


- ① 12 V 蓄电池, 左舵驾驶车辆    ② 12 V 蓄电池, 右舵驾驶车辆    ③ 高压蓄电池    ④ 高电压充电插座
- ⑤ 高压断路装置    ⑥ 备用高压断路装置, 左舵驾驶车辆    ⑦ 备用高压断路装置, 右舵驾驶车辆

气囊	气体发生器	安全带紧急拉紧器	气压减震器	油箱
乘员保护系统控制单元	12 V 蓄电池	高压蓄电池	高压组件	高压断路装置
备用高压断路装置	行人保护装置			

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



### 1. 确认/识别


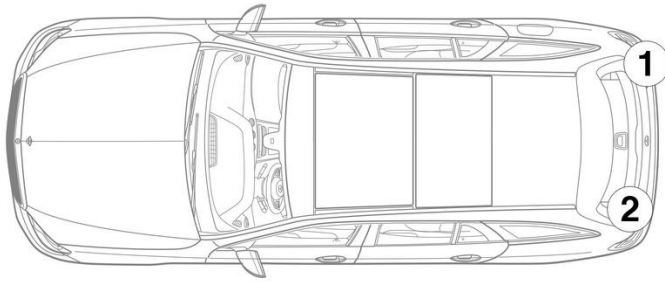


### 3. 消除威胁/安全规章

#### 停用高压系统

而在其他情况下，如下停用高压系统：

#### 选项 1: 高压断开装置

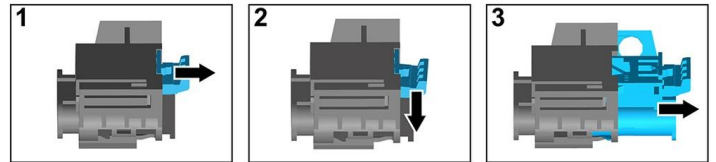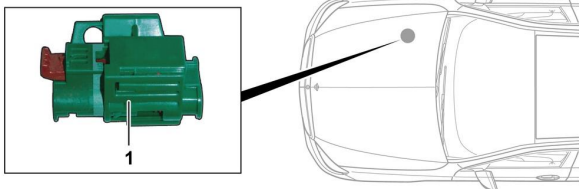

高压断开装置位于 副驾驶侧的发动机舱内。




- (1) 拉动解锁装置
- (2) 向下按下解锁装置
- (3) 拉出开关



#### 选项 2: 备用高压断开装置

备用高压断开装置位于驾驶员侧驾驶舱的保险丝盒盖板下方。  
备用高压断开装置用指示牌标记。

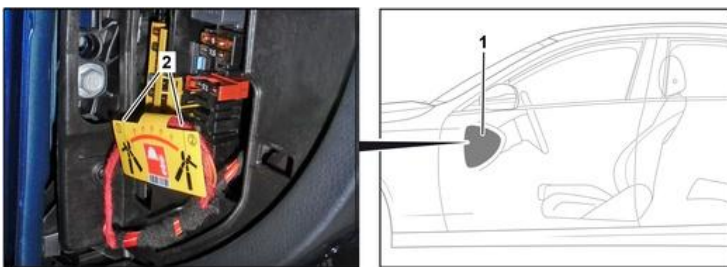

取掉盖板 (1)。在标记点 (2) 处切断电线。



#### 断开 12V 电池连接

- 1. 取掉 12V 电池的盖板
- 2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。

