


- ① Fordonsbatteri
- ② Extrabatteri
- ③ Högvoltsbatteri
- ④ Högvoltsbrytare
- ⑤ Alternativ högvoltsbrytare, Vänsterstyrd
- ⑥ Alternativ högvoltsbrytare, Högerstyrd

 Krockkudde	 Gasgenerator	 Bältessträckare	 Gastrycksdämpare	 Bränsletank
 Styrenhet för säkerhetssystem	 Batteri 12 V	 Högvoltsbatteri	 Högvoltskomponenter	 Högvoltsbrytare
 Alternativ högvoltsbrytare	 Fotgängarskydd	 Bälteskrockkudde		

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



1. Identifiering


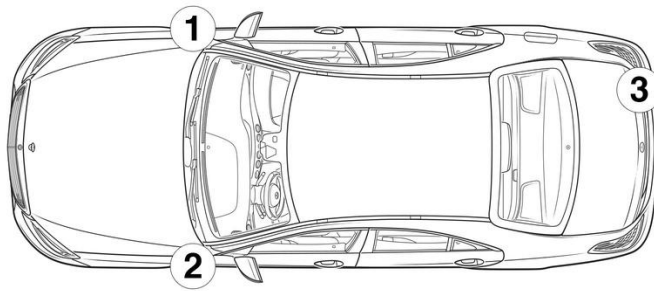


3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Inaktivering av högspänningssystem

I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

Alternativ 1: Högspänningsfrånskiljare

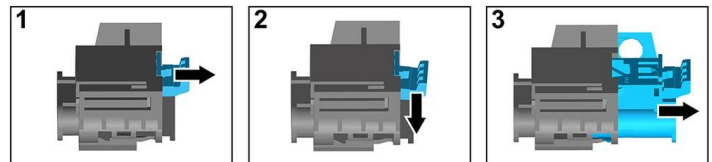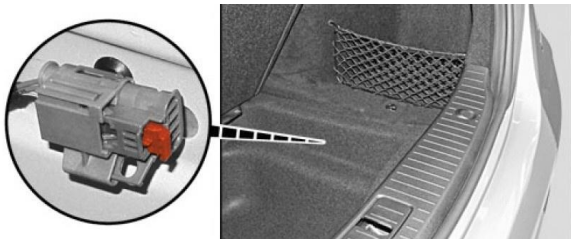

Under skyddet till baljan i bagageutrymmet bak till höger sitter högvoltsbrytaren. Baljans inklädning dras ut ur bagageutrymmet med stroppen under lastkanten vid bilens mitt.




- (1) Dra i spärren för upplåsning
- (2) Tryck spärren för upplåsning neråt
- (3) Dra ut strömbrytaren



Alternativ 2: Alternativ högspänningsfrånskiljare

Den alternativa högspänningsfrånskiljaren sitter under övertäckningen till säkringsdosan vid cockpiten på förarsidan. Den är märkt med en skylt.

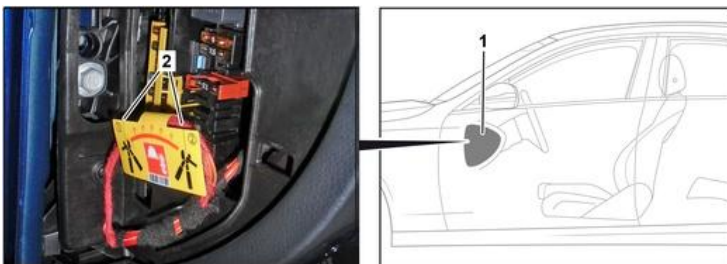

Ta bort övertäckningen (1). Kapa ledningen på det markerade stället (2).



Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.

