



- Kollisjonspute
- Gassgenerator
- Beltestrammer
- SRS styreenhet
- Aktivt fotgjengerbeskyttelsessystem
- Gasstrykkdemper / Forspent fjær
- Lavvolt-batteri
- Diesel drivstofftank

Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).



### 1. Identifisering / Gjennkjenning



GLB 220d

### 2. Immobilisering / stabilisering / løfting

#### Parkeringsbrems




#### Håndbrems



Trykk på bryter P på girvelgeren (1).

Parkeringsbremsen aktiveres automatisk.

Elektrisk håndbrems (1)

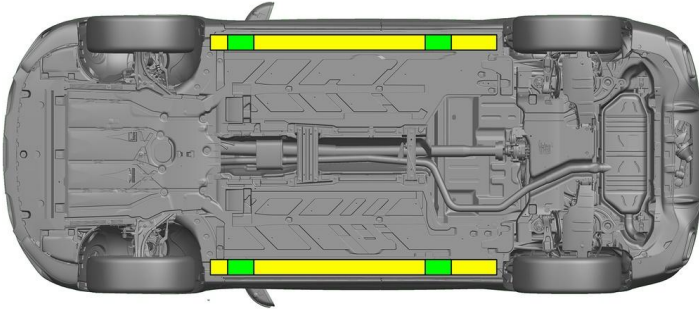

Egnet løftepunkt



Egnet stabilisering på siden




En ekstra misforming av travers og underrammen må unngås under bergingen (f.eks. gjennom å støtte med hydraulikkutstyr).

### 3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

#### Slå tenningen av:

1. Trykk på START-STOPP-knappen, uten å aktivere motorbremsen.
2. Oppbevar den elektroniske bilnøkkelen i en avstand på minst 5 m.



Selv om du ikke kan høre om motoren går, betyr ikke dette at bilen er slått av.



Bilen kan starte på nytt, helt til den settes ut av drift.



#### Klem av 12-V-batteriet

1. Fjern dekselet på 12-V-batteriet.
2. Løsne skruforbindelsen på minuskabelen til 12-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.



De passive sikkerhetssystemene (airbagger og beltestrammere) deaktiveres.




### 4. Tilgang til fører/passasjerer

Under redningen av personene i bilen skal man ta hensyn til komponentene til passasjersikringssystemet (spesielt pyrotekniske elementer) i henhold til opplysningene på side 1.




Rattinnstilling

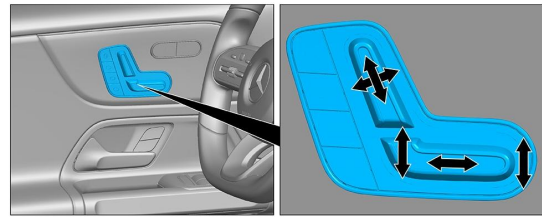


Seteinntstilling (elektrisk)



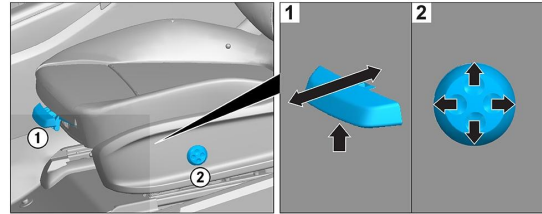

Seteinntstilling (mekanisk)

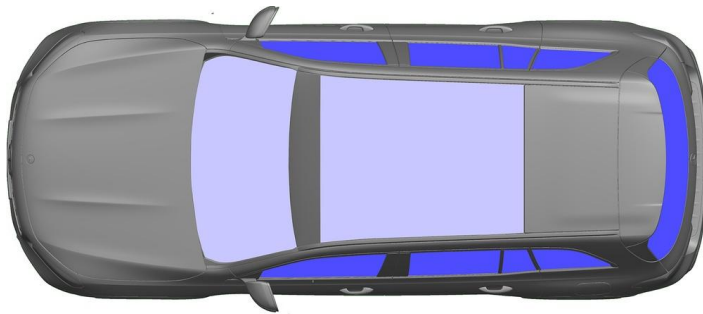

Seteinntstilling (elektrisk)



 VSG: Laminert sikkerhetsglass

 ESG: Herdet sikkerhetsglass

### 5. Lagret energi / væske / gass / fast



### 6. I tilfelle brann




Bruk store mengder vann (H<sub>2</sub>O) når du slukker en bilbrann.

### 7. I tilfelle nedsenket i vann/sjø

Det foreligger ikke fare for at spenningen går over på karosseriet. Etter at bilen er berget:

1. Slipp ut vannet fra bilens innside.
2. Begynn med å deaktivere 12-V/48-V-ledningsnett (se kapittel 3).

### 8. Tauing / transport / lagring

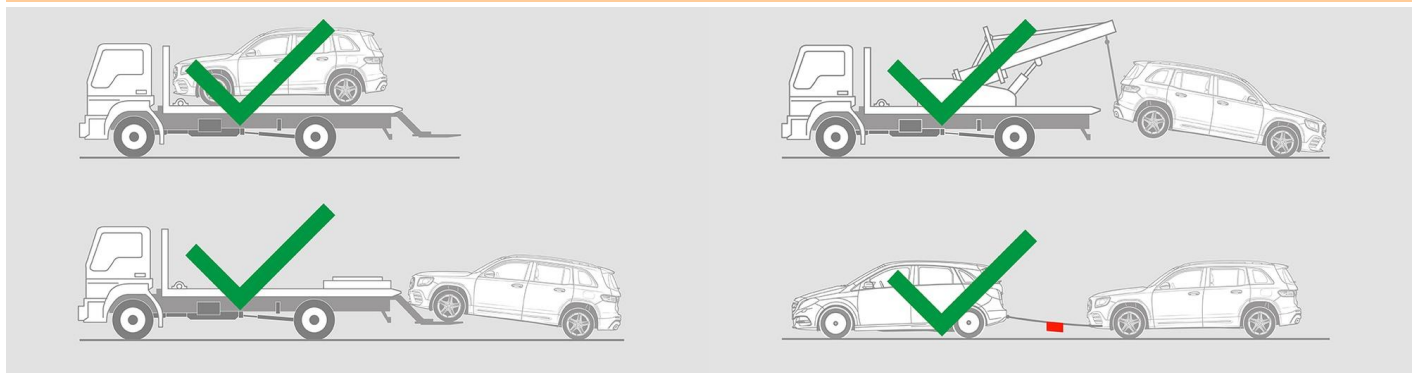



## 9. Viktig ekstra informasjon

Mer informasjon finner du i [Veiledning for slepetjenester for sleping av personbil](#).

## 10. Forklaring av piktogrammer



Kjøretøy med flytende drivstoff kl. 1



Fare



Brennbar



Helsefarlig



Korroderende



Akutt toksisitet



Slukke med vann



Slukkes med tørt skum



Slukkes med vått skum



Fjern smartnøkkel