

Laagspannings-accu



Benzine brandstoftank



Accu, hoogspanning



Hoogspanningskabels / -componenten



Kabelbreuk




Laagspannings-apparaat dat de hoogspanning loskoppelt

Let op: Meer informatie vindt u in onze [Leidraad voor hulpdiensten](#).



### 1. Identificatie / herkenning

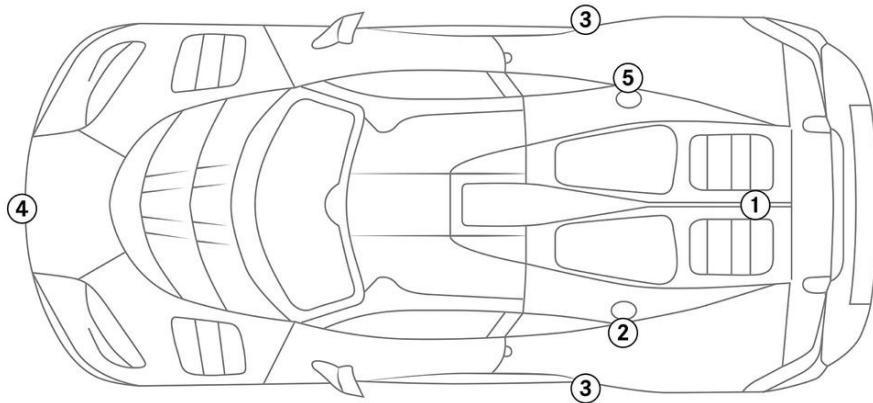

1



2




3



4



5

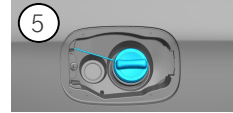

### 3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

#### Deactiveren van het hoogspanningssysteem



Bij ongevallen waarbij airbags en gordelspanners worden geactiveerd, wordt het hoogspanningssysteem automatisch uitgeschakeld.



A 000 817 90 06

In alle andere gevallen moet het hoogspanningssysteem als volgt worden gedeactiveerd:

#### Alternatieve uitschakelinrichting voor de hoogspanning



- (1) Aan ontgrendeling trekken
- (2) Ontgrendeling omlaag duwen
- (3) Schakelaar eruit trekken

