

Lågvoltbatteri



Bensin bränsle-
tank



Högspännings-
batteri



Högvoltskabel/
delar



Kabelsnitt




Lågspänning-
senhet som kopplar
bort högsänning

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



1. Identifiering

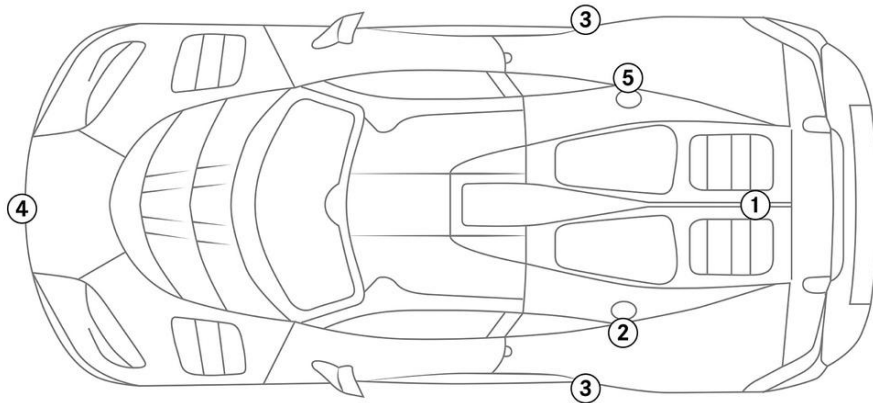

1



2




3



4



5



3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Inaktivering av högspänningssystem






Högspänningssystemet stängs automatiskt av vid olyckor där airbags och bältesförsträckare har löst ut.



I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

Alternativ högspänningsfrånskiljare

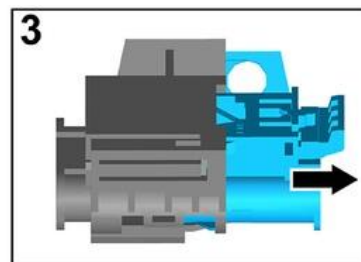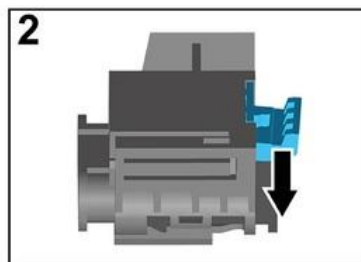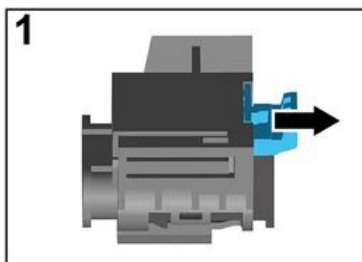

- (1) Dra i spärren för upplåsning
- (2) Tryck spärren för upplåsning neråt
- (3) Dra ut strömbrytaren