

① 12 V 蓄电池

② 高压蓄电池

③ 高压断路装置



气囊



安全带紧急拉紧器



结构加固装置



乘员保护系统控制单元



12 V 蓄电池



高压蓄电池



高压组件



高压断路装置

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



### 1. 确认/识别




### 3. 消除威胁/安全规章

#### 停用高压系统

而在其他情况下，如下停用高压系统：

#### 高压断开装置

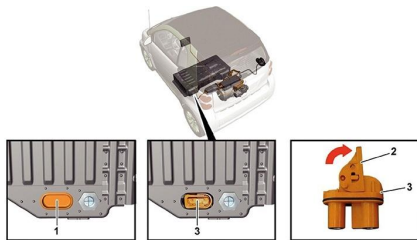

高压断路装置按行驶方向位于高压蓄电池底面左后部。

取下盖板 (1) /打开插头 (3) 上的锁止装置 (2) /从高压蓄电池中拔出插头 (3)



为确保高压电网中不再有残余电压，关闭后等待大约 20 秒。



安全气囊和安全带拉紧器等无源安全系统将 继续由 12V 车载电气系统供电。



#### 断开 12V 电池连接

1. 取掉 12V 电池的盖板
2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。