


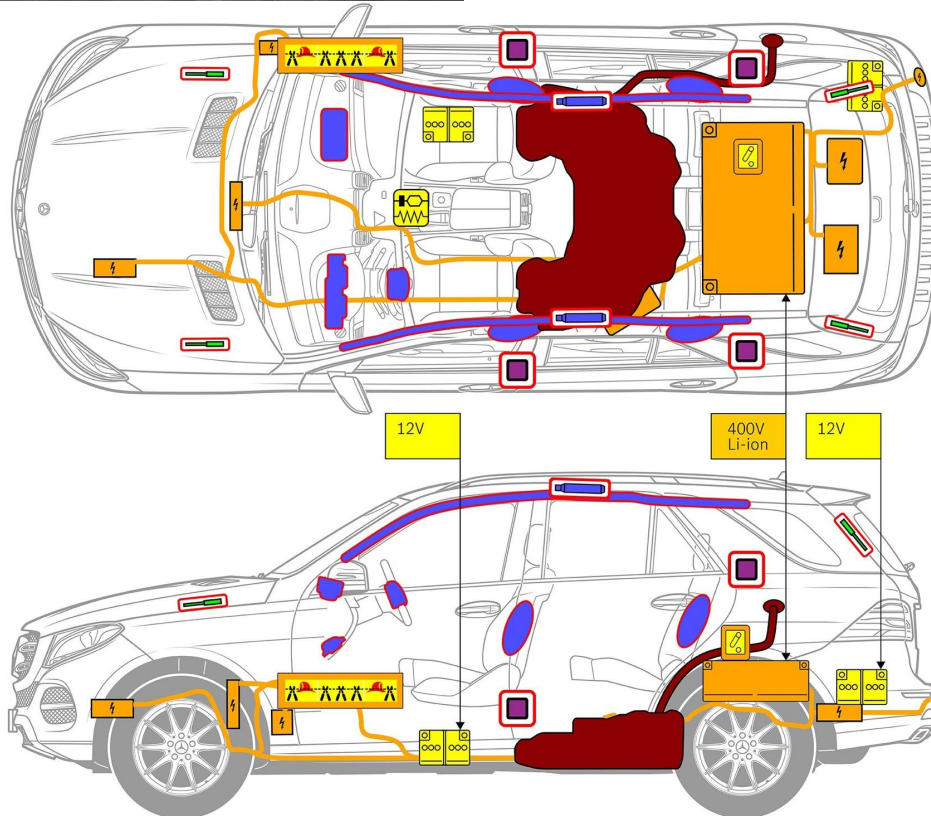

Airbag



Ġeneratur tal-Gass



Seat belt pretensioner



Tagħmir ta' kontroll SRS



Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati



Batterija ta' vultaġġ baxx



Petrol t-tank tal-fjuwil



Batterija ta' vultaġġ għoli



Kejbil ta' vultaġġ għoli



Komponenti ta' vultaġġ għoli



Punt ta' skonnessjoni għall-kejbil






Skonnessjoni għall-vultaġġ għoli fil-punt ta' skonnessjoni għall-vultaġġ baxx

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).



1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

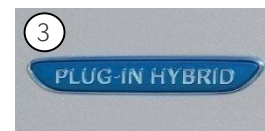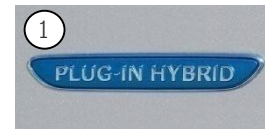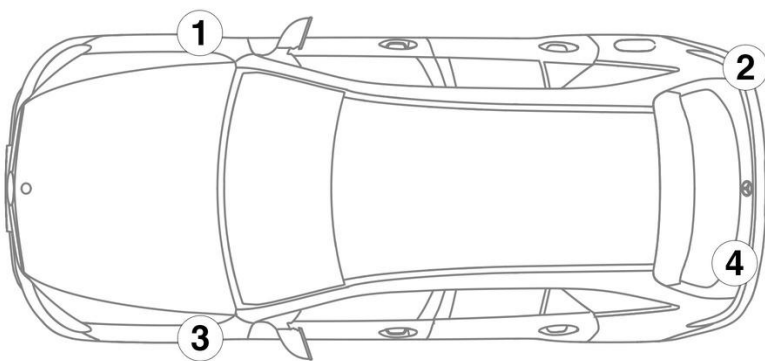


3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà


Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi dizattivata kif ġej:

Għażla 1: Apparat ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli

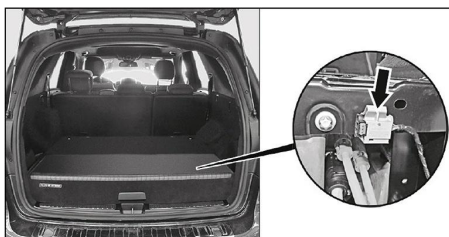

The high-voltage disconnect device is located in the trunk under the cover of the high-voltage battery.

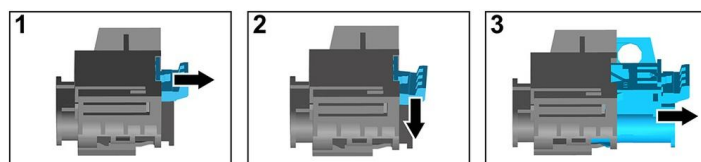


- (1) Pull the release
- (2) Push the release down
- (3) Pull out the switch

Għażla 2: Apparat alternattiv ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli



The alternative high-voltage disconnect device is located behind the cover at the bottom of the right A-pillar. It is marked with an information label.

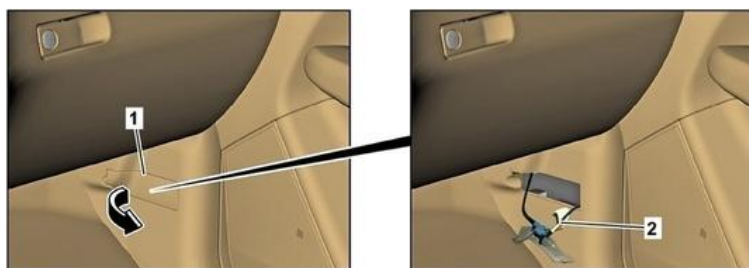

Remove cover (1) of fuse box / Cut line at marked location (2)



Biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda vultaġġ residwu fin-network ta' vultaġġ għoli, stenna madwar 20 sekondi wara li tintefa.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi bħall-airbags u l-apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà għadhom fornuti b'vultaġġ ta' 12-il volt mis-sistema ta' enerġija elettrika abbord.



Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.
2. Ħoll il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.