



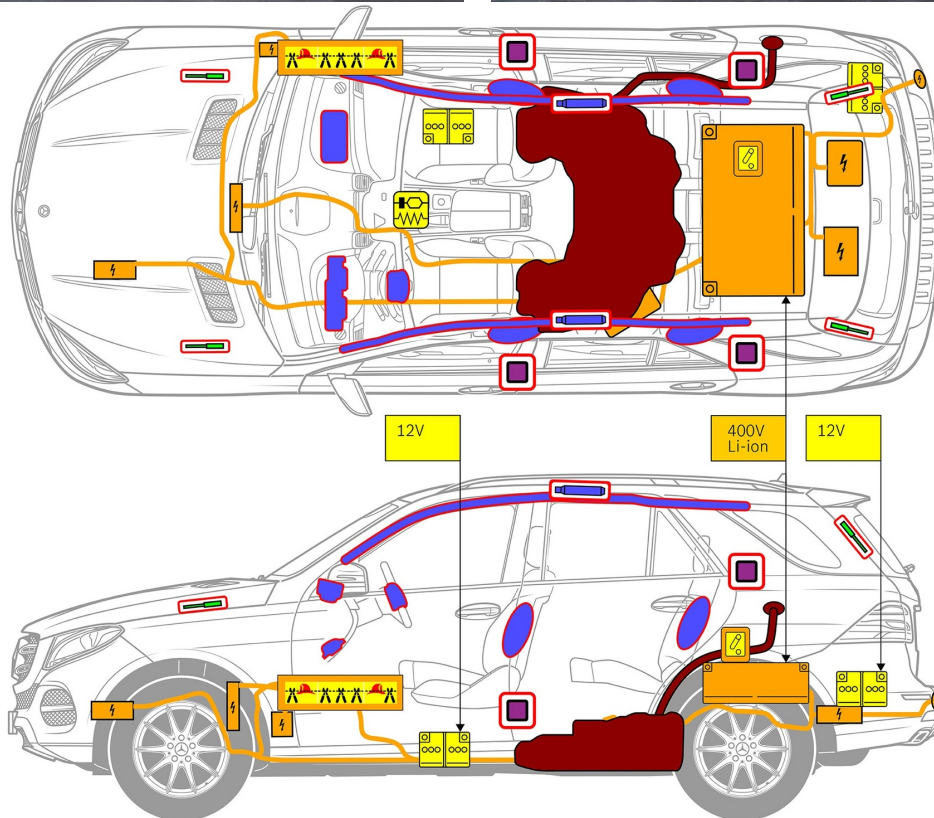


- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  Airbag |  Ġeneratur tal-Gass |  Seat belt pretensioner |  Tagħmir ta' kontroll SRS |  Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati |
|  Batterija ta' vultaġġ baxx |  Petrol t-tank tal-fjuwil |  Batterija ta' vultaġġ għoli |  Kejbil ta' vultaġġ għoli |  Komponenti ta' vultaġġ għoli |
|  Punt ta' skonnessione għall-kejbil |  Skonnessione għall-vultaġġ għoli fil-punt ta' skonnessione għall-vultaġġ baxx | | | |

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).



1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

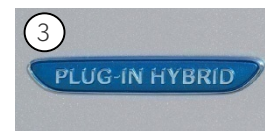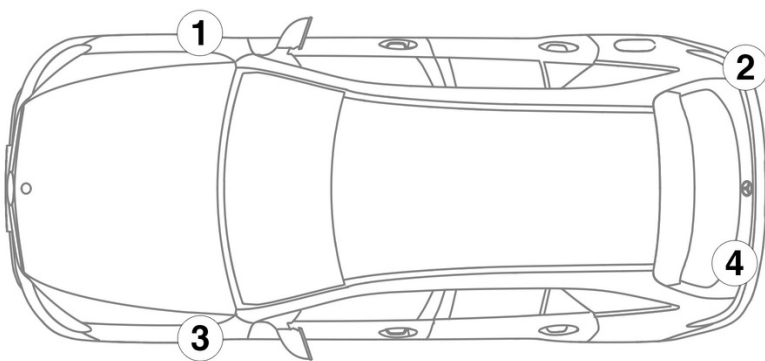


3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà


Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tigi dizattivata kif ġej:

Għażla 1: Apparat ta' skonnnettjar ta' vultaġġ għoli

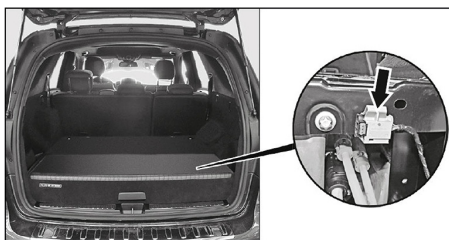


The high-voltage disconnect device is located in the trunk under the cover of the high-voltage battery.

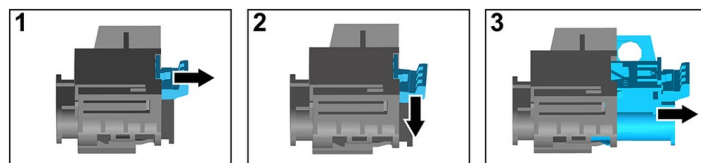

- (1) Pull the release
- (2) Push the release down
- (3) Pull out the switch

Għażla 2: Apparat alternattiv ta' skonnnettjar ta' vultaġġ għoli

The alternative high-voltage disconnect device is located behind the cover at the bottom of the right A-pillar. It is marked with an information label.

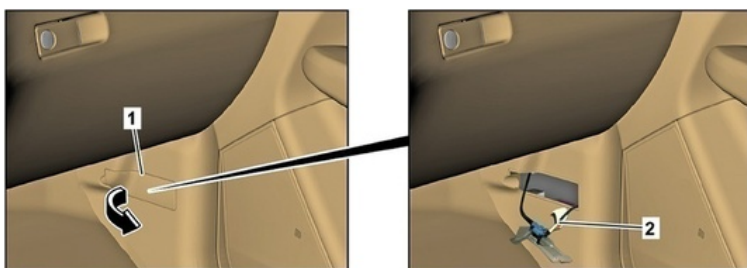

Remove cover (1) of fuse box / Cut line at marked location (2)



Biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda vultaġġ residwu fin-network ta' vultaġġ għoli, stenna madwar 20 sekondi wara li tintefa.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi bħall-airbags u l-apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà għadhom fornuti b'vultaġġ ta' 12-il volt mis-sistema ta' enerġija elettrika abbord.



Skonnnettja l-batterija ta' 12V.

1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.
2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.