

① High-voltage charge socket

② Left-hand drive

③ Right-hand drive



Airbag



Generatur tal-Gass



Seat belt pretensioner



Tagħmir ta' kontroll SRS



Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati



Batterija ta' vultaġġ baxx



Batterija ta' vultaġġ għoli



Komponenti ta' vultaġġ għoli




Punt ta' skonessjoni għall-vultaġġ għoli

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħiġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).



1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka


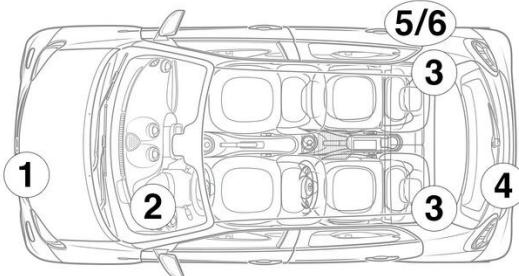


3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi dizattivata kif ġej:

Għażla 1: Apparat ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli

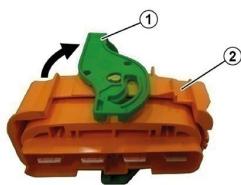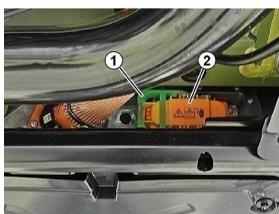

The high-voltage disconnect device is located on the underside of the high-voltage battery on the right at the rear.

Open lock (1) on connector (2) / Unplug connector (2) from high-voltage battery



Biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda vultaġġ residwu fin-network ta' vultaġġ għoli, stenna madwar 20 sekondi wara li tintefha.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi bħall-airbags u l-apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà għadhom fornuti b'vultaġġ ta' 12-il volt mis-sistema ta' enerġija elettrika abbord.

**Skonnettja l-batterija ta' 12V.**

1. Neħħi l-għatlu tal-batterija ta' 12-il volt.

2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqquad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.