


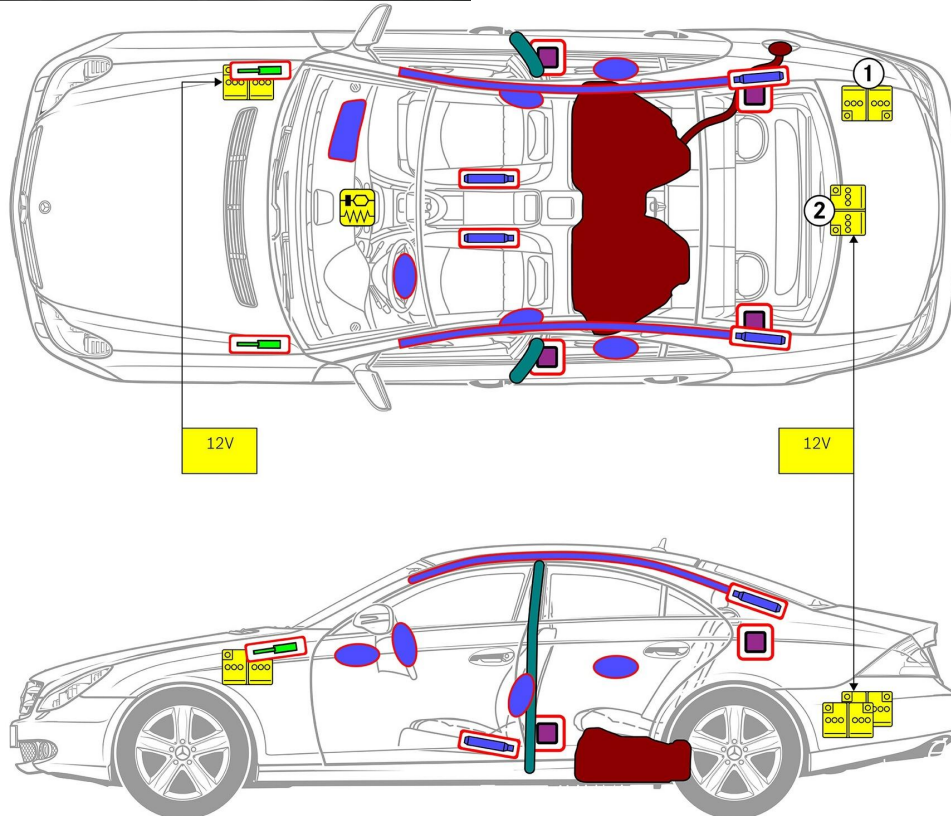

① Main battery in trunk  
(vehicles equipped with spare  
wheel)

② Main battery in trunk  
(vehicles not equipped with  
spare wheel)

- |                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Airbag          |  Ġeneratur tal-Gass         |  Seat belt pretensioner   |  Tagħmir ta' kontroll SRS |  Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati |
|  Tishih tax-xażi |  Batterija ta' vultaġġ baxx |  Petrol t-tank tal-fjuwil |                                                                                                               |                                                                                                                                        |

**Nota:** Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).



1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

