


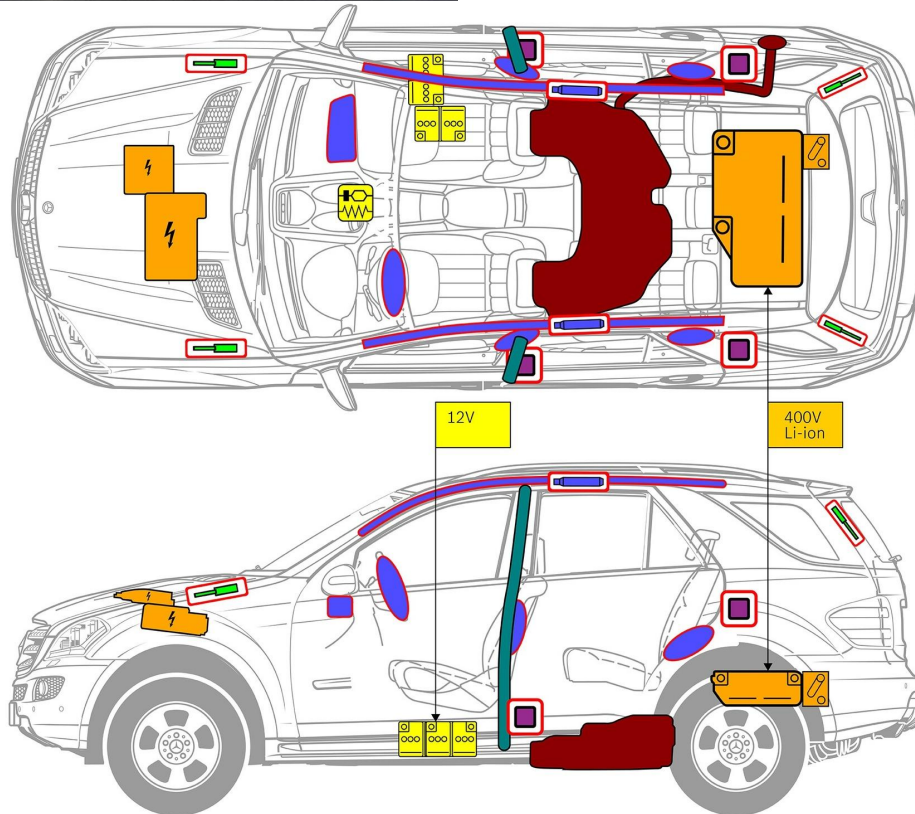

Airbag



Ġeneratur tal-Gass



Seat belt pretensioner



Tagħmir ta' kontroll SRS



Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati



Tishih tax-xaži



Batterija ta' vultaġġ baxx



Petrol t-tank tal-fjuwil



Batterija ta' vultaġġ għoli



Komponenti ta' vultaġġ għoli




Punt ta' skonezzjoni għall-vultaġġ għoli

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).



1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

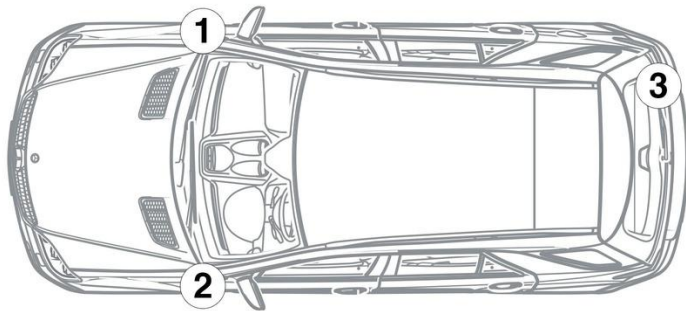

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà


Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi dizattivata kif ġej:

Għażla 1: Apparat ta' skonnnettjar ta' vultaġġ għoli



The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear of the high-voltage battery.

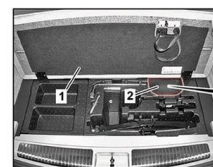

Lift load compartment floor (1) / Remove cover (2) / Push switch (3) to the right and pull off high-voltage battery



Biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda vultaġġ residwu fin-network ta' vultaġġ għoli, stenna madwar 20 sekondi wara li tintefa.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi bħall-airbags u l-apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà għadhom fornuti b'vultaġġ ta' 12-il volt mis-sistema ta' enerġija elettrika abbord.



Skonnnettja l-batterija ta' 12V.

1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.

2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.