


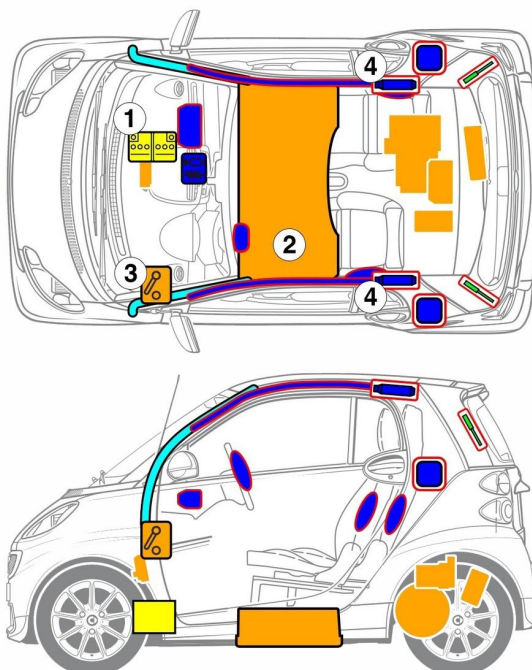

① Battery 12 V

② High-voltage battery

③ High-voltage disconnect device

④ Windowbag (USA only)



Airbag



Ġeneratur tal-Gass



Stiratur tač-cinturin



Molol bil-pressjoni tal-gass



Tishiĥ tax-xażi



Tagħmir ta' kontroll tas-sistema ta' trazzjoni



Batterija ta' 12 V



Batterija b'vultaġġ għoli





Komponenti ta' vultaġġ għoli

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).



1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

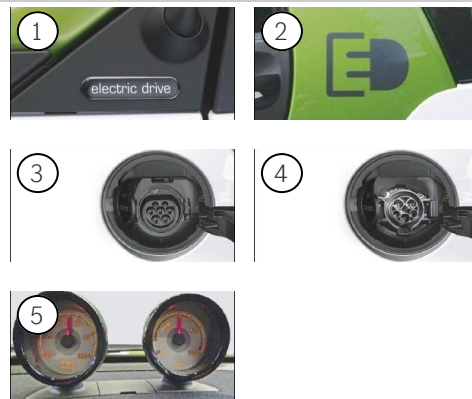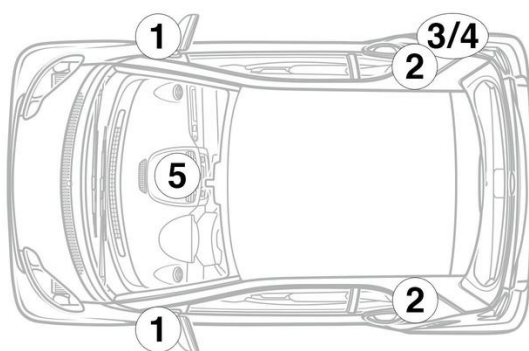

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi dizattivata kif ġej:

Apparat ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli



The high-voltage disconnect device is located on the underside of the instrument panel on the left side.

Pull connector (1) out of bracket



Biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda vultaġġ residwu fin-network ta' vultaġġ għoli, stenna madwar 20 sekondi wara li tintefa.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi bħall-airbags u l-apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà għadhom fornuti b'vultaġġ ta' 12-il volt mis-sistema ta' enerġija elettrika abbord.



Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.

2. HOLL il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.