



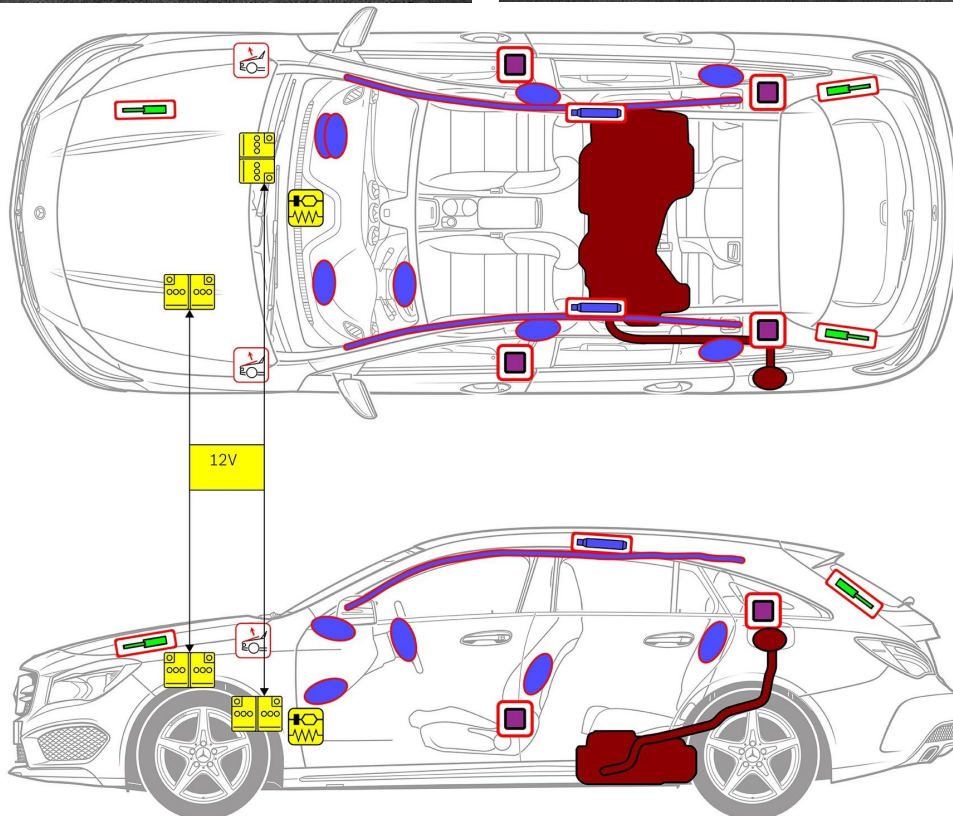


- | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------|---|-----------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|
|  | Airbag |  | Gasgenerator |  | Gordelspanner |  | SRS regeleenheid |  | Actief voetgangersbeschermingssysteem |
|  | Gasdrukdemper / voorgespannen veer |  | Laagspannings-accu |  | Benzine brandstoftank | | | | |

Let op: Meer informatie vindt u in onze [Leidraad voor hulpdiensten](#).



1. Identificatie / herkenning



CLA

4MATIC


3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Contact uitschakelen:

1. Contactsleutel in het contactslot tegen de wijzers van de klok in terugdraaien en uit het contactslot trekken.
2. Contactsleutel uit het voertuig verwijderen.

Contact uitschakelen:

1. START-STOP-knop indrukken zonder de bedrijfsrem te bedienen.
2. Elektronische sleutel van het voertuig op afstand van minstens 5 m bewaren.



De afwezigheid van motorgeluiden betekent niet dat het voertuig is uitgeschakeld.



Een herstart is mogelijk tot het voertuig buiten gebruik wordt gesteld.



12V-accu afklemmen

1. Afdekking van de 12V-accu verwijderen.
2. Minuskabel van de 12V-accu aan de schroefverbinding losmaken en deze beveiligen tegen onbedoeld contact.




De passieve veiligheidssystemen (airbags en gordelspanners) worden gedeactiveerd.




4. Toegang tot de inzittenden


Bij het bevrijden van de inzittenden moet rekening worden gehouden met de componenten van het veiligheidssysteem (in het bijzonder pyrotechnische elementen) conform de informatie op pagina 1.

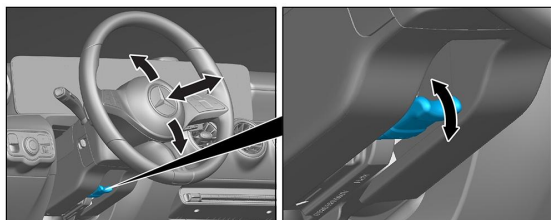


Stuurverstelling

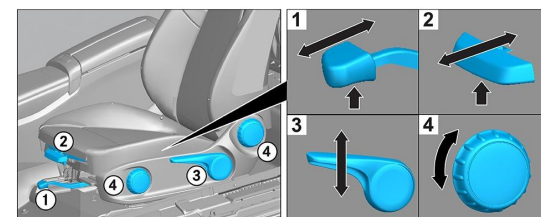

Stoelverstelling (mechanisch)

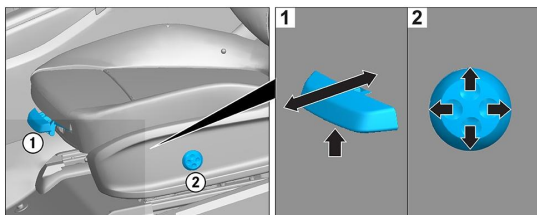

Stoelverstelling (elektrisch)

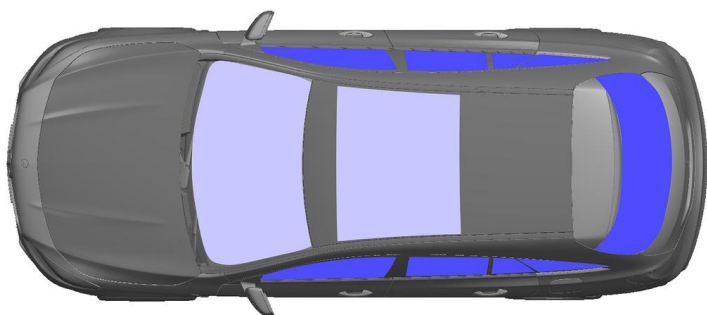

VSG: Gelaagd veiligheidsglas
ESG: Enkelvoudig veiligheidsglas

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen



6. In geval van brand




Voor het blussen van een voertuigbrand grote hoeveelheden water (H₂O) gebruiken.

7. In geval van onderdamping

Er is geen gevaar dat er spanning op de carrosserie staat. Na de berging van het voertuig:

1. Het water uit het interieur laten lopen.
2. Deactiveren van het 12V/48V-boordnet starten (zie hoofdstuk 3).

8. Slepen / transport / opslag

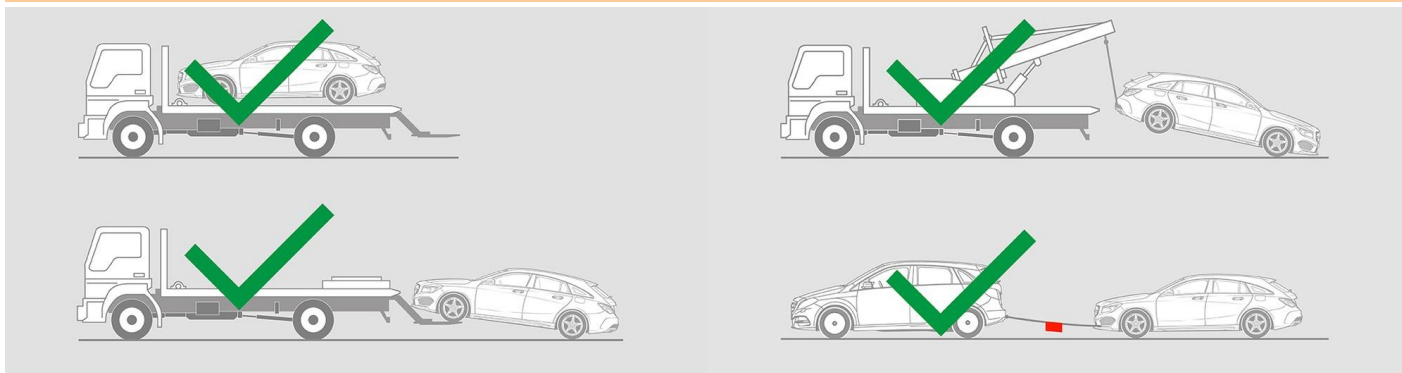



9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie vindt u in de [Leidraad voor sleepdiensten personenauto](#).

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen



Voertuig op brandstof
van vloeistofgroep 1



Voertuig op brandstof
van vloeistofgroep 2



Algemeen waarschu-
wingsbord



Ontvlambaar



Gevaarlijk voor de
menselijke gezond-
heid



Corrosief



Acute toxiciteit



Gebruik water om het
vuur te blussen



Gebruik droog schuim
om het vuur te blus-
sen



Gebruik nat schuim
om het vuur te blus-
sen



Slimme sleutel verwij-
deren