


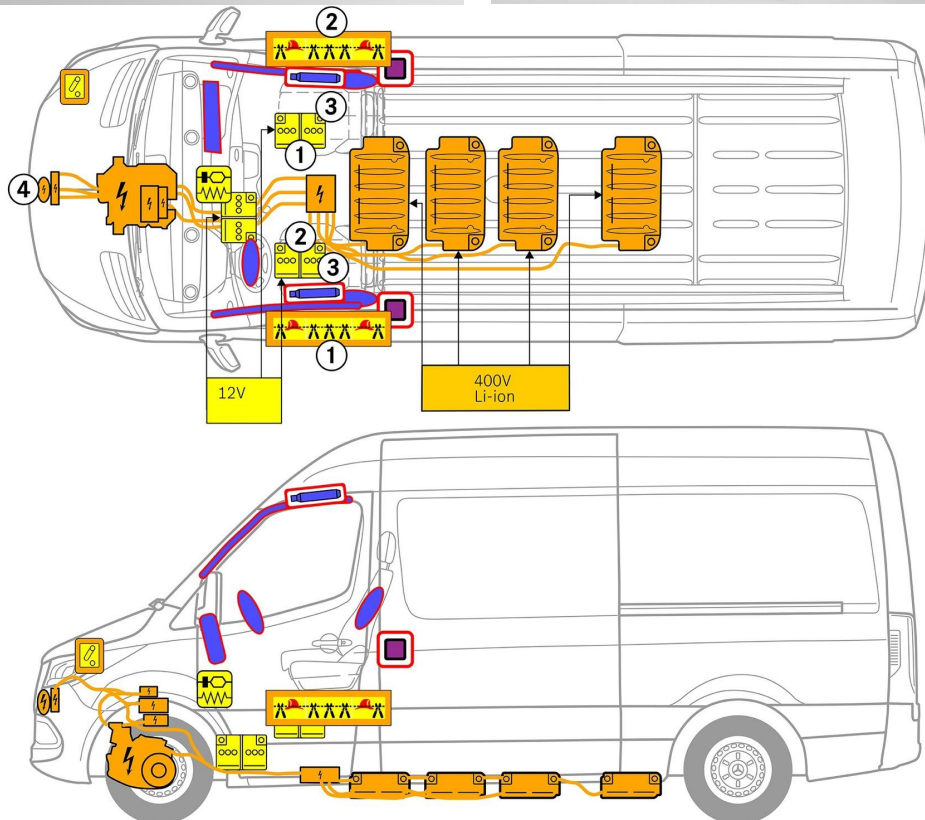

① Besturing links

② Besturing rechts

③ Extra accu


④ Oplaadstekkerdoos hoogspanning

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  Airbag |  Gasgenerator |  Gordelspanner |  SRS regeleenheid |  Laagspannings-accu |
|  Accu, hoogspanning |  Hoogspanningskabel |  Hoogspanningscomponent |  Kabelbreuk | |
|  Laagspanningsapparaat dat de hoogspanning loskoppelt | | | | |

Let op: Meer informatie vindt u in onze [Leidraad voor hulpdiensten](#).



1. Identificatie / herkenning

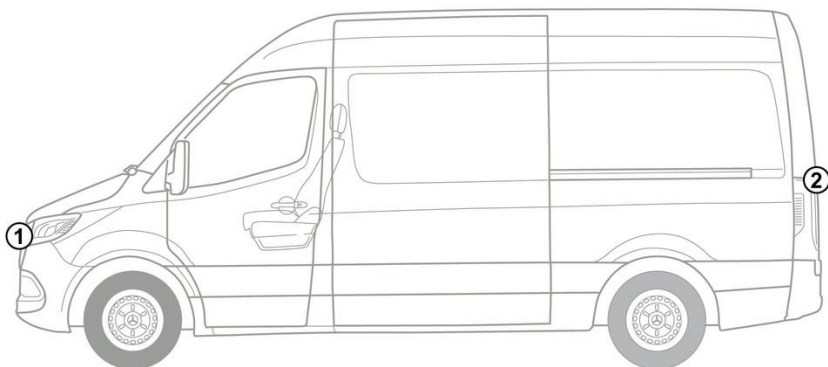

2


eSPRINTER

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften


Deactiveren van het hoogspanningssysteem

In alle andere gevallen moet het hoogspanningssysteem als volgt worden gedeactiveerd:

Optie 1: Uitschakelinrichting voor de hoogspanning

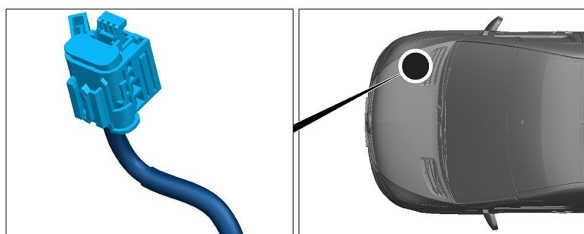

De uitschakelinrichting voor de hoogspanning bevindt zich in de motorruimte aan de passagierszijde.

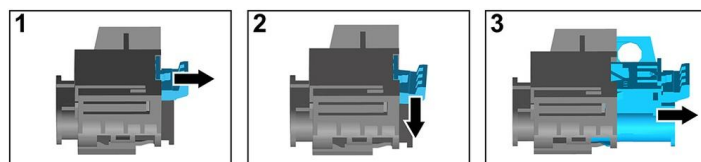

- (1) Aan ontgrendeling trekken
- (2) Ontgrendeling omlaag duwen
- (3) Schakelaar eruit trekken



Optie 2: Alternatieve uitschakelinrichting voor de hoogspanning

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



12V-accu afklemmen

1. Afdekking van de 12V-accu verwijderen.
2. Minuskabel van de 12V-accu aan de schroefverbinding losmaken en deze beveiligen tegen onbedoeld contact.

