

- Airbag
- Gasgenerator
- Gordelspanner
- SRS regeleenheid
- Gasdrukdemper / voorgespannen veer
- Laagspannings-accu
- Diesel brandstof-tank

Let op: Meer informatie vindt u in onze [Leidraad voor hulpdiensten](#).



1. Identificatie / herkenning



②


4MATIC

③



GLE 300d

2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Parkeerrem

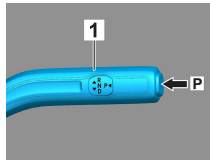


Parkeerrem

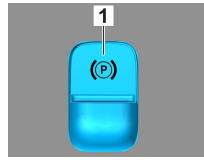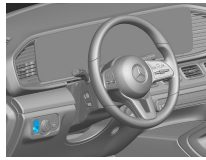

Schakelaar P aan de keuzehendel (1) indrukken.
De parkeerrem wordt automatisch geactiveerd.

Elektrische parkeerrem (1)

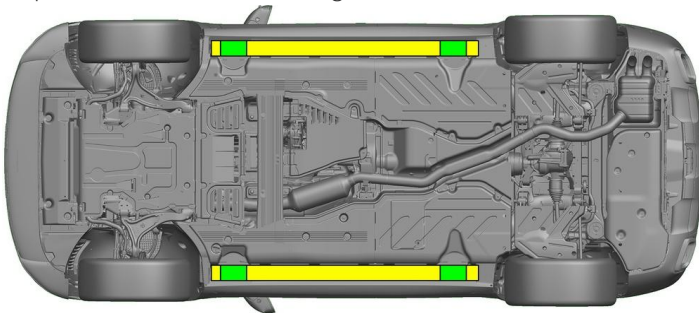

Geschikte krikpunten



Geschikte stabilisatiepunten aan de zijkant




Extra vervorming van de dorpels en de vloer tijdens de redding (bijv. door ondersteuning met hydraulische apparatuur) moet worden vermeden.

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Contact uitschakelen:

1. START-STOP-knop indrukken zonder de bedrijfsrem te bedienen.
2. Elektronische sleutel van het voertuig op afstand van minstens 5 m bewaren.



De afwezigheid van motorgeluiden betekent niet dat het voertuig is uitgeschakeld.



Een herstart is mogelijk tot het voertuig buiten gebruik wordt gesteld.



12/48V-accu afklemmen

1. Afdekking van de 12/48V-accu verwijderen.
2. Minuskabel van de 12/48V-accu aan de schroefverbinding losmaken en deze beveiligen tegen onbedoeld contact.




De passieve veiligheidssystemen (airbags en gordelspanners) worden gedeactiveerd.




4. Toegang tot de inzittenden


Bij het bevrijden van de inzittenden moet rekening worden gehouden met de componenten van het veiligheidssysteem (in het bijzonder pyrotechnische elementen) conform de informatie op pagina 1.

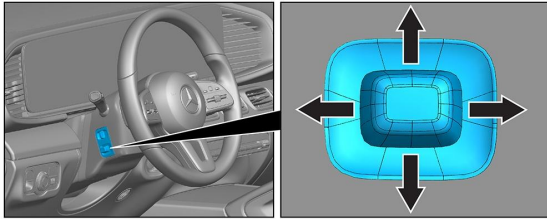

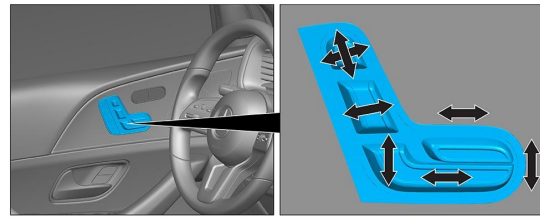

Stuurverstelling



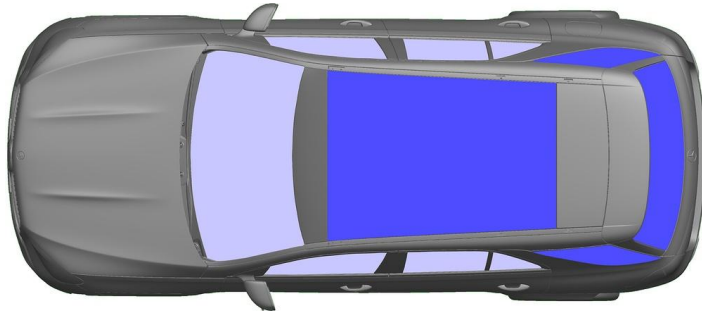












Stoelverstelling (elektrisch)



 VSG: Gelaagd veiligheidsglas

 ESG: Enkelvoudig veiligheidsglas

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

	    	12/48V
	 	85L
	  	660 ± 10g

6. In geval van brand




Voor het blussen van een voertuigbrand grote hoeveelheden water (H₂O) gebruiken.

7. In geval van onderdompeling

Er is geen gevaar dat er spanning op de carrosserie staat. Na de berging van het voertuig:

1. Het water uit het interieur laten lopen.
2. Deactiveren van het 12V/48V-boordnet starten (zie hoofdstuk 3).

8. Slepen / transport / opslag

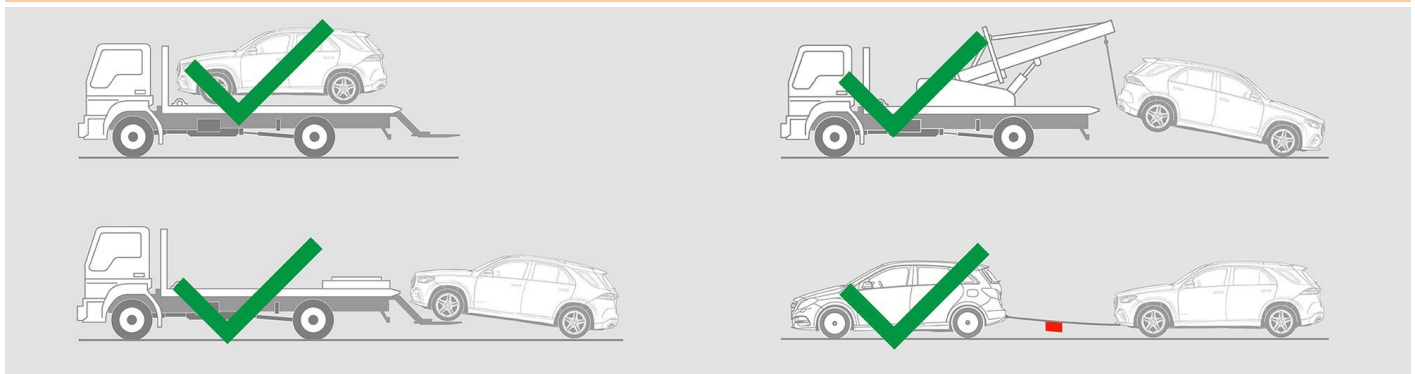



9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie vindt u in de [Leidraad voor sleepdiensten personenauto](#).

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Voertuig op brandstof van vloeistofgroep 1		Algemeen waarschuwingsbord		Ontvlambaar		Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid
	Corrosief		Acute toxiciteit		Explosief		Gebruik water om het vuur te blussen
	Gebruik droog schuim om het vuur te blussen		Gebruik nat schuim om het vuur te blussen		Slimme sleutel verwijderen		Airco-component
	Waarschuwing: lage temperatuur						