



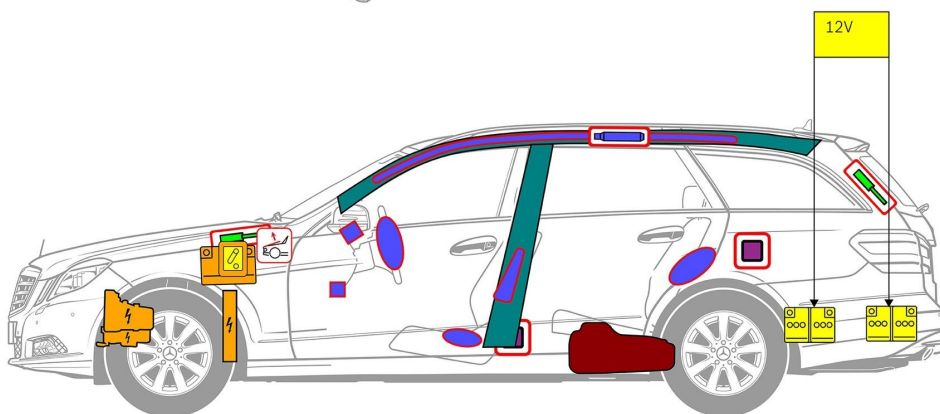

① Besturing links

② Besturing rechts

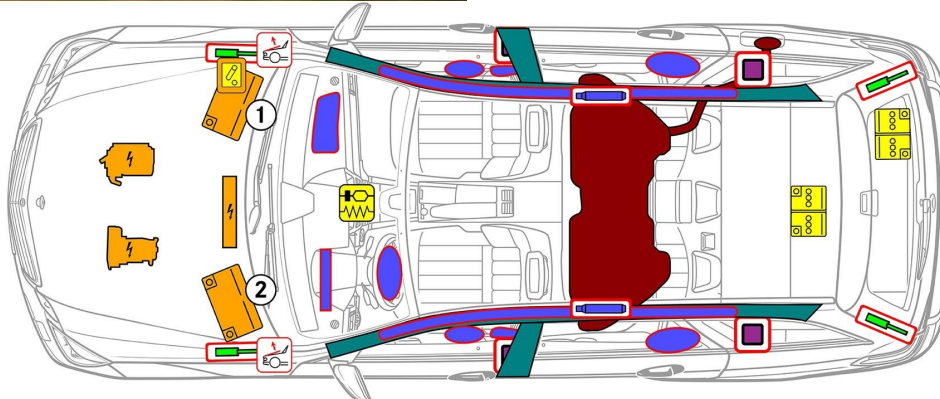

Airbag



Gasgenerator



Gordelspanner



SRS regeleenheid



Actief voetgangersbeschermingssysteem



Gasdrukdemper / voorgespannen veer



Structuurversterking



Laagspanningsaccu



Benzine brandstoftank



Accu, hoogspanning



Hoogspanningscomponent




Laagspanningsapparaat dat de hoogspanning loskoppelt

Let op: Meer informatie vindt u in onze [Leidraad voor hulpdiensten](#).



1. Identificatie / herkenning


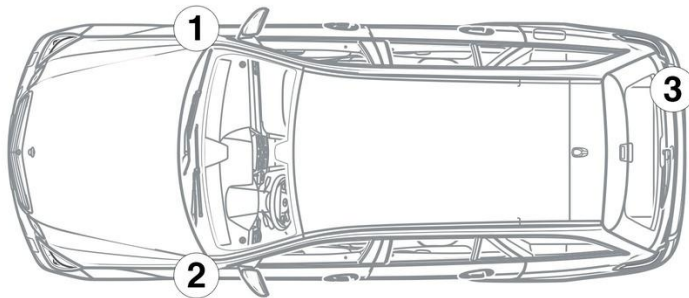


3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Deactiveren van het hoogspanningssysteem

In alle andere gevallen moet het hoogspanningssysteem als volgt worden gedeactiveerd:

Uitschakelinrichting voor de hoogspanning

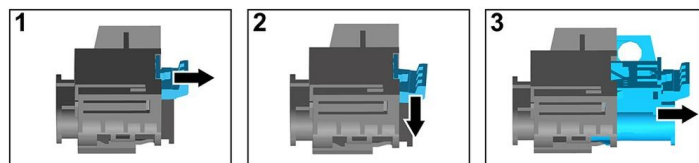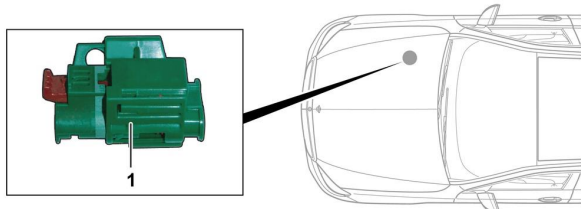

De uitschakelinrichting voor de hoogspanning bevindt zich in de motorruimte aan de passagierszijde.



- (1) Aan ontgrendeling trekken
- (2) Ontgrendeling omlaag duwen
- (3) Schakelaar eruit trekken



12V-accu afklemmen

1. Afdekking van de 12V-accu verwijderen.
2. Minuskabel van de 12V-accu aan de schroefverbinding losmaken en deze beveiligen tegen onbedoeld contact.