


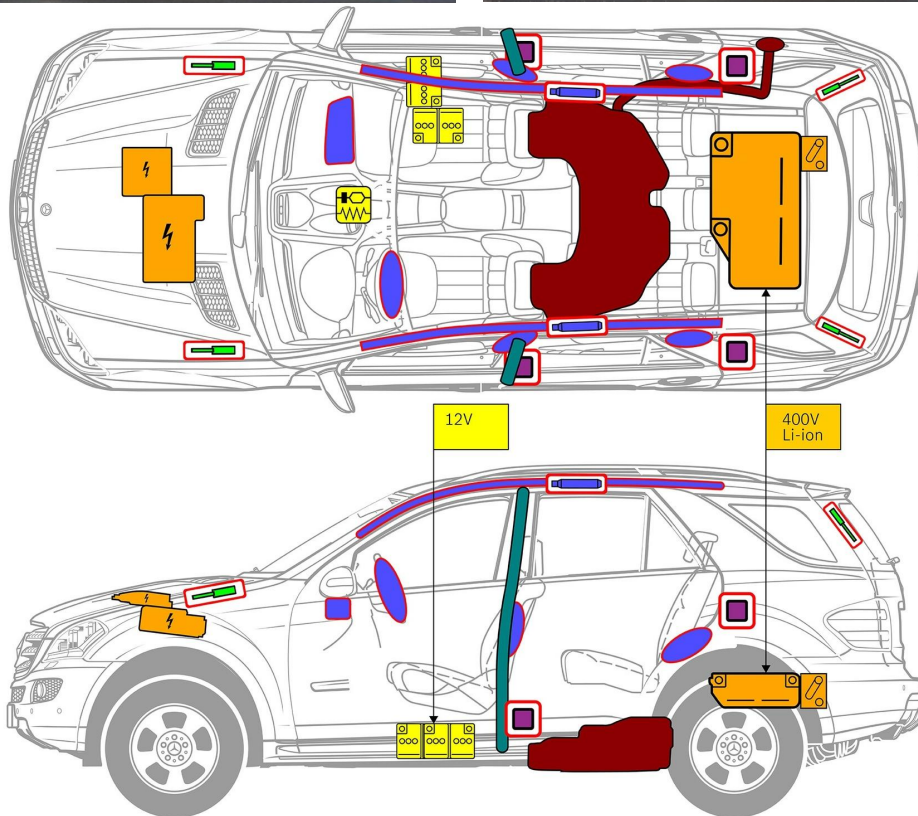


- |                                                                                    |                                                                 |                                                                                     |                        |                                                                                     |                            |                                                                                     |                    |                                                                                       |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Airbag                                                          |  | Gasgenerator           |  | Gordelspanner              |  | SRS regeleenheid   |  | Gasdrukdemper /<br>voorgespannen<br>veer |
|  | Structuurversterking                                            |  | Laagspannings-<br>accu |  | Benzine brand-<br>stoftank |  | Accu, hoogspanning |  | Hoogspanningscom-<br>ponent              |
|  | Hoogspannings-<br>apparaat dat de<br>hoogspanning<br>loskoppelt |                                                                                     |                        |                                                                                     |                            |                                                                                     |                    |                                                                                       |                                          |

Let op: Meer informatie vindt u in onze [Leidraad voor hulpdiensten](#).



## 1. Identificatie / herkenning

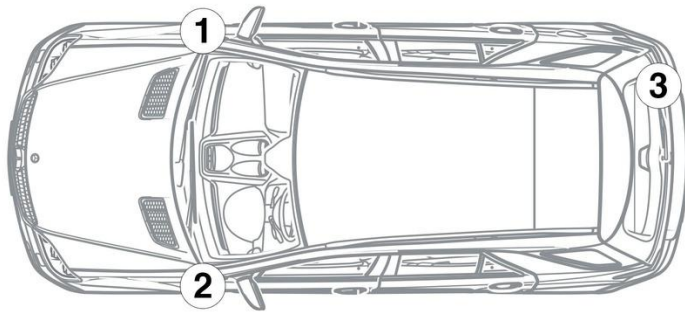


## 3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

### Deactiveren van het hoogspanningssysteem

In alle andere gevallen moet het hoogspanningssysteem als volgt worden gedeactiveerd:

#### Optie 1: Uitschakelinrichting voor de hoogspanning

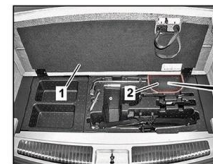

De hoogspanningsuitschakelinrichting bevindt zich in de rijrichting gezien rechtsachter de hoogspanningsaccu.



Laadruimtevloer (1) opheffen/afdekking (2) verwijderen/schakelaar (3) naar rechts schuiven en van hoogspanningsaccu af trekken



Na het uitschakelen ca. 20 seconden wachten om er zeker van te zijn dat er geen restspanning in het hoogspanningsnet aanwezig is.



De passieve veiligheidssystemen, zoals airbags en gordelspanners, worden nog steeds van spanning voorzien door het 12V-boordnet.



#### 12V-accu afklemmen

1. Afdekking van de 12V-accu verwijderen.
2. Minuskabel van de 12V-accu aan de schroefverbinding losmaken en deze beveiligen tegen onbedoeld contact.