


Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).

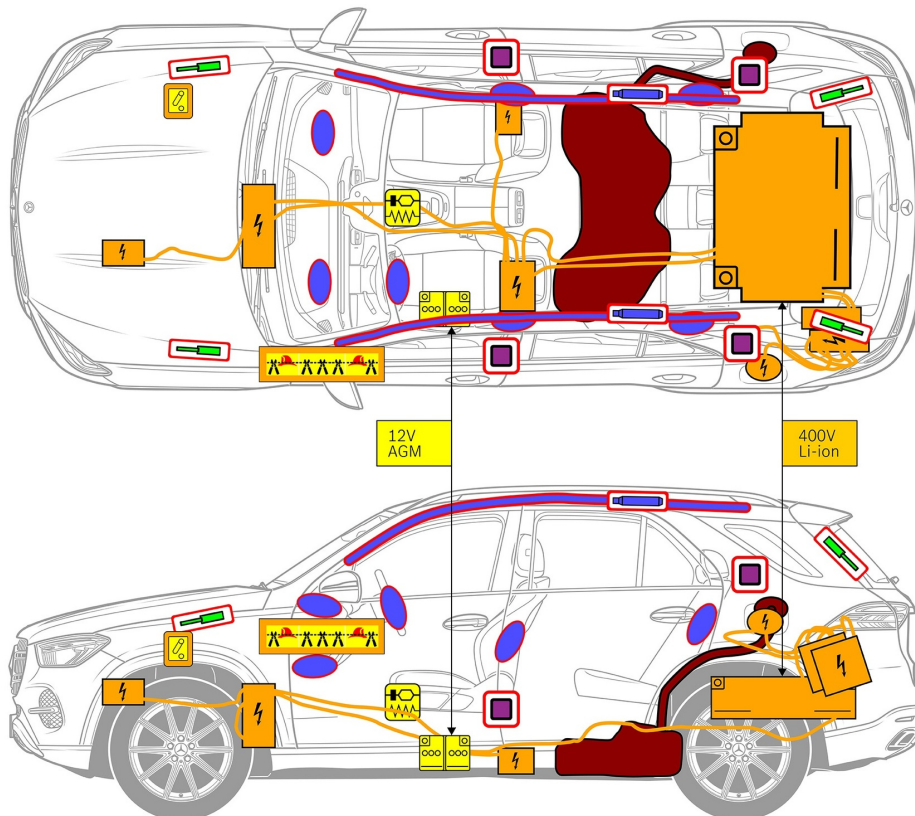


## 1. Identifisering / Gjennkjenning



②  
**4MATIC**




GLE 400e





## 2. Immobilisering / stabilisering / løfting

### Parkeringsbrems

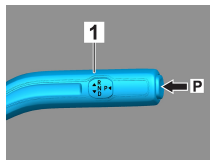


Trykk på bryter P på girvelgeren (1).  
Parkeringsbremsen aktiveres automatisk.

### Håndbrems

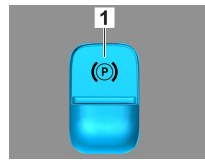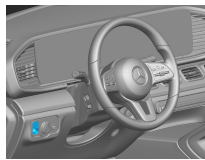

Elektrisk håndbrems (1)

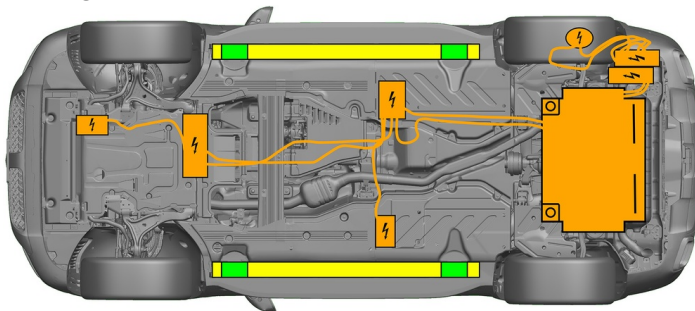

- Egnet løftepunkt
- Egnet stabilisering på siden
- Høyspenningssystem





En ekstra misforming av travers og underrammen må unngås under bergingen (f.eks. gjennom å støtte med hydraulikkutstyr).

## 3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

### Slå tenningen av:

- Trykk på START-STOPP-knappen, uten å aktivere motorbremsen.
- Oppbevar den elektroniske bilnøkkelen i en avstand på minst 5 m.

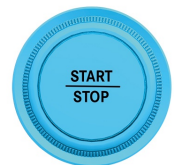

Selv om du ikke kan høre om motoren går, betyr ikke dette at bilen er slått av.



Bilen kan starte på nytt, helt til den settes ut av drift.

### Deaktivere høyspenningssystemet



Ved ulykker der airbagger og beltestrammere har utløst slås høyspenningssystemet av automatisk.





I alle andre tilfeller skal høyspenningssystemet deaktiveres som følger:

#### Alternativ 1: Innretning for utkobling av høyspenning



Innretningen for utkobling av høyspenning er plassert på høyre side i motorrommet i kjøreretningen.




- (1) Trekk i frigjøringsmekanismen
- (2) Trykk frigjøringsmekanismen nedover
- (3) Trekk ut bryteren

#### Alternativ 2: Alternativ innretning for utkobling av høyspenning



The alternative high-voltage disconnect is located under the cover of the fuse box on the left-hand side of the cockpit in the direction of travel.

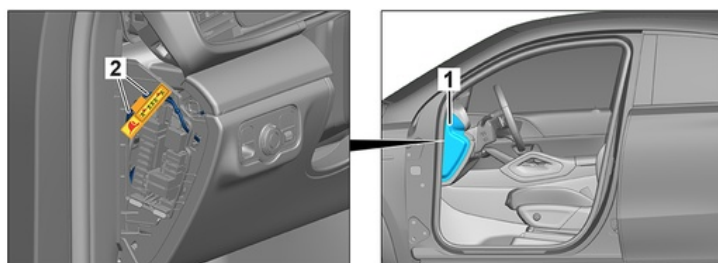

Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



Vent i ca. 20 sekunder etter utkobling for å sikre at det ikke ligger restspenning i høyspenningsnett.



De passive sikkerhetssystemene, som airbagger og beltestrammere, forsynes fremdeles med spenning via ledningsnett på 12 V.



#### Klem av 12-V-batteriet

1. Fjern dekselet på 12-V-batteriet.
2. Løsne skruforbindelsen på minuskabelen til 12-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.





De passive sikkerhetssystemene (airbagger og beltestrammere) deaktiveres.





#### 4. Tilgang til fører/passasjerer


Under redningen av personene i bilen skal man ta hensyn til komponentene til passasjersikringssystemet (spesielt pyrotekniske elementer) i henhold til opplysningene på side 1.

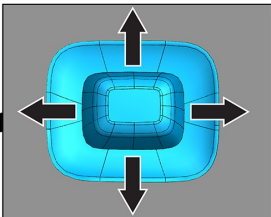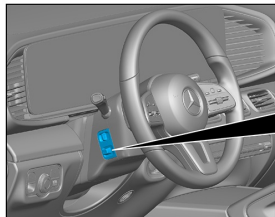

Rattinnstilling

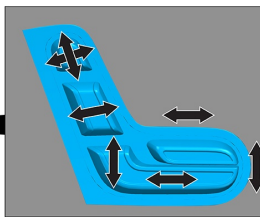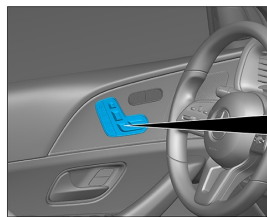

Seteinnstilling (elektrisk)

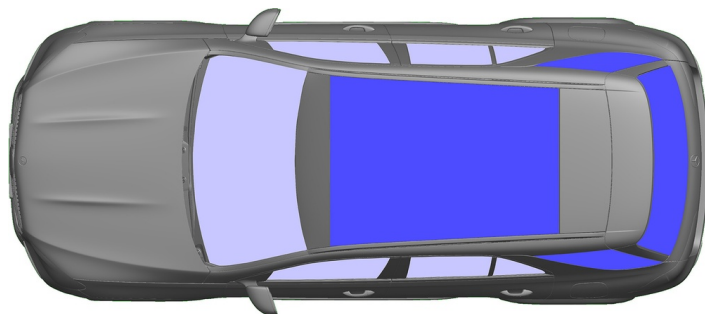

- VSG: Laminert sikkerhetsglass
- ESG: Herdet sikkerhetsglass

#### 5. Lagret energi / væske / gass / fast

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V       |
|  |  | 400 V      |
|  |  | 65 L       |
|  |  | 700 ± 10 g |



Alle høyspenningsledninger er forsynt med en orasjefarget isolasjon.

#### 6. I tilfelle brann



Bruk store mengder vann (H<sub>2</sub>O) når du slukker en bilbrann.  
Bruk store mengder vann (H<sub>2</sub>O) for å kjøle li-ionbatteriet.



Advarsel: Tenning av batteriet mulig



Når det siver ut kjølemiddel fra høyspenningsbatteriet, kan batteriet bli ustabilt på grunn av termisk overbelastning.  
Kontroller batteritemperaturen med et IR-varmebildekamera.



#### 7. I tilfelle nedsenket i vann/sjø

Det foreligger ikke fare for at spenningen går over på karosseriet.


Etter at bilen er berget:

- Slipp ut vannet fra bilens innside.
- Begynn med å deaktivere høyspenningssystemet (se kapittel 3).



## 8. Tauing / transport / lagring

Bilen skal kun transporteres med begge akslene på en slepebil eller en biltransporter.

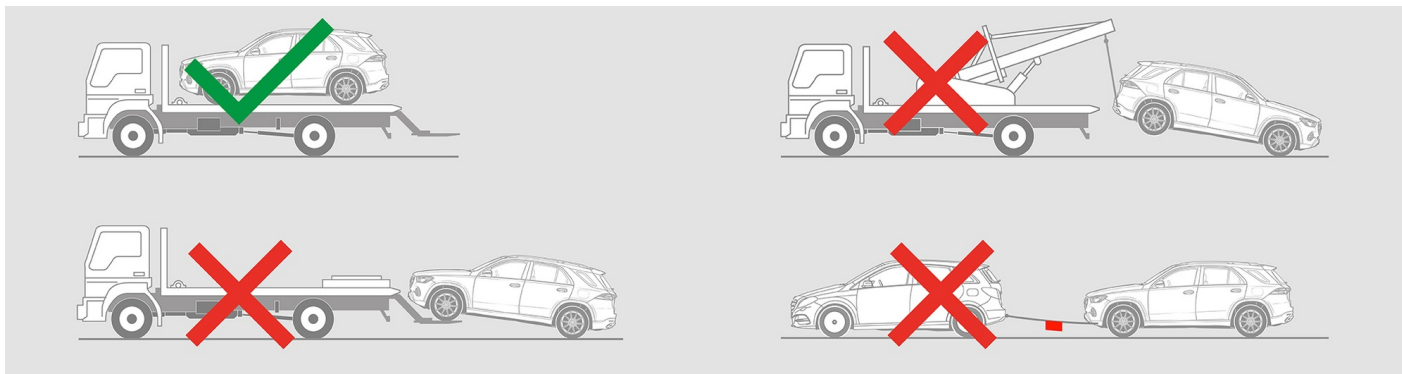

Oppbevares i sikker avstand til andre biler.



Advarsel: Tenning av batteriet mulig



## 9. Viktig ekstra informasjon

Mer informasjon finner du i [Veiledning for slepetjenester for sleping av personbil](#).

## 10. Forklaring av piktogrammer



Elektrohybridkjøretøy  
med flytende drivstoff  
kl. 2



Fare



Fare! El. spenning!



Brennbar



Helsefarlig



Korroderende



Akutt toksisitet



Ekspllosiv



Slukke med vann



Bruk IR-  
varmebildekamera



Panser



Fjern smartnøkkel



Air-conditioning  
component



Warning; low  
temperature