



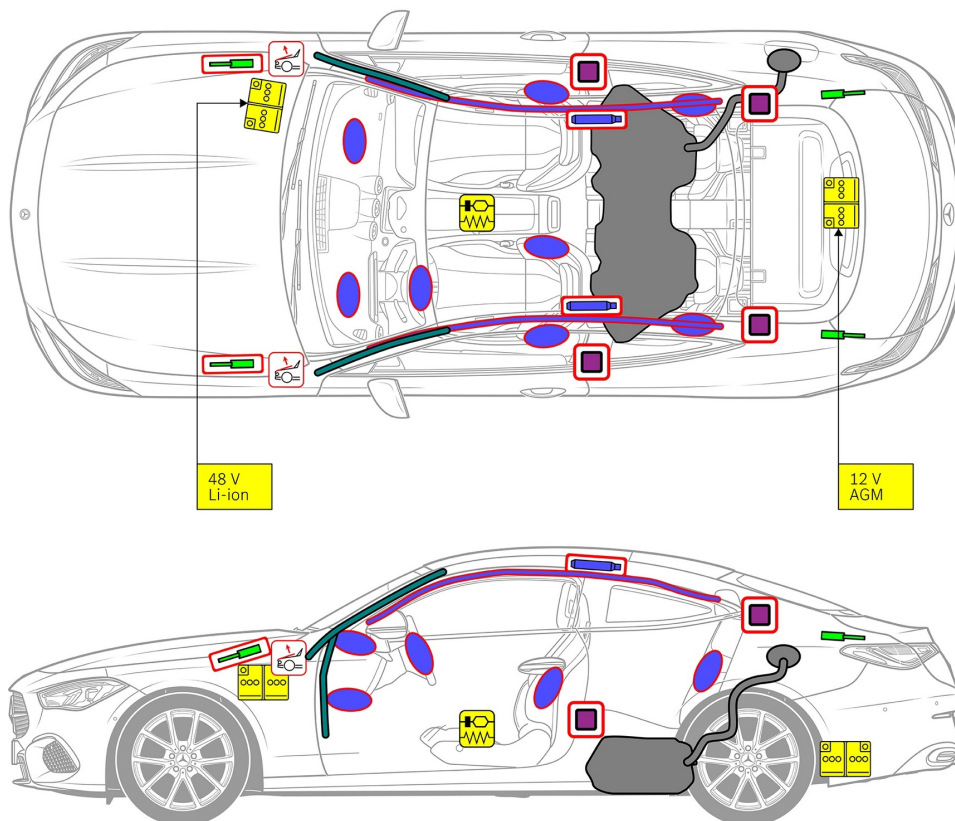


1. Identifisering / Gjennkjenning

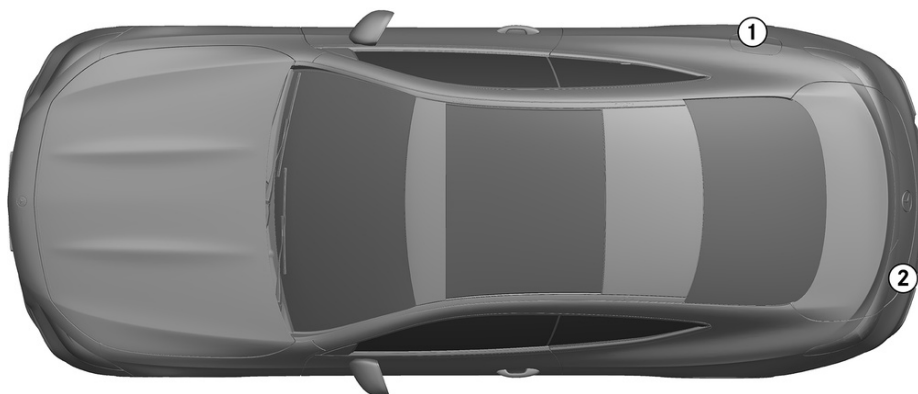

2
CLE 220d

2. Immobilisering / stabilisering / løfting



Parkeringsbrems

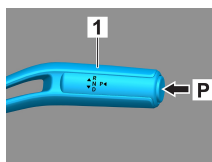


Trykk på bryter P på girvelgeren (1).

Parkeringsbremsen aktiveres automatisk.

Håndbrems

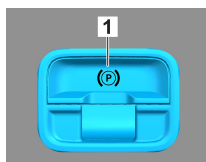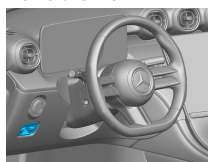

Elektrisk håndbrems (1)

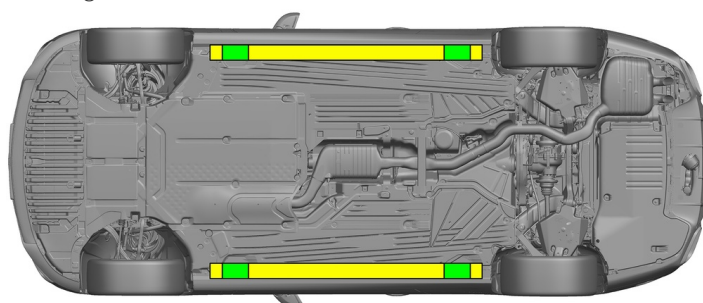

Egnet løftepunkt




Egnet stabilisering på siden

3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

Slå tenningen av:

1. Trykk på START-STOPP-knappen, uten å aktivere motorbremsen.
2. Oppbevar den elektroniske bilnøkkelen i en avstand på minst 5 m.

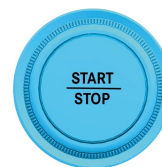

Klem av 12-V-batteriet

1. Fjern dekslet på 12-V-batteriet i bagasjerommet.
2. Løsne skruforbindelsen på minuskabelen til 12-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.



De passive sikkerhetssystemene (kollisjonsputer og beltestrammere) deaktiveres etter at 12 V-batteriet er koblet fra




10 seconden na het loskoppelen van de 12V-accu wordt het 48V-systeem automatisch gedeactiveerd



Klem av 48-V-batteriet


1. Løsne skruforbindelsen på minuskabelen til 48-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.

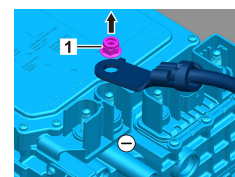




4. Tilgang til fører/passasjerer



Under berging av personer inne i bilen skal det tas hensyn til deler av karosseriet som består av høyfast stål og komponentene i personsikringssystemene (særlig pyrotekniske elementer) i samsvar med instruksjonene på side 1.

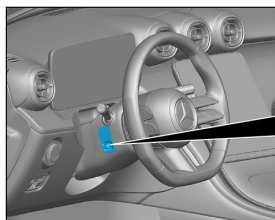



Rattinnstilling

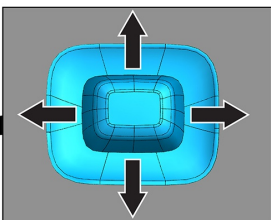

Seteinnstilling (elektrisk)

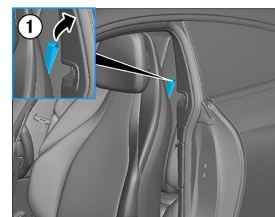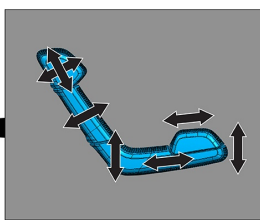

Nedfellbar ryggstøtte på forsetet

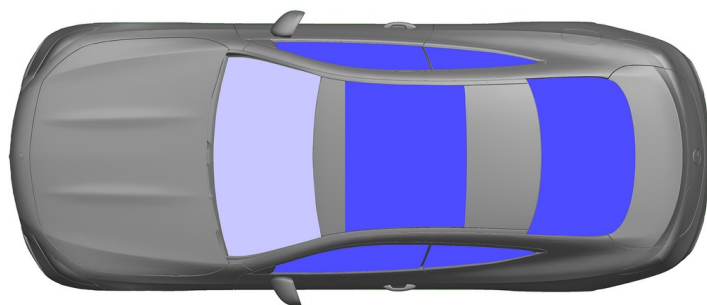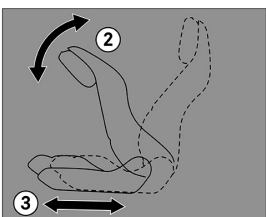

VSG: Laminert sikkerhetsglass

ESG: Herdet sikkerhetsglass

5. Lagret energi / væske / gass / fast

		48 V Li-ion
		12 V AGM
		66 L
		570 ± 10 g

6. I tilfelle brann



Bruk store mengder vann (H₂O) når du slukker en bilbrann.
Bruk store mengder vann (H₂O) for å kjøle li-ionbatteriet.



Advarsel: Tenning av batteriet mulig




7. I tilfelle nedsenket i vann/sjø

Det foreligger ikke fare for at spenningen går over på karosseriet. Etter at bilen er berget:

1. Slipp ut vannet fra bilens innside.
2. Begynn med å deaktivere 12-V/48-V-ledningsnett (se kapittel 3).



8. Tauing / transport / lagring

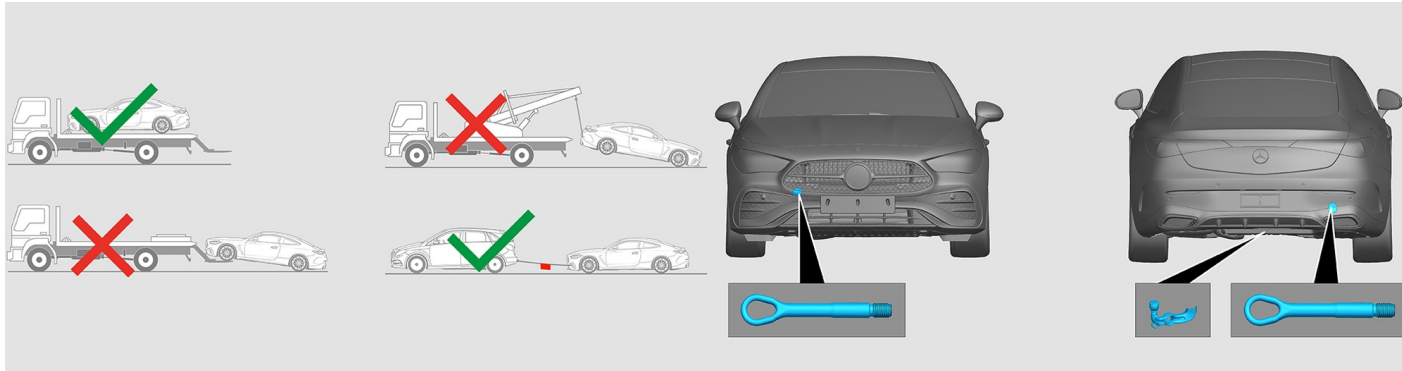

9. Viktig ekstra informasjon

Mer informasjon finner du i [Veiledning for slepetjenester for sleping av personbil](#).

Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).

10. Forklaring av piktogrammer



Kjøretøy med flytende drivstoff kl. 1



Fare



Brennbar



Helsefarlig



Korroderende



Akutt toksisitet



Eksplisiv



Slukke med vann



Slukkes med tørt skum



Slukkes med vått skum



Panser



Bagasjerom



Fjern smartnøkkel



Klimaanlegg



Fare, lav temperatur