



Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).

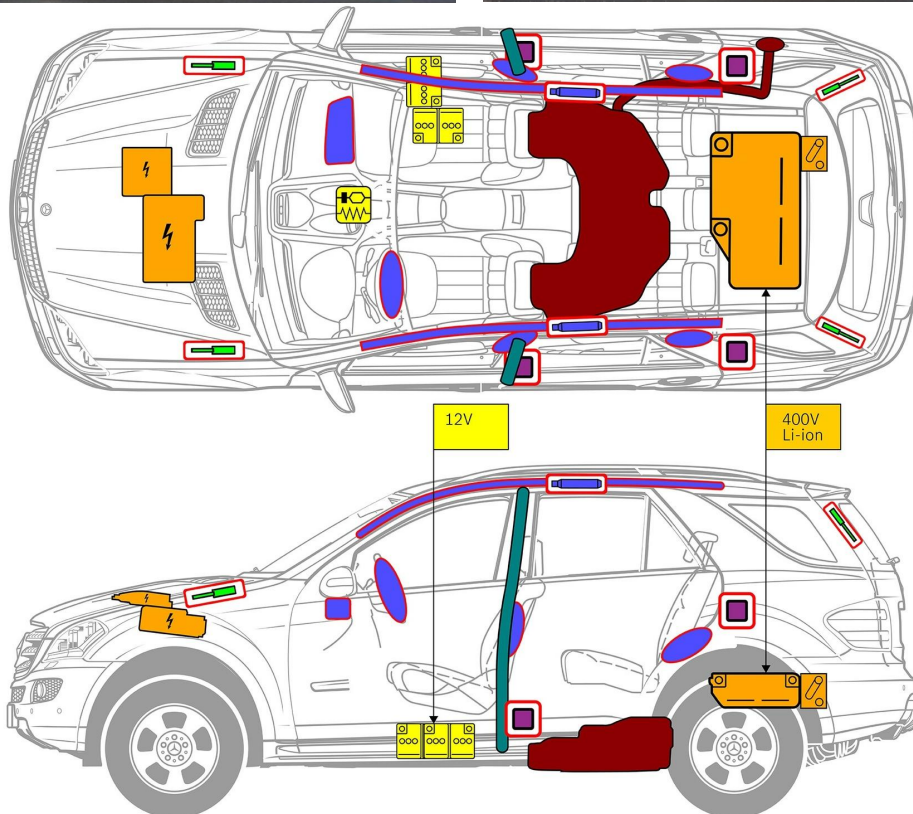

1. Identifisering / Gjennkjenning

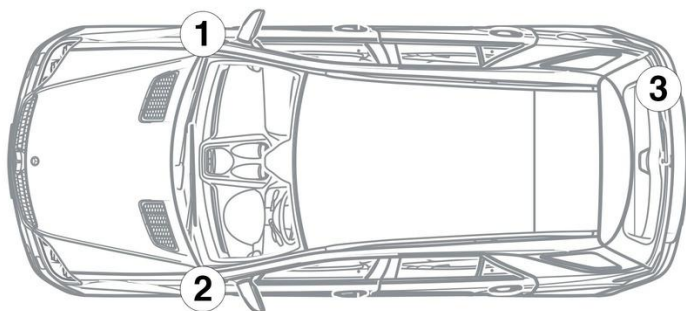

3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler


Deaktivere høyspenningssystemet

I alle andre tilfeller skal høyspenningssystemet deaktiveres som følger:

Alternativ 1: Innretning for utkobling av høyspenning



Høyvoltutkoblingsanordningen er plassert bak til høyre på høyvoltbatteriet, sett i kjøreretningen.

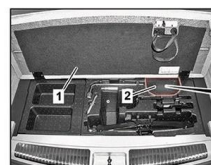

Løft opp lasteromsgulvet (1) / Fjern dekkelet (2) / Skyv bryteren (3) mot høyre og trekk den ut av høyvoltbatteriet



Vent i ca. 20 sekunder etter utkobling for å sikre at det ikke ligger restspenning i høyspenningsnett.



De passive sikkerhetssystemene, som airbagger og beltestrammere, forsynes fremdeles med spenning via ledningsnett på 12 V.



Klem av 12-V-batteriet

1. Fjern dekkelet på 12-V-batteriet.
2. Løsne skrueforbindelsen på minuskabelen til 12-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.