


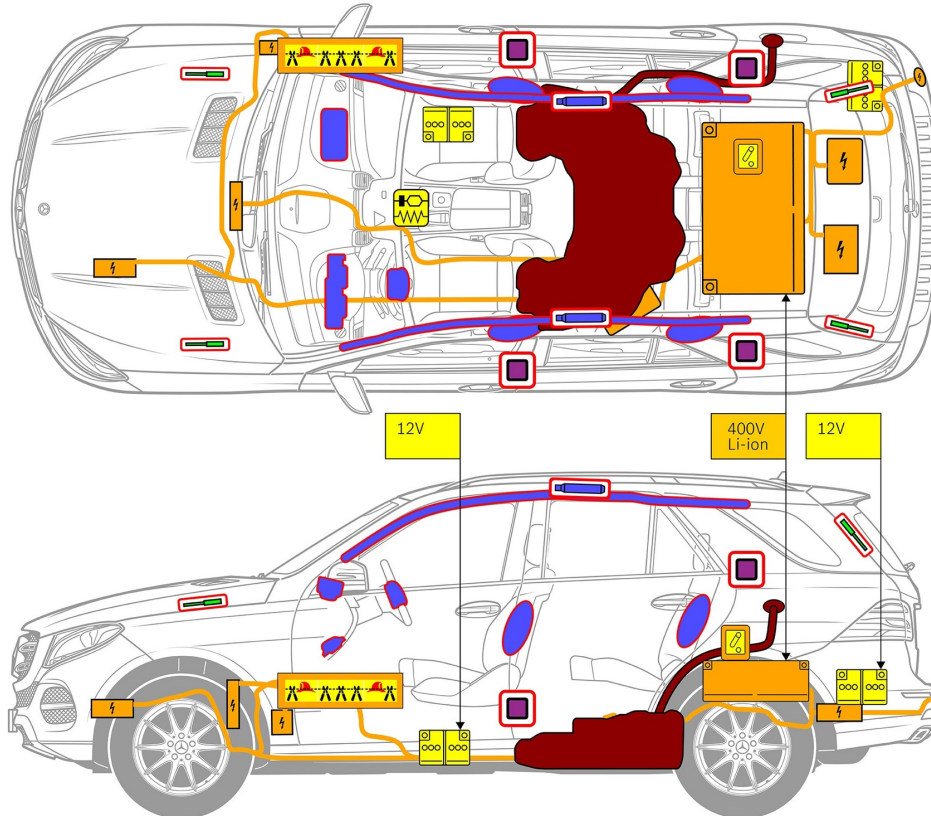

Airbag



Gerador de gás



Pré-tensionadores do cinto de segurança



Módulo de comando SRS



Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada



Bateria de baixa voltagem



Reservatório de combustível gasolina



Bateria de alta tensão



Cabo de alta tensão



Componente de alta tensão



Ponto de separação do cabo





Separação de alta voltagem no ponto de separação de baixa voltagem

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso [guia de salvamento](#).



1. Identificação / reconhecimento

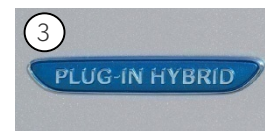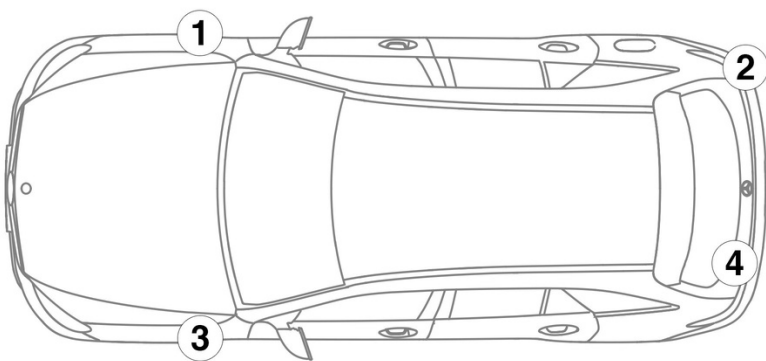


3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança


Desativação do sistema de alta voltagem

Em todos os outros casos, desativar a rede de bordo de alta voltagem da seguinte forma:

Opção 1: Dispositivo de desconexão de alta voltagem

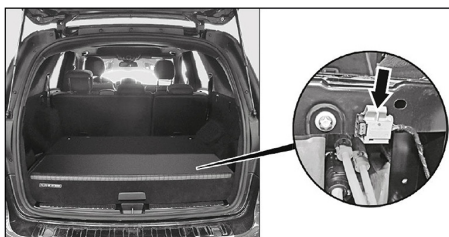


O dispositivo de desligamento de alta voltagem (seta) se encontra no porta-malas sob a cobertura da bateria de alta voltagem.

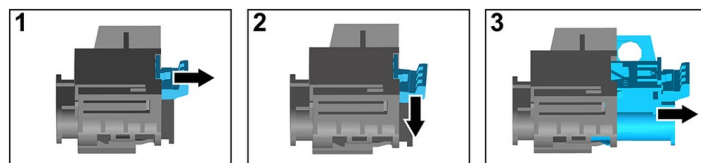

- (1) Puxar o destravamento
- (2) Pressionar o destravamento para baixo
- (3) Retirar o interruptor

Opção 2: Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo

Atrás da cobertura na coluna A direita inferior, encontra-se o dispositivo de desligamento de alta voltagem alternativo. Este está identificado com uma plaqueta de informações.

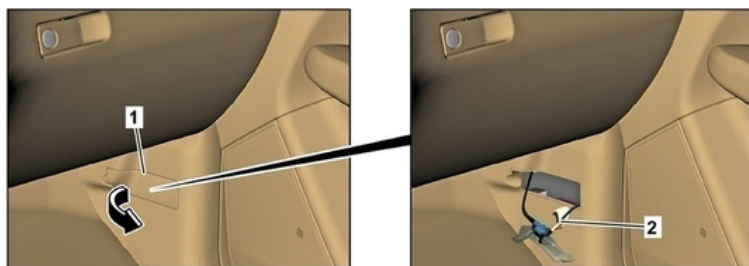

Remover a cobertura (1) / cortar o cabo no local marcado (2)



Para garantir que na rede de alta tensão não haja tensão residual, esperar aprox. 20 segundos após o desligamento.



Os sistemas de segurança passivos, tais como airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança, continuam a ser alimentados com tensão pela rede de bordo de 12 V.



Desconectar a bateria de 12 V

1. Remover a cobertura da bateria de 12 V.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 V na união rosca e proteger contra contato não intencional.