


- ① Bateria principal de 12 V
- ② Bateria adicional de 12 V
- ③ Bateria de alta voltagem
- ④ Tomada do veículo de alta voltagem

 Airbag	 Gerador de gás	 Pré-tensionadores do cinto de segurança	 Módulo de comando dos sistemas de retenção	 Bateria 12 V
 Bateria de alta voltagem	 Componentes de alta voltagem	 Dispositivo de desligamento de alta voltagem	 Dispositivo de desligamento de alta voltagem alternativo	

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso [guia de salvamento](#).



### 1. Identificação / reconhecimento


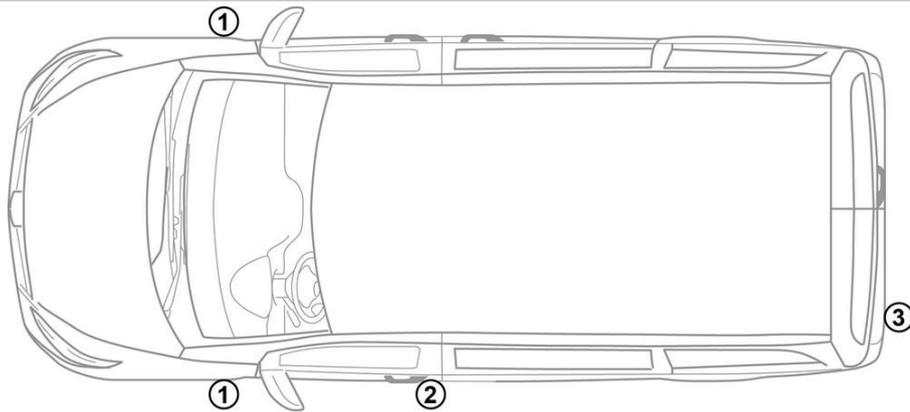


### 3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

#### Desativação do sistema de alta voltagem

Em todos os outros casos, desativar a rede de bordo de alta voltagem da seguinte forma:

#### Opção 1: Dispositivo de desconexão de alta voltagem

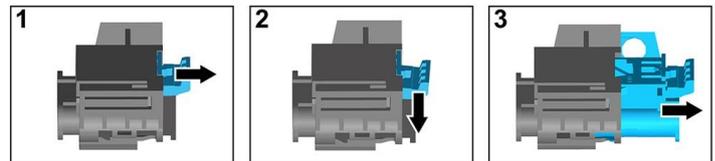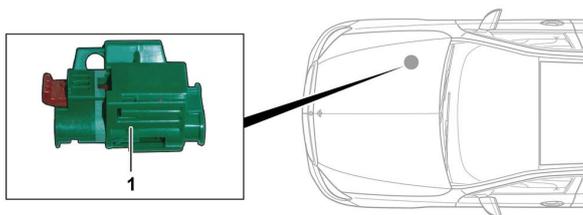


Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite.



- (1) Puxar o destravamento
- (2) Pressionar o destravamento para baixo
- (3) Retirar o interruptor

#### Opção 2: Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo

O dispositivo de desligamento de alta voltagem alternativo se encontra na caixa do banco dianteiro direito. Este está identificado com uma plaqueta de informações.

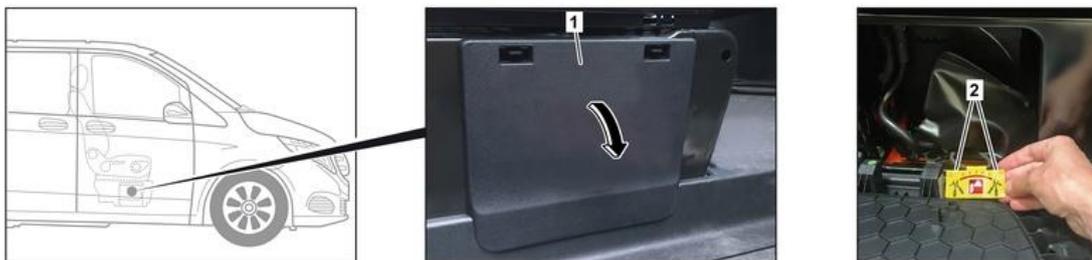

Remover a cobertura (1). Cortar o cabo no local assinalado (2).



#### Desconectar a bateria de 12 V

- 1. Remover a cobertura da bateria de 12 V.
- 2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 V na união roscada e proteger contra contato não intencional.