

Bateria de baixa voltagem



Reservatório de combustível gasolina



Bateria de alta tensão



Componente/ cabo de alta voltagem




Ponto de separação do cabo



Separação de alta voltagem no ponto de separação de baixa voltagem

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso [guia de salvamento](#).

1. Identificação / reconhecimento

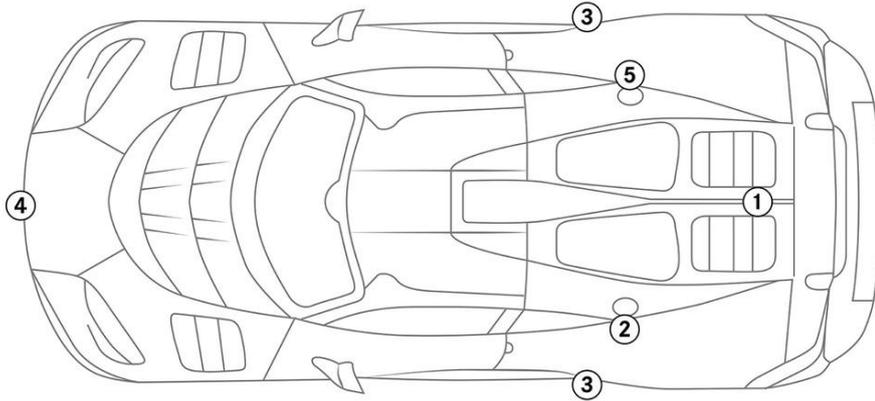

1



2




3



4



5



3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desativação do sistema de alta voltagem






Em acidentes com acionamento de airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança, a rede de bordo de alta voltagem é desligada automaticamente.



A 000 817 90 06

Em todos os outros casos, desativar a rede de bordo de alta voltagem da seguinte forma:

Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo

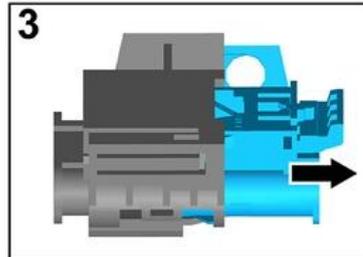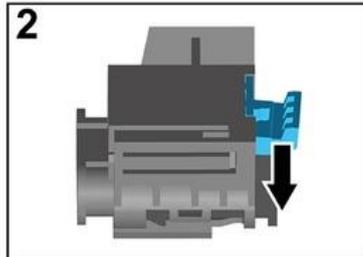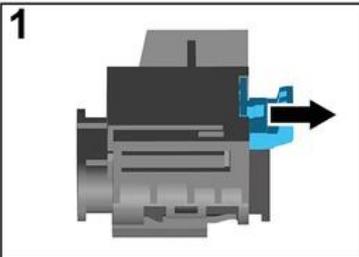

(1) Puxar o destravamento

(2) Pressionar o destravamento para baixo

(3) Retirar o interruptor