



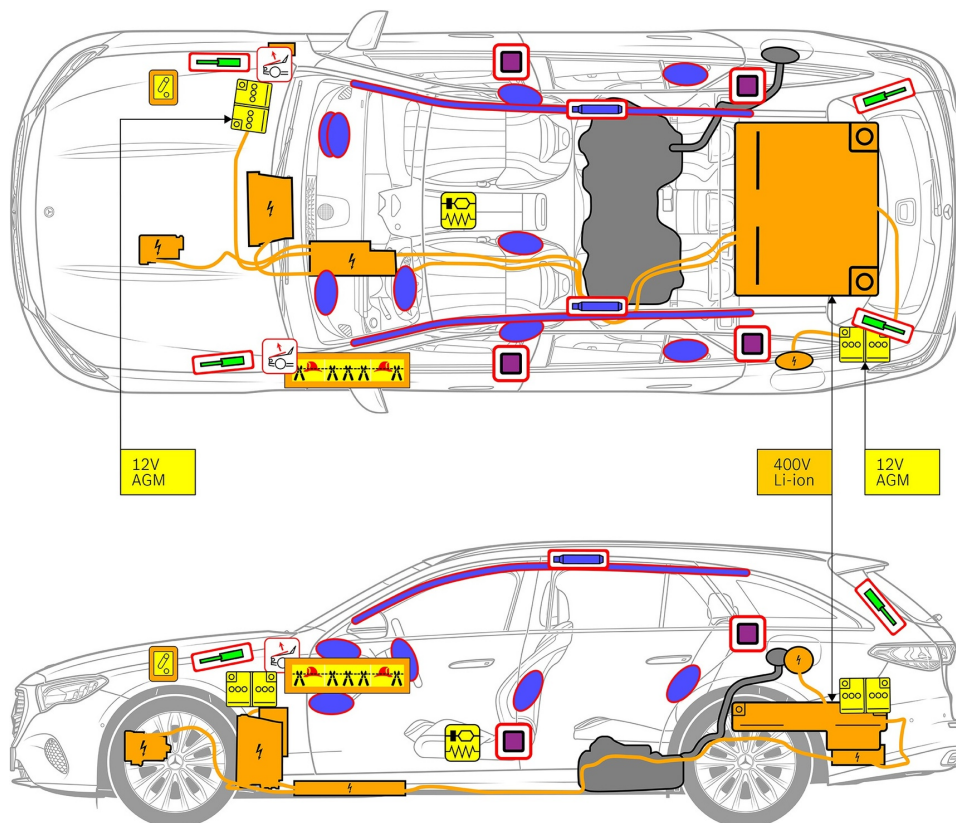

- |                                                                                     |                                           |                                                                                     |                            |                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                        |                                                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Airbag                                    |  | Gerador de gás             |  | Pré-tensionadores do cinto de segurança                            |  | Módulo de comando SRS  |  | Sistema de proteção de pedestres ativo |
|  | Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada |  | Bateria de baixa voltagem  |  | Reservatório de combustível diesel                                 |  | Bateria de alta tensão |  | Cabo de alta tensão                    |
|   | Componente de alta tensão                 |  | Ponto de separação do cabo |  | Separação de alta voltagem no ponto de separação de baixa voltagem |                                                                                     |                        |                                                                                       |                                        |




## 1. Identificação / reconhecimento

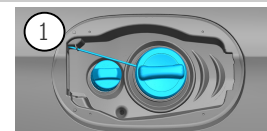


2

E 300 de

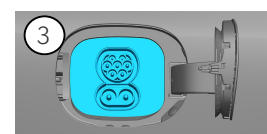


## 2. Imobilização / estabilização / levantamento

### Freio de estacionamento

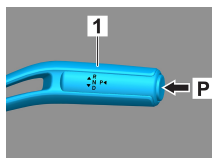


### Freio de estacionamento

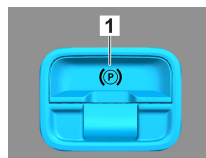

Pressionar o interruptor P na alavanca seletora (1).

O freio de estacionamento é ativado automaticamente.

Freio de estacionamento elétrico (1)

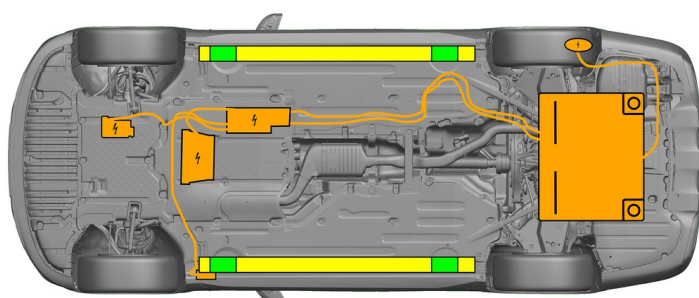

- Pontos de elevação adequados
- Pontos de estabilização adequados na lateral
- Bateria de alta voltagem





Deve-se evitar uma deformação adicional das soleiras e do lado inferior do assoalho durante o resgate (por exemplo, por meio de suporte com equipamento hidráulico).

## 3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

### Desligar a ignição:

- Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o freio de serviço.
- Manter a chave eletrônica do veículo em uma distância de pelo menos 5 m.

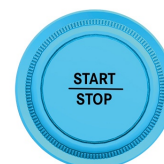

A ausência de ruídos do motor não significa que o veículo está desligado.



Uma nova partida é possível até que o veículo seja descomissionado.

### Desativação do sistema de alta voltagem




Em acidentes com acionamento de airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança, a rede de bordo de alta voltagem é desligada automaticamente.






Em todos os outros casos, desativar a rede de bordo de alta voltagem da seguinte forma:

#### Opção 1: Dispositivo de desconexão de alta voltagem

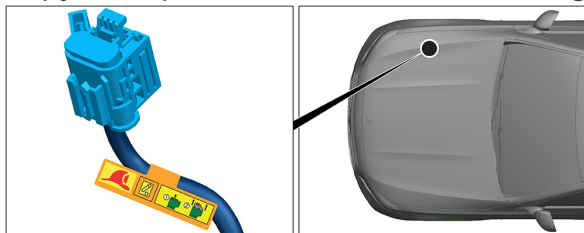

Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite.

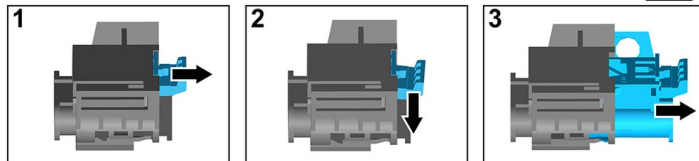


- (1) Puxar o destravamento
- (2) Pressionar o destravamento para baixo
- (3) Retirar o interruptor



#### Opção 2: Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo

O dispositivo de desligamento de alta voltagem alternativo se encontra sob a cobertura da caixa de fusíveis no posto de comando no lado do motorista.

Este está identificado com uma plaqueta de informações.

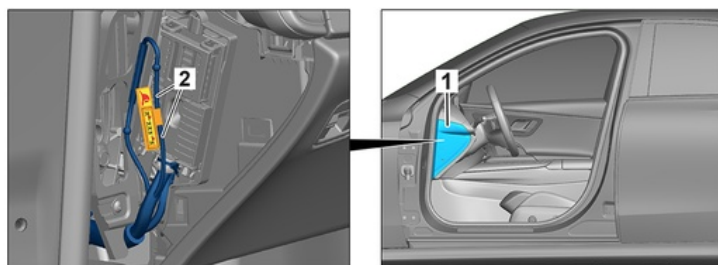

Remover a cobertura (1). Cortar o cabo no local assinalado (2).



Para garantir que na rede de alta tensão não haja tensão residual, esperar aprox. 20 segundos após o desligamento.



Os sistemas de segurança passivos, tais como airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança, continuam a ser alimentados com tensão pela rede de bordo de 12 V.



#### Desconectar a bateria de 12 V

1. Remover a cobertura da bateria de 12 V no compartimento do motor.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 V na união roscada e proteger contra contato não intencional.



#### Desconectar a bateria de 12 V

1. Remover a cobertura da bateria de 12 V no porta-malas.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 V na união roscada e proteger contra contato não intencional.




Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança) são desativados.

4. Acesso aos ocupantes


Para a liberação dos ocupantes do veículo, devem ser levados em conta os componentes dos sistemas de retenção (principalmente elementos pirotécnicos) conforme as indicações na página 1.




1. Empurrar um objeto plano não metálico por cima, atrás da maçaneta da porta (1) retraída e alavancar levemente para fora. 2. Pegar por baixo, atrás da maçaneta da porta (1) e puxar para fora até a resistência e segurar.

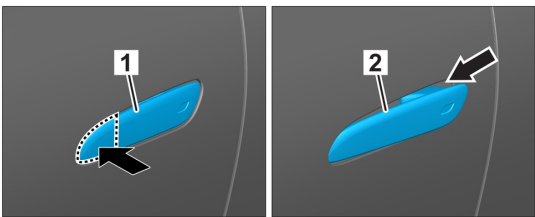


1. Pressionar a borda dianteira da maçaneta da porta 2. Puxar a maçaneta da porta para fora

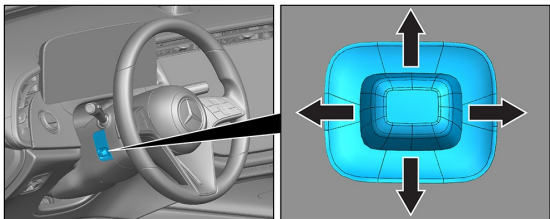

Ajuste da coluna de direção

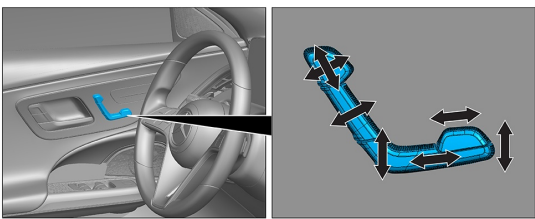

Ajuste do banco (elétrico)

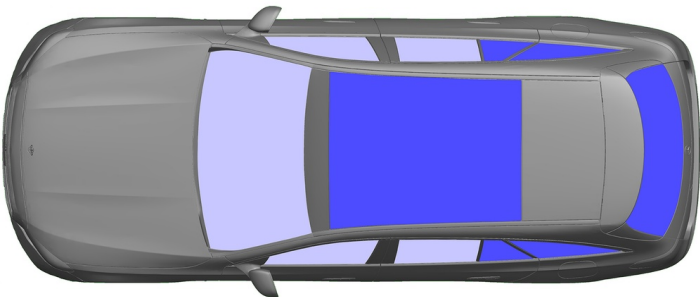

-  VSG: vidro de segurança laminado
-  ESG: vidro temperado

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 V       |
|  |       | 400 V      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 L       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 660 ± 10 g |



Todos os cabos de alta voltagem possuem um isolamento laranja.



6. Em caso de incêndio



Usar grandes quantidades de água (H<sub>2</sub>O) para extinguir um incêndio em um veículo.  
Usar grandes quantidades de água (H<sub>2</sub>O) para resfriar a bateria de íons de lítio.



Advertência: Possibilidade de ignição da bateria



Se o líquido de arrefecimento escorrer para fora da bateria de alta voltagem, ela poderá ficar instável devido à sobrecarga térmica.  
Verifique a temperatura da bateria com uma câmera infravermelho.



7. Em caso de submersão


Não há risco de aplicação de tensão à carroceria.

Após a recuperação do veículo:

1. Deixar a água escoar para fora do compartimento interno do veículo.
2. Iniciar a desativação da rede de bordo de alta voltagem (ver capítulo 3).

8. Reboque / transporte / estacionamento

Somente transportar o veículo com ambos os eixos em um reboque ou em um caminhão cegonheiro.

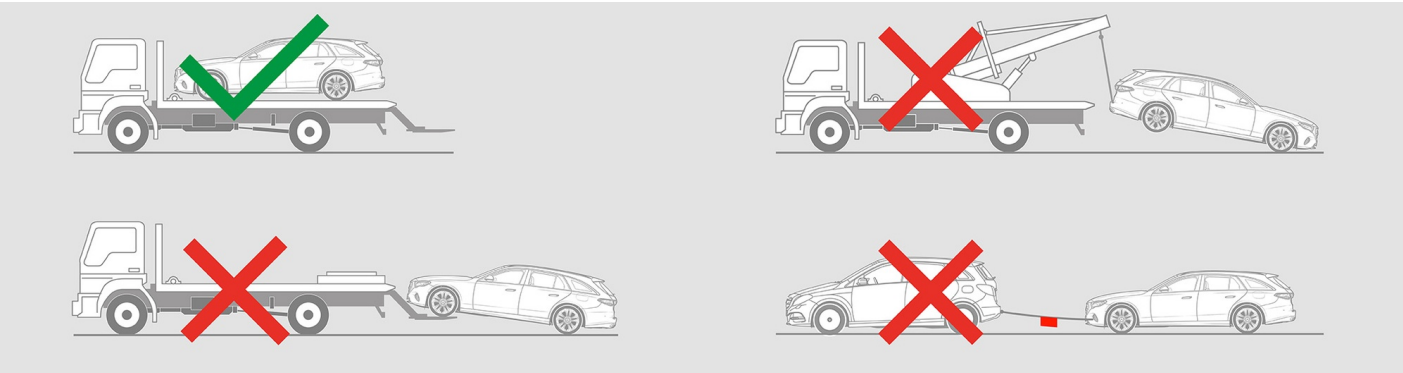

Manter a uma distância segura de outros veículos.



Advertência: Possibilidade de ignição da bateria



9. Informação adicional importante

Outras informações podem ser encontradas no ["Guia de serviços de reboque de carros"](#).

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso [guia de salvamento](#).

10. Explicação dos pictogramas usados



Veículo elétrico híbrido com combustíveis líquidos da classe 1



Perigo



Perigo de tensão



Inflamável



Prejudicial à saúde



Corrosivo



Toxicidade aguda



Explosivo



Extinguir com água



Usar câmera de infravermelho



Capô do motor



Porta-malas



Remover a chave smart



Sistema de ar-condicionado



Perigo, baixa temperatura