


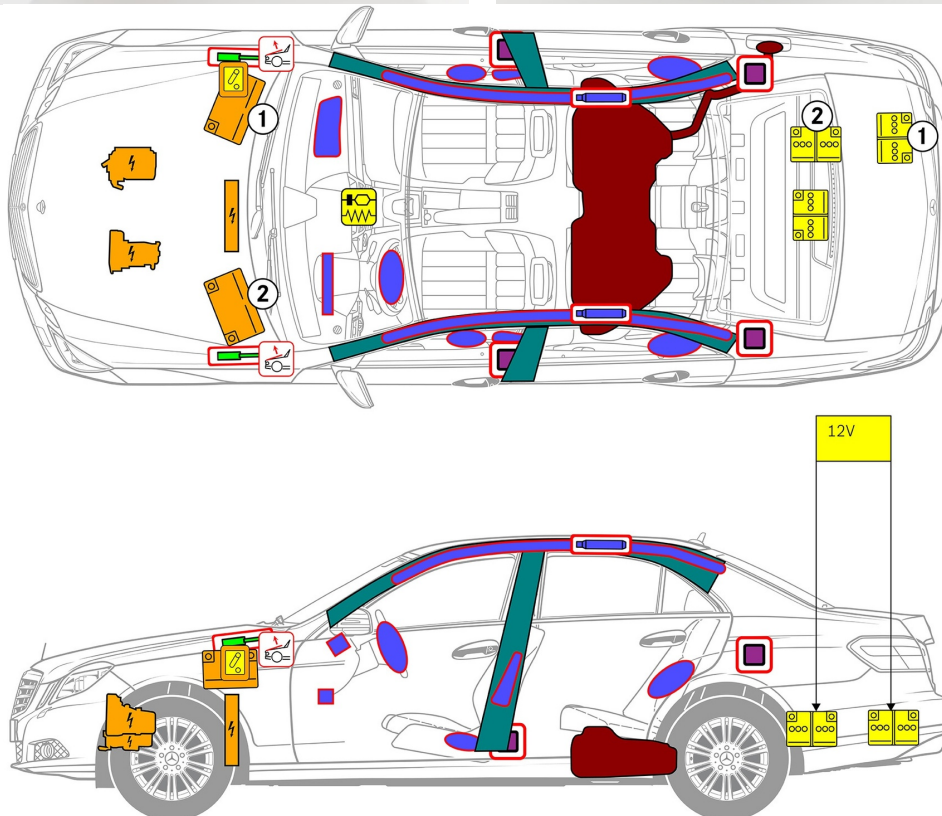

① Direção à esquerda

② Direção à direita



Airbag



Gerador de gás



Pré-tensionadores do cinto de segurança



Módulo de comando SRS



Sistema de proteção de pedestres ativo



Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada



Reforço da carroceria



Bateria de baixa voltagem



Reservatório de combustível gasolina



Bateria de alta tensão



Componente de alta tensão




Separação de alta voltagem no ponto de separação de baixa voltagem

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso [guia de salvamento](#).



1. Identificação / reconhecimento


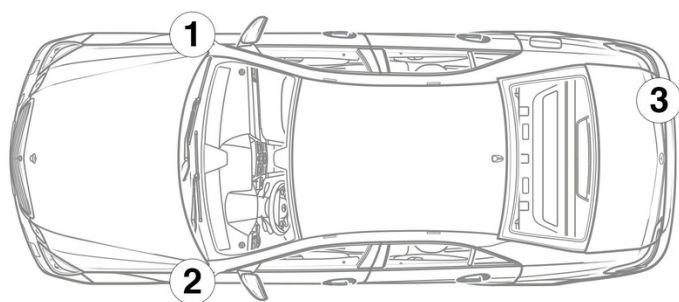


3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desativação do sistema de alta voltagem

Em todos os outros casos, desativar a rede de bordo de alta voltagem da seguinte forma:

Dispositivo de desconexão de alta voltagem

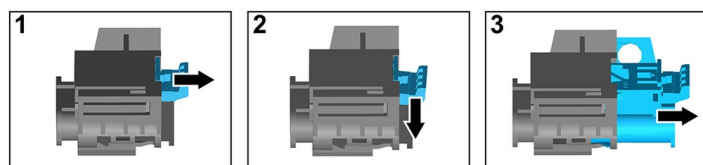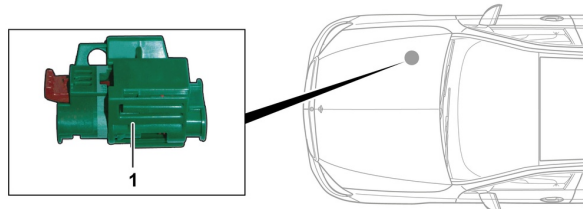

Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite.



- (1) Puxar o destravamento
- (2) Pressionar o destravamento para baixo
- (3) Retirar o interruptor



Desconectar a bateria de 12 V

1. Remover a cobertura da bateria de 12 V.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 V na união roscada e proteger contra contato não intencional.