

① Bateria 12 V

② Bateria de alta voltagem

③ Dispositivo de desligamento de alta voltagem

④ Airbag de janela (somente EUA)



Airbag



Gerador de gás



Pré-tensionadores do cinto de segurança



Mola de pressão a gás



Reforço da carroceria



Módulo de comando dos sistemas de retenção



Bateria 12 V



Bateria de alta voltagem





Componentes de alta voltagem

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso [guia de salvamento](#).



## 1. Identificação / reconhecimento

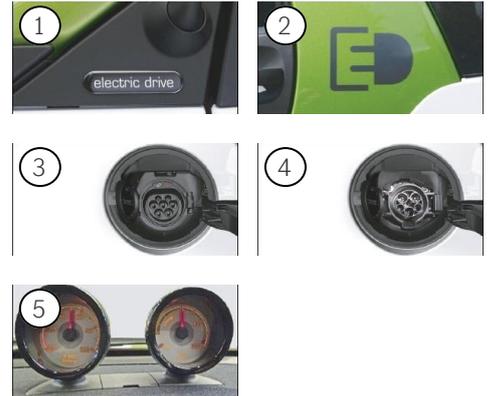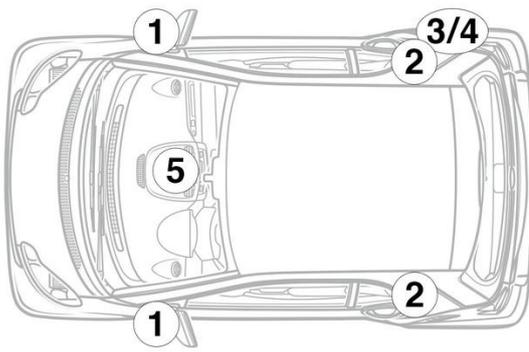

## 3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

### Desativação do sistema de alta voltagem

Em todos os outros casos, desativar a rede de bordo de alta voltagem da seguinte forma:

#### Dispositivo de desconexão de alta voltagem



O dispositivo de desligamento de alta voltagem se encontra no lado inferior do painel de instrumentos no sentido de deslocamento esquerdo.

Tirar o conector (1) do suporte



Para garantir que na rede de alta tensão não haja tensão residual, esperar aprox. 20 segundos após o desligamento.



Os sistemas de segurança passivos, tais como airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança, continuam a ser alimentados com tensão pela rede de bordo de 12 V.



#### Desconectar a bateria de 12 V

1. Remover a cobertura da bateria de 12 V.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 V na união roscada e proteger contra contato não intencional.