


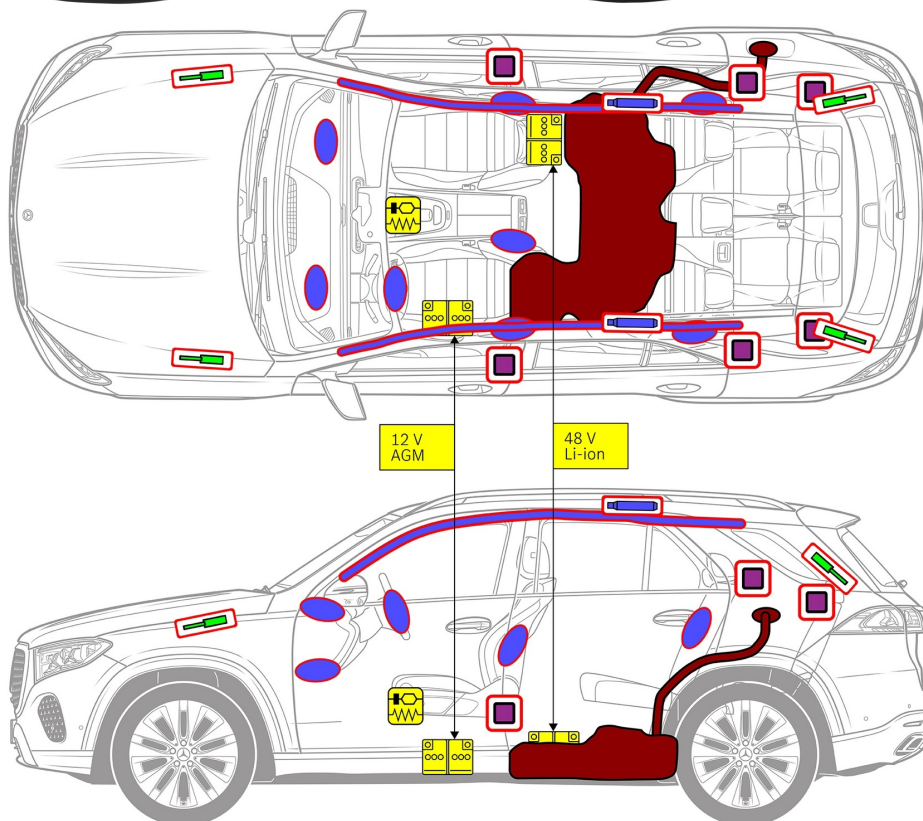

Airbag



Gerador de gás



Pré-tensor do
cinto de seguran-
ça



Unidade de con-
trole SRS



Mola de pressão
a gás/mola pré-
tensionada






Bateria de baixa
voltagem



Gasolina reserva-
tório de combus-
tível





1. Identificação / reconhecimento

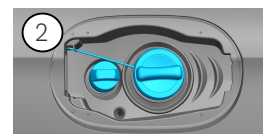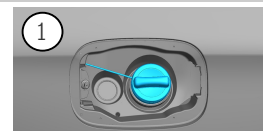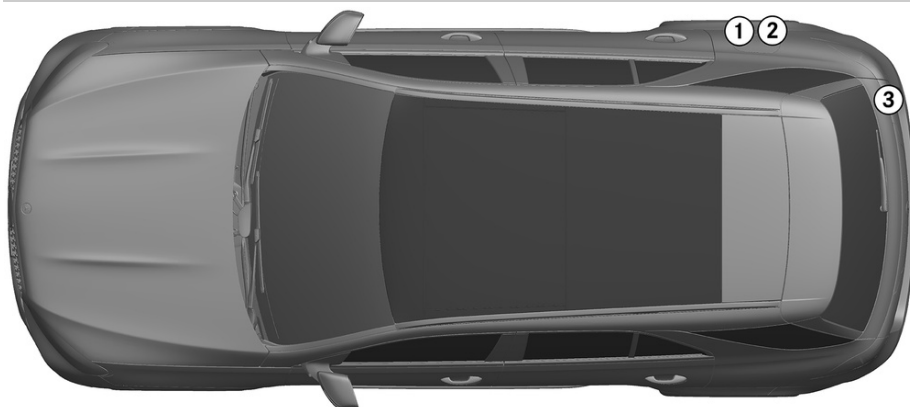



4MATIC

2. Imobilização / estabilização / levantamento

Travão de estacionamento

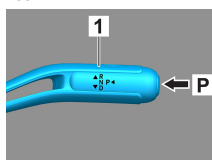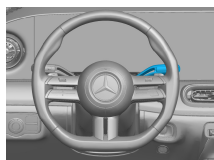


Travão de estacionamento

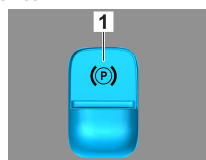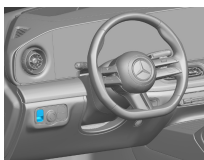

Pressionar o interruptor P na alavanca de seleção (1). O travão de estacionamento é ativado automaticamente.

Travão de estacionamento elétrico (1)

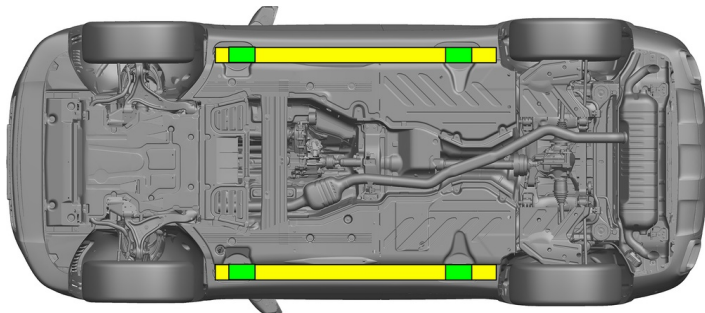

Pontos de elevação adequados



Pontos de estabilização adequados no lado

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição:

1. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o travão de serviço.
2. Manter as chaves eletrônicas do veículo a pelo menos 5 m de distância.



A ausência de sons do motor não significa que o veículo esteja desligado.



Um reinício é possível até o veículo ser retirado de serviço.



Desconectar a bateria de 12 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.



Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensores de cintos de segurança) são desativados.




Desconectar a bateria de 48 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 48 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 48 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.


4. Acesso aos ocupantes

Os componentes dos sistemas de retenção (particularmente os elementos pirotécnicos) devem ser tidos em consideração quando os ocupantes saírem do veículo, de acordo com as indicações na página 1.

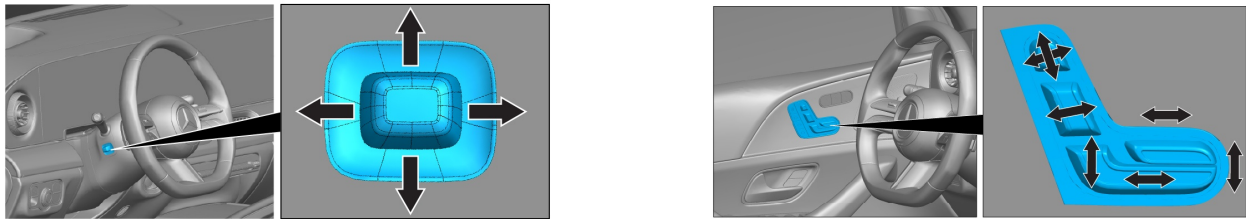

Ajuste do volante

Ajuste do assento (elétrico)

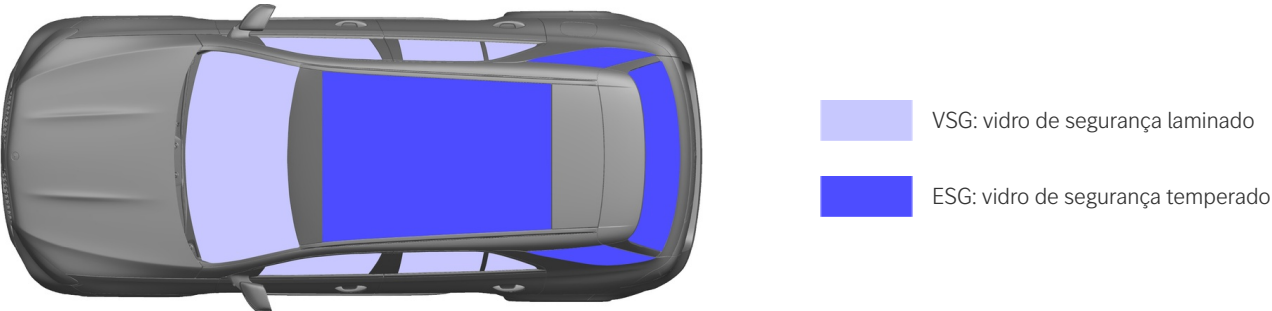

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

	  	12 V AGM
	    	48 V Li-ion
	 	85 L
	 	85 L
	  	660 ± 10 g

6. Em caso de incêndio



Utilizar grandes quantidades de água (H₂O) para extinguir um incêndio num veículo.
Utilizar grandes quantidades de água (H₂O) para arrefecer a bateria de iões de lítio.


7. Em caso de submersão

Não há perigo de ser aplicada tensão à carroçaria. Após o resgate do veículo:

1. Deixar escoar a água do interior.
2. Iniciar a desativação da rede de bordo de 12/48 V (ver capítulo 3).



8. Reboque / transporte / estacionamento

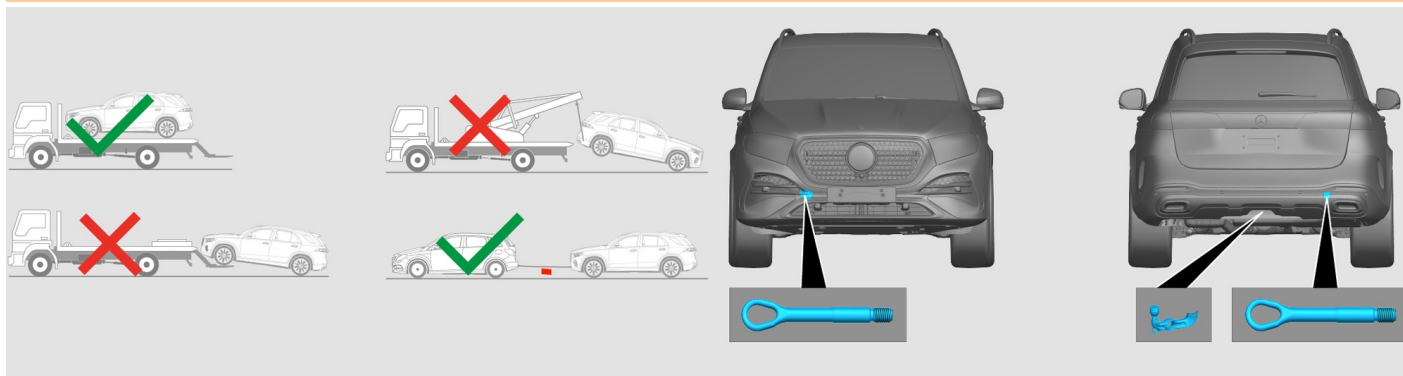

9. Informação adicional importante

Para mais informações, veja o [Guia para serviços de reboque para veículo de passageiros](#).

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).

10. Explicação dos pictogramas usados



Veículo a combustível
do grupo 1



Veículo a combustível
do grupo 2



Advertência geral



Inflamável



Perigoso para a saúde
humana



Corrosivo



Toxicidade aguda



Explosivo



Usar água para extin-
guir o fogo



Usar espuma seca
para extinguir o fogo



Usar espuma aquosa
para extinguir o fogo



Remover smart key



Componente de ar-con-
dicionado



Cuidado; baixa tempera-
tura