


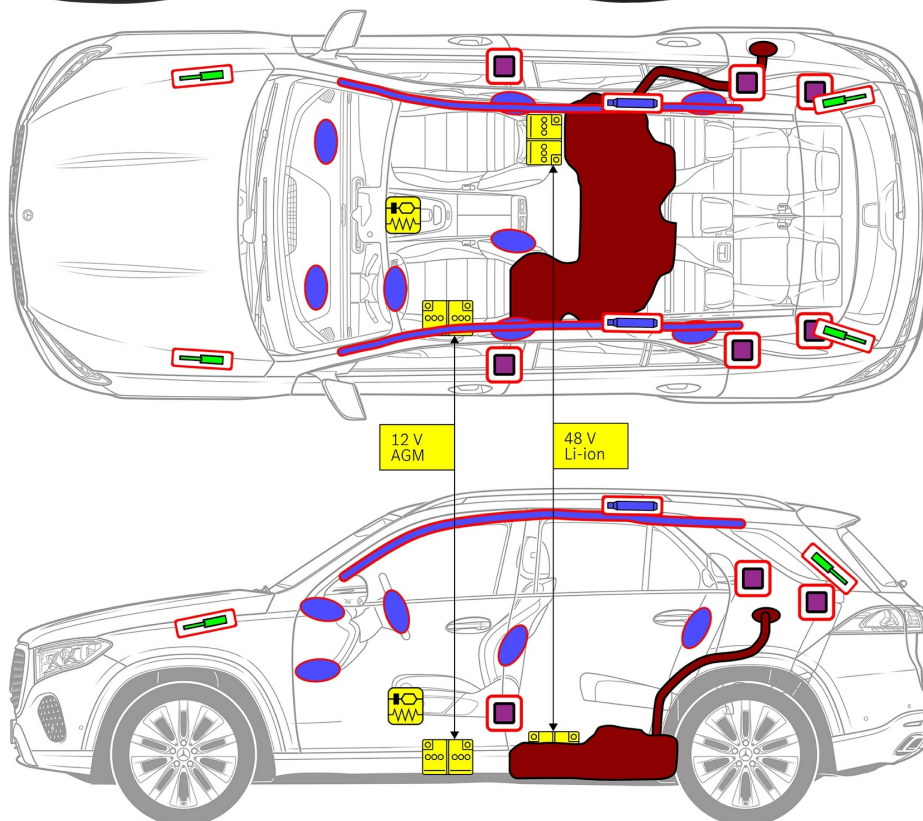

Airbag



Gerador de gás



Pré-tensor do
cinto de seguran-
ça



Unidade de con-
trolo SRS



Mola de pressão
a gás/mola pré-
tensionada





Bateria de baixa
voltagem



Gasolina reserva-
tório de combus-
tível





1. Identificação / reconhecimento

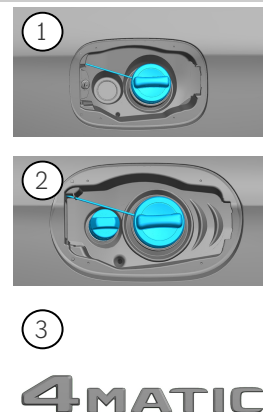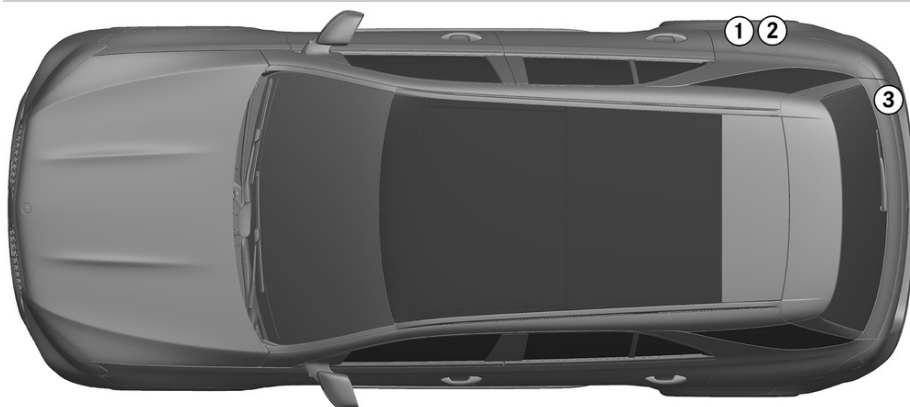



2. Imobilização / estabilização / levantamento

Travão de estacionamento

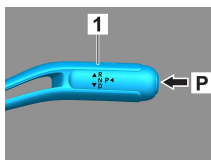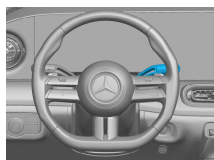


Pressionar o interruptor P na alavanca de seleção (1). O travão de estacionamento é ativado automaticamente.

Travão de estacionamento

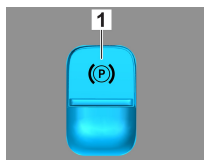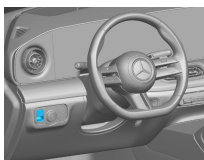

Travão de estacionamento elétrico (1)

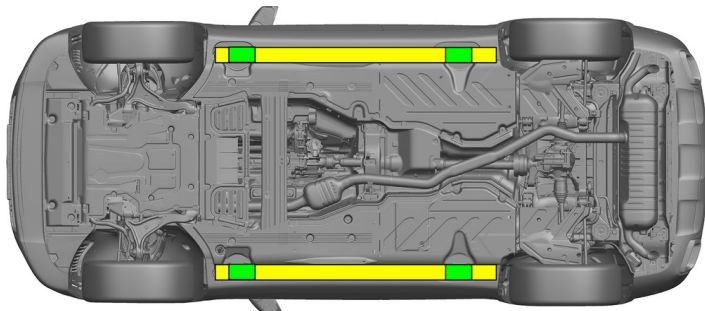

Pontos de elevação adequados



Pontos de estabilização adequados no lado

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição:

1. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o travão de serviço.
2. Manter as chaves eletrônicas do veículo a pelo menos 5 m de distância.



A ausência de sons do motor não significa que o veículo esteja desligado.



Um reinício é possível até o veículo ser retirado de serviço.



Desconectar a bateria de 12 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união rosca e proteger contra contacto involuntário.



Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensores dos cintos de segurança) são desativados após a desconexão da bateria de 12 V




10 segundos após a desconexão da bateria de 12 V, o sistema de 48 V é desativado automaticamente





A bateria de 48 V é desativada assim que o airbag é acionado.

- 
- Desconectar a bateria de 48 V**
1. Primeiro, desligue a bateria de 12 V.
2. Remover a cobertura que cobre a bateria de 48 V.
3. Desligue o conector elétrico (1) da bateria de 48 V.

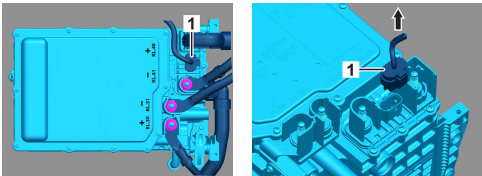

4. Acesso aos ocupantes

Os componentes dos sistemas de retenção (particularmente os elementos pirotécnicos) devem ser tidos em consideração quando os ocupantes saírem do veículo, de acordo com as indicações na página 1.

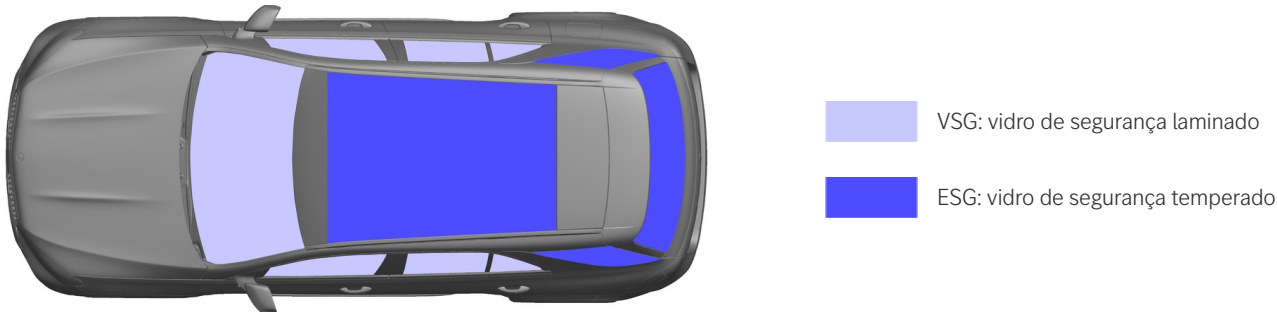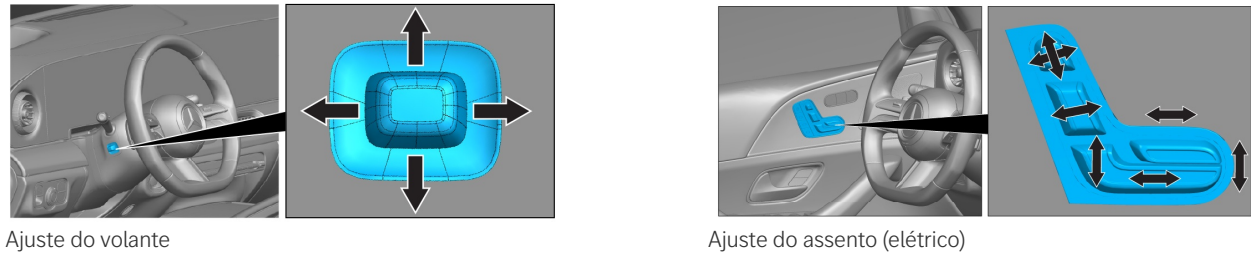

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

	  	12 V AGM
	    	48 V Li-ion
	 	85 L
	 	85 L
	  	660 ± 10 g

6. Em caso de incêndio



Utilizar grandes quantidades de água (H₂O) para extinguir um incêndio num veículo.
Utilizar grandes quantidades de água (H₂O) para arrefecer a bateria de iões de lítio.


7. Em caso de submersão

Não há perigo de ser aplicada tensão à carroçaria. Após o resgate do veículo:

1. Deixar escoar a água do interior.
2. Iniciar a desativação da rede de bordo de 12/48 V (ver capítulo 3).



8. Reboque / transporte / estacionamento

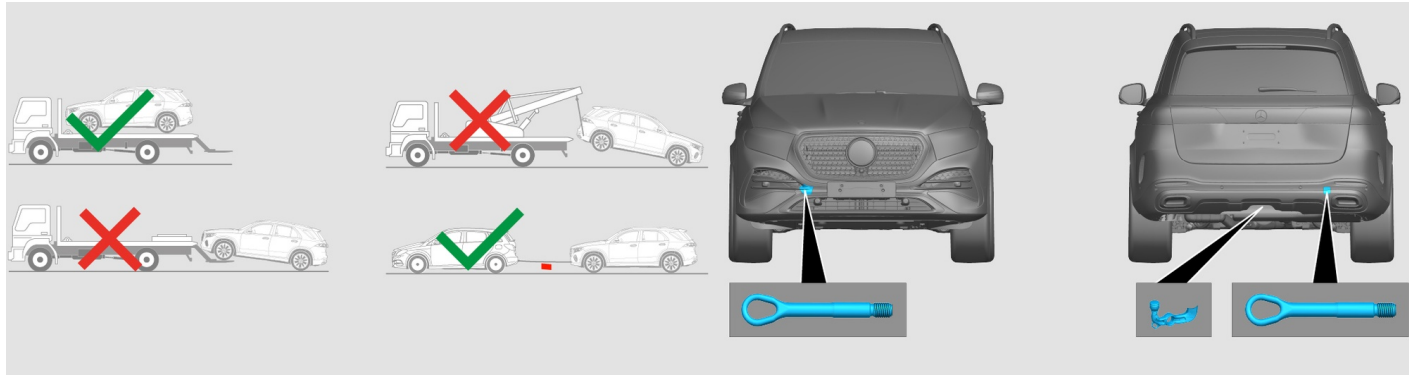

9. Informação adicional importante

Para mais informações, veja o [Guia para serviços de reboque para veículo de passageiros](#).

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).

10. Explicação dos pictogramas usados

	Veículo a combustível do grupo 1		Veículo a combustível do grupo 2		Advertência geral		Inflamável
	Perigoso para a saúde humana		Corrosivo		Toxicidade aguda		Explosivo
	Usar água para extinguir o fogo		Remover smart key		Componente de ar-condicionado		Cuidado; baixa temperatura