



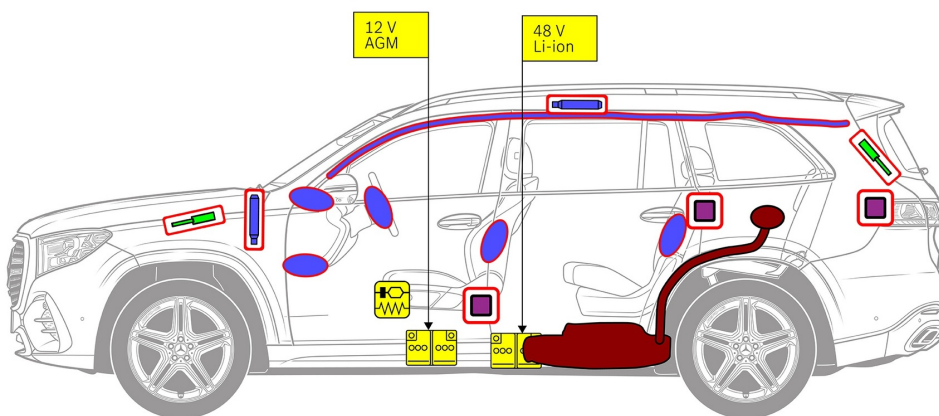

Airbag

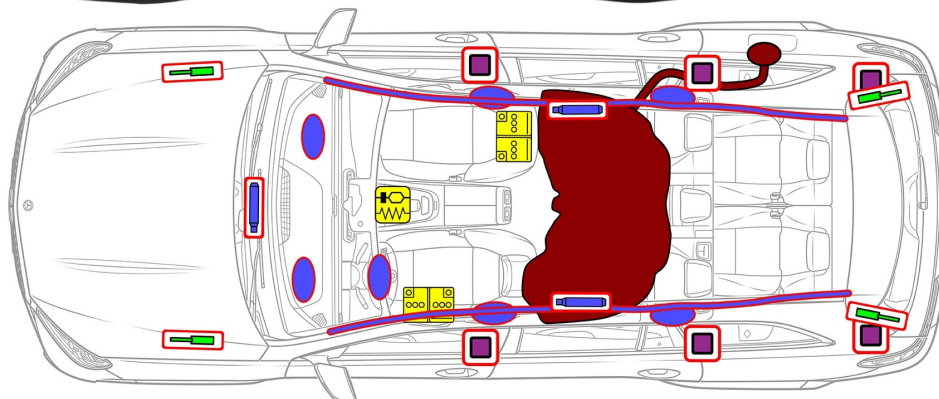

Gerador de gás



Pré-tensor do  
cinto de seguran-  
ça



Unidade de con-  
trole SRS



Mola de pressão  
a gás/mola pré-  
tensionada






Bateria de baixa  
voltagem



Gasolina reserva-  
tório de combus-  
tível





## 1. Identificação / reconhecimento

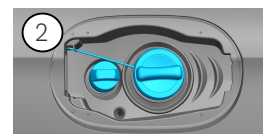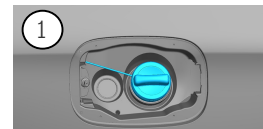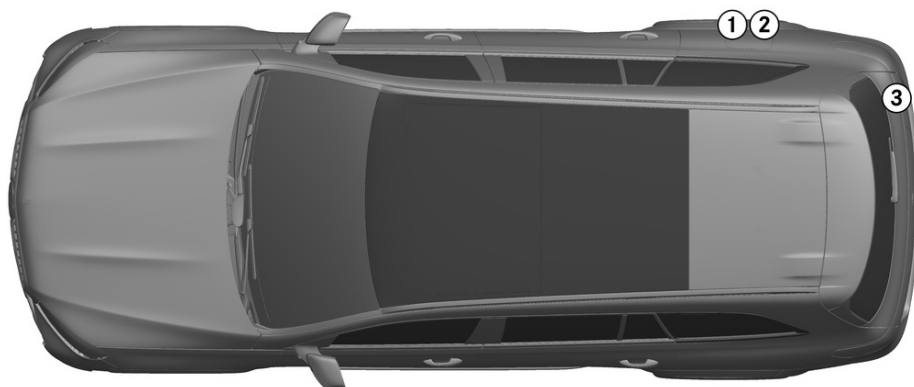

4MATIC



## 2. Imobilização / estabilização / levantamento

### Travão de estacionamento

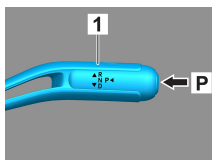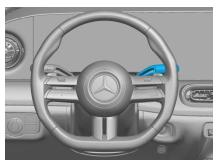


Pressionar o interruptor P na alavanca de seleção (1). O travão de estacionamento é ativado automaticamente.

### Travão de estacionamento

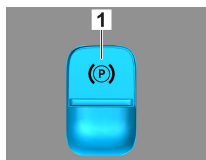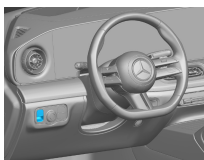

Travão de estacionamento elétrico (1)

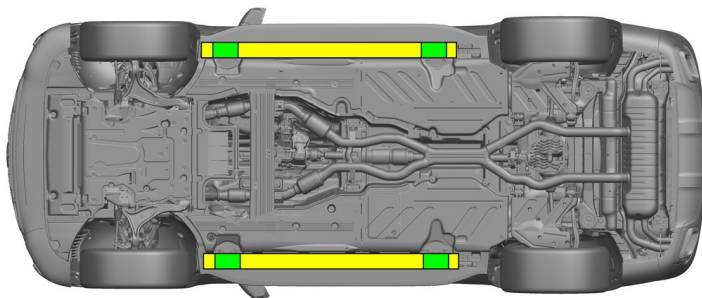

Pontos de elevação adequados



Pontos de estabilização adequados no lado

## 3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

### Desligar a ignição:

1. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o travão de serviço.
2. Manter as chaves eletrônicas do veículo a pelo menos 5 m de distância.



A ausência de sons do motor não significa que o veículo esteja desligado.



Um reinício é possível até o veículo ser retirado de serviço.



### Desconectar a bateria de 12 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.



Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensores de cintos de segurança) são desativados.





### Desconectar a bateria de 48 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 48 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 48 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.

4. Acesso aos ocupantes

Os componentes dos sistemas de retenção (particularmente os elementos pirotécnicos) devem ser tidos em consideração quando os ocupantes saírem do veículo, de acordo com as indicações na página 1.

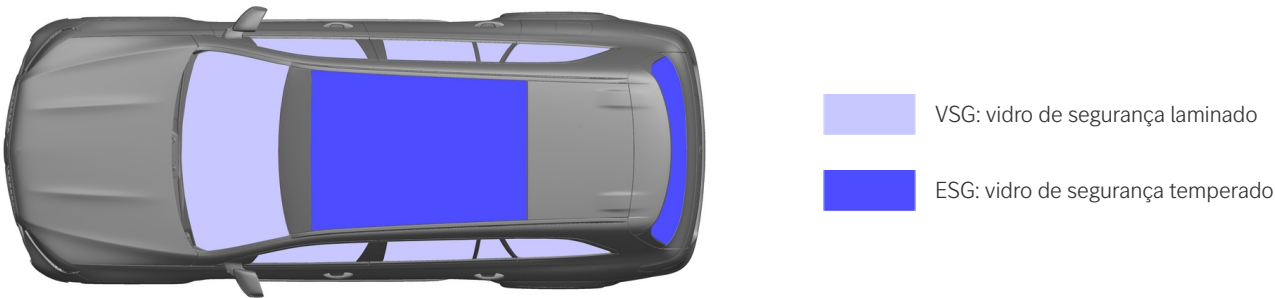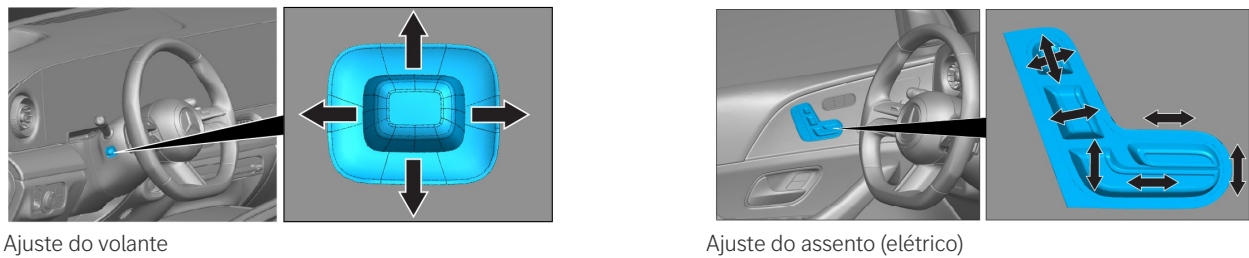

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   |                                                                                                                                                                               | 12 V AGM    |
|  |      | 48 V Li-ion |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 L        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 L        |
|  |                                                                                                                                                                            | 920 ± 10 g  |

6. Em caso de incêndio



Utilizar grandes quantidades de água (H<sub>2</sub>O) para extinguir um incêndio num veículo.  
Utilizar grandes quantidades de água (H<sub>2</sub>O) para arrefecer a bateria de iões de lítio.


7. Em caso de submersão

Não há perigo de ser aplicada tensão à carroçaria. Após o resgate do veículo:

1. Deixar escoar a água do interior.
2. Iniciar a desativação da rede de bordo de 12/48 V (ver capítulo 3).



## 8. Reboque / transporte / estacionamento

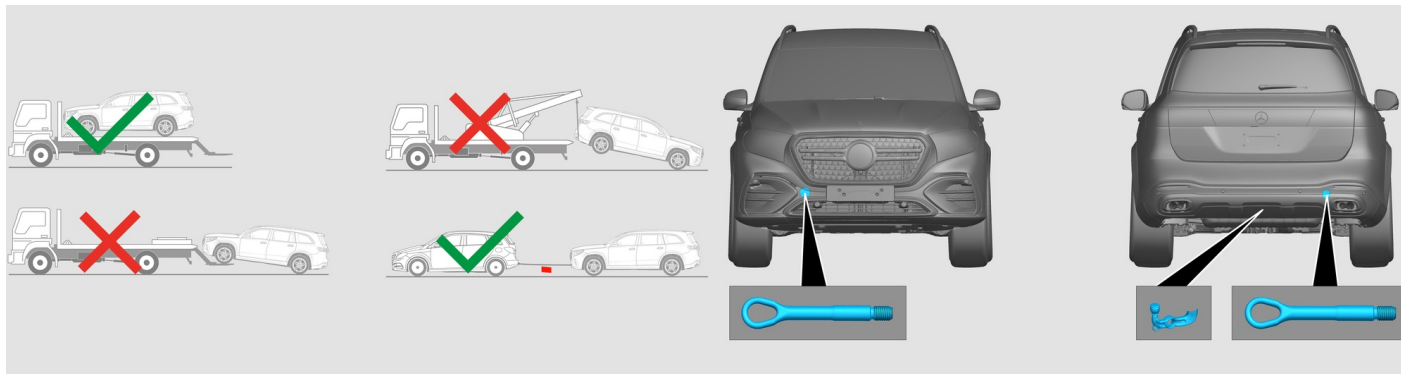

## 9. Informação adicional importante

Para mais informações, veja o [Guia para serviços de reboque para veículo de passageiros](#).

**Indicação:** Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).

## 10. Explicação dos pictogramas usados



Veículo a combustível  
do grupo 1



Veículo a combustível  
do grupo 2



Advertência geral



Inflamável



Perigoso para a saúde  
humana



Corrosivo



Toxicidade aguda



Explosivo



Usar água para extin-  
guir o fogo



Usar espuma seca  
para extinguir o fogo



Usar espuma aquosa  
para extinguir o fogo



Remover smart key



Componente de ar-con-  
dicionado



Cuidado; baixa tempera-  
tura