


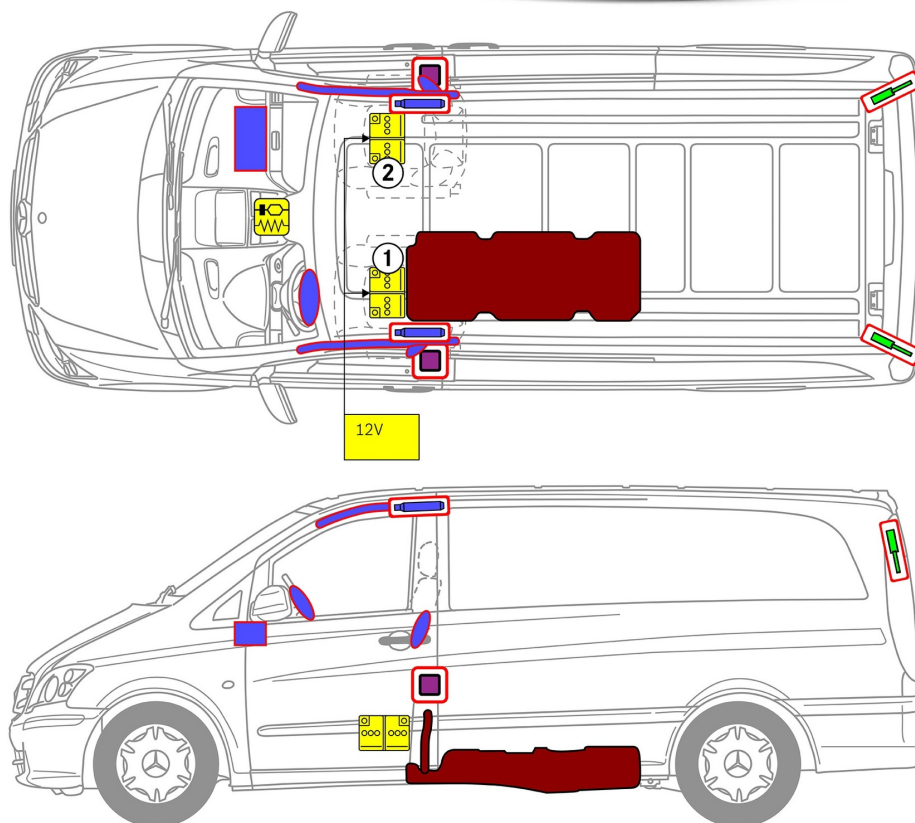

① Bateria do motor de arranque (Veículo com volante à esquerda) / Bateria suplementar (Veículo com volante à direita)

② Bateria do motor de arranque (Veículo com volante à direita) / Bateria suplementar (Veículo com volante à esquerda)



Airbag



Gerador de gás



Pré-tensor do cinto de segurança



Unidade de controlo SRS



Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada



Bateria de baixa voltagem



Gasolina reservatório de combustível

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).