


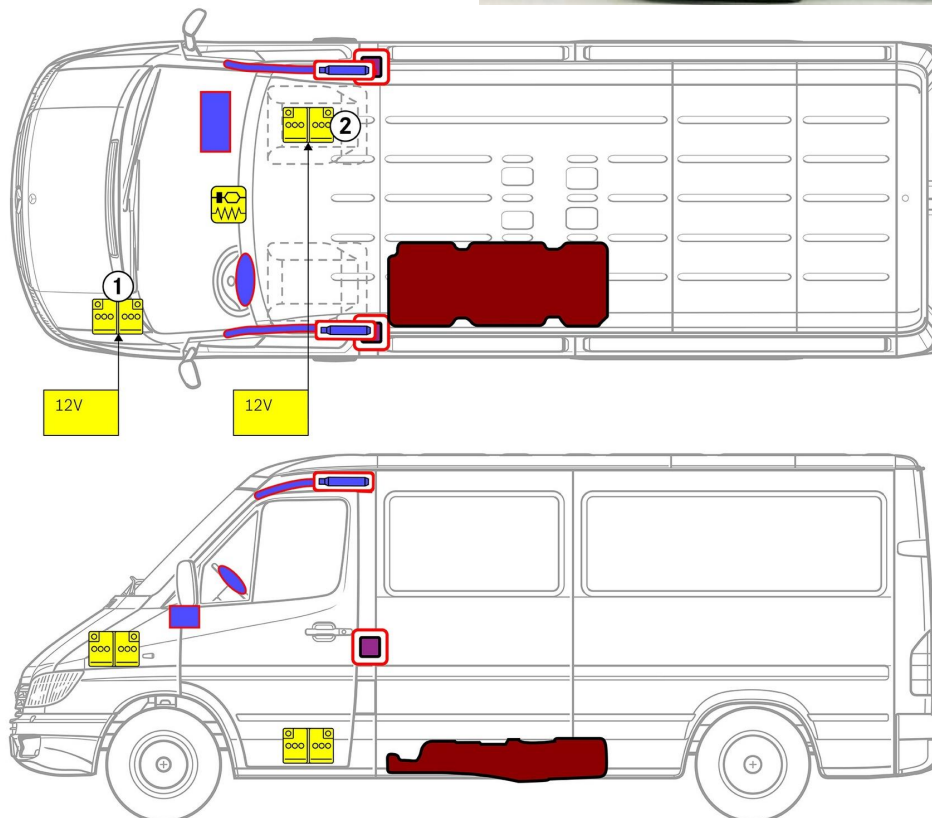

① Bateria do motor de arranque ② Bateria suplementar

-  Airbag
-  Gerador de gás
-  Pré-tensor do cinto de segurança
-  Unidade de controlo SRS
-  Bateria de baixa voltagem
-  Gasolina reservatório de combustível

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).