


Airbag



Gerador de gás

Pré-tensor do
cinto de seguran-
çaUnidade de con-
trolo SRSSistema de pro-
teção de pedes-
tres ativoMola de pressão
a gás/mola pré-
tensionadaBateria de baixa
voltagemGasolina reser-
vatório de combus-
tívelCabo de alimen-
tação de alta ten-
sãoCompon-
ente de
alta tensão



Corte de cabo

Dispositivo de
baixa tensão que
desconecta o sis-
tema de alta ten-
são

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).



1. Identificação / reconhecimento

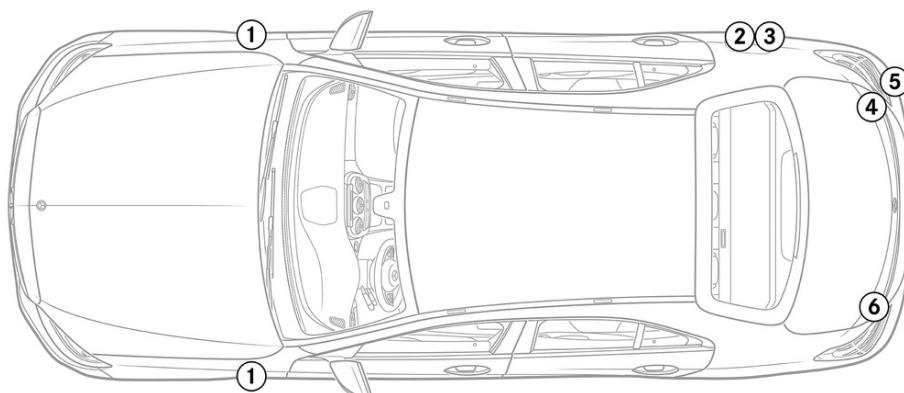


3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança


Desativação do sistema de alta voltagem

Em todos os outros casos, desativar o sistema de alta voltagem da seguinte forma:

Opção 1: Dispositivo de desconexão de alta voltagem

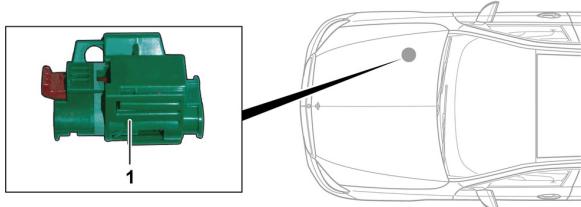

O dispositivo de desconexão de alta voltagem encontra-se no compartimento do motor no lado do passageiro.

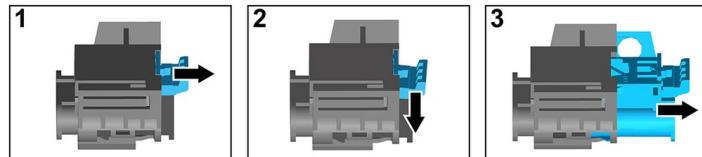


- (1) Puxar o desbloqueio
(2) Pressionar o desbloqueio para baixo
(3) Remover o interruptor

Opção 2: Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo



O dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo encontra-se por baixo da cobertura da caixa de fusíveis no cockpit no lado do condutor. É assinalado com um sinal.

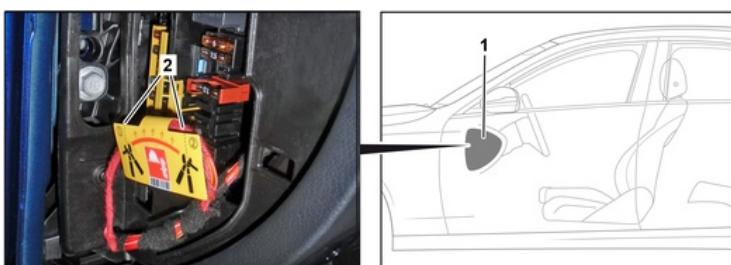

Retirar a cobertura (1). Cortar o cabo no lugar marcado (2).



Desconectar a bateria de 12 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união rosada e proteger contra contacto involuntário.