

Airbag



Gerador de gás




Pré-tensor do  
cinto de seguran-  
ça



Unidade de con-  
trolo SRS



Sistema de pro-  
teção de pedes-  
tres ativo



Mola de pressão  
a gás/mola pré-  
tensionada



Bateria de baixa  
voltagem



Diesel reservató-  
rio de combustí-  
vel



Bateria de alta  
tensão



Cabo de alimen-  
tação de alta ten-  
são



Compon-  
ente de  
alta tensão



Corte de cabo






Dispositivo de  
baixa tensão que  
desconecta o sis-  
tema de alta ten-  
são

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).



## 1. Identificação / reconhecimento

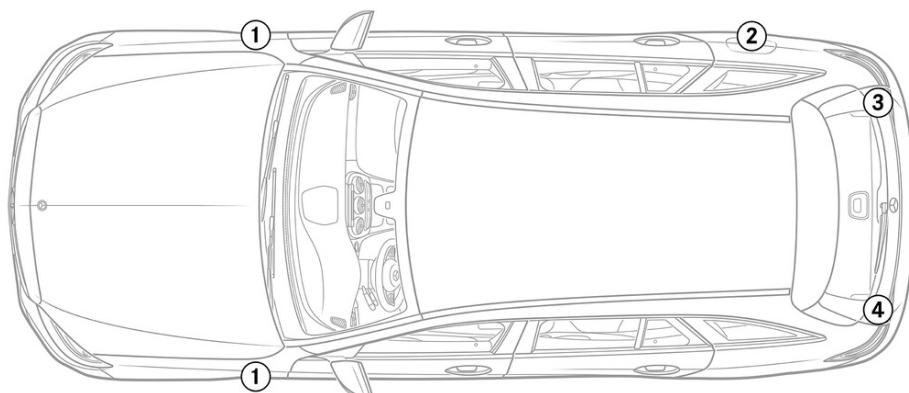


## 3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança




### Desativação do sistema de alta voltagem

Em todos os outros casos, desativar o sistema de alta voltagem da seguinte forma:

#### Opção 1: Dispositivo de desconexão de alta voltagem

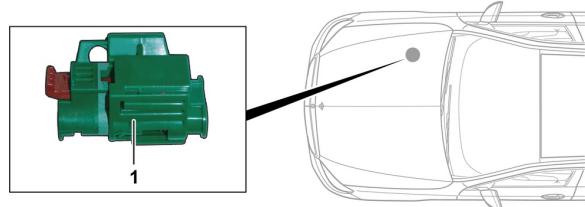

O dispositivo de desconexão de alta voltagem encontra-se no compartimento do motor no lado do passageiro.

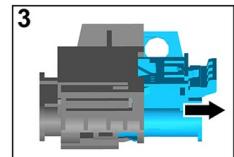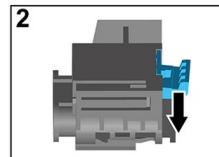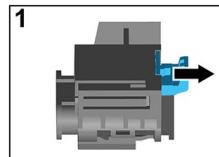

(1) Puxar o desbloqueio


(2) Pressionar o desbloqueio para baixo

(3) Remover o interruptor

#### Opção 2: Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo



O dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo encontra-se por baixo da cobertura da caixa de fusíveis no cockpit no lado do condutor. É assinalado com um sinal.

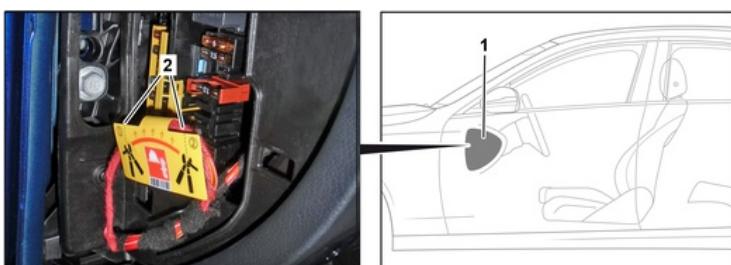

Retirar a cobertura (1). Cortar o cabo no lugar marcado (2).



#### Desconectar a bateria de 12 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts.

2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união rosada e proteger contra contacto involuntário.