

Airbag



Gerador de gás

Pré-tensor do  
cinto de seguran-  
çaUnidade de con-  
trolo SRSMola de pressão  
a gás/mola pré-  
tensionadaBateria de baixa  
voltagemBateria de alta  
tensãoCabo de alimen-  
tação de alta ten-  
sãoCompo-  
nente de  
alta tensão


Corte de cabo

Dispositivo de  
baixa tensão que  
desconecta o sis-  
tema de alta ten-  
são

**Indicação:** Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).



## 1. Identificação / reconhecimento


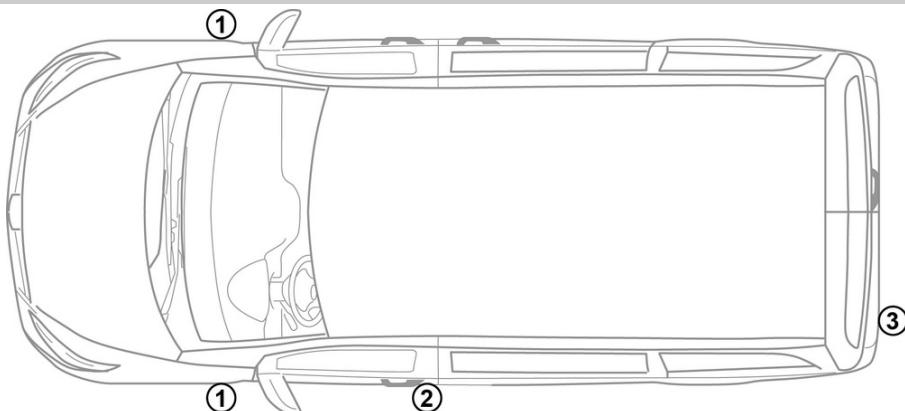


## 3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desativação do sistema de alta voltagem

Em todos os outros casos, desativar o sistema de alta voltagem da seguinte forma:

## Opção 1: Dispositivo de desconexão de alta voltagem

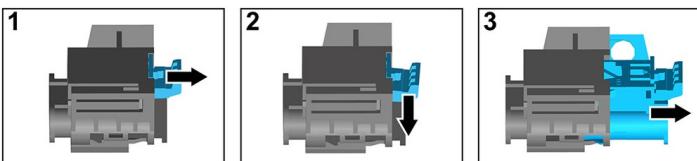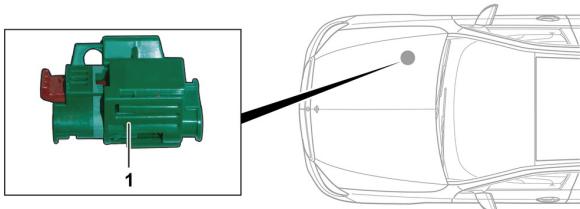

O dispositivo de desconexão de alta voltagem encontra-se no compartimento do motor no lado do passageiro.




- (1) Puxar o desbloqueio  
(2) Pressionar o desbloqueio para baixo  
(3) Remover o interruptor

## Opção 2: Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo



O dispositivo alternativo de desconexão de alta voltagem está localizado na caixa do banco da frente à direita. É assinalado com um sinal.

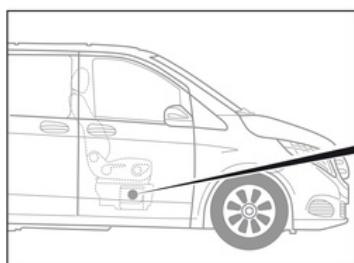

Retirar a cobertura (1). Cortar o cabo no lugar marcado (2).



## Desconectar a bateria de 12 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.