


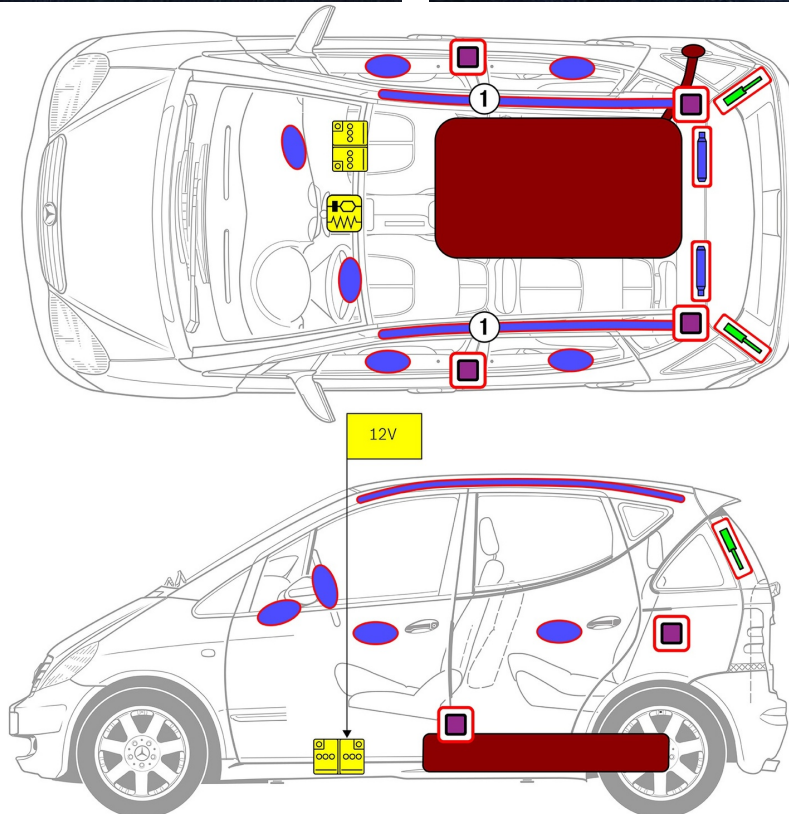

① a partir de 2001



Airbag



Gerador de gás



Pré-tensor do cinto de segurança



Unidade de controlo SRS



Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada





Bateria de baixa voltagem




Gasolina reservatório de combustível



1. Identificação / reconhecimento

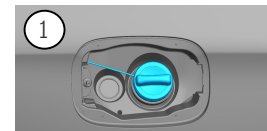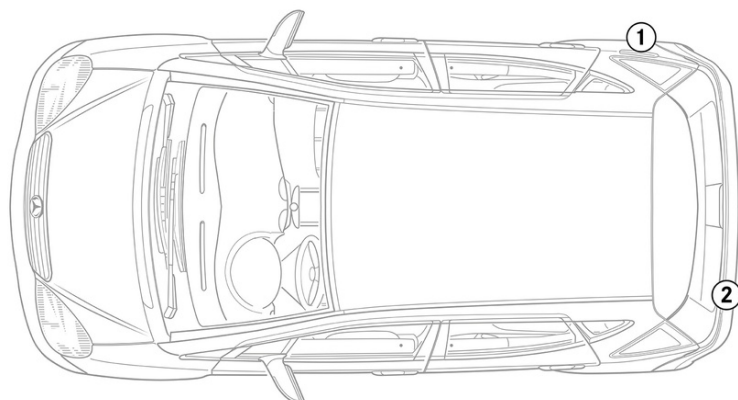

2. Imobilização / estabilização / levantamento

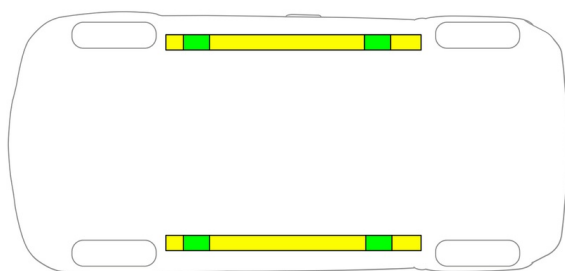

 Pontos de elevação adequados

 Pontos de estabilização adequados no lado

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança



Desconectar a bateria de 12 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos



6. Em caso de incêndio



Utilizar grandes quantidades de água (H₂O) para extinguir um incêndio num veículo.


7. Em caso de submersão

Não há perigo de ser aplicada tensão à carroçaria. Após o resgate do veículo:

1. Deixar escoar a água do interior.
2. Iniciar a desativação da rede de bordo de 12/48 V (ver capítulo 3).



8. Reboque / transporte / estacionamento

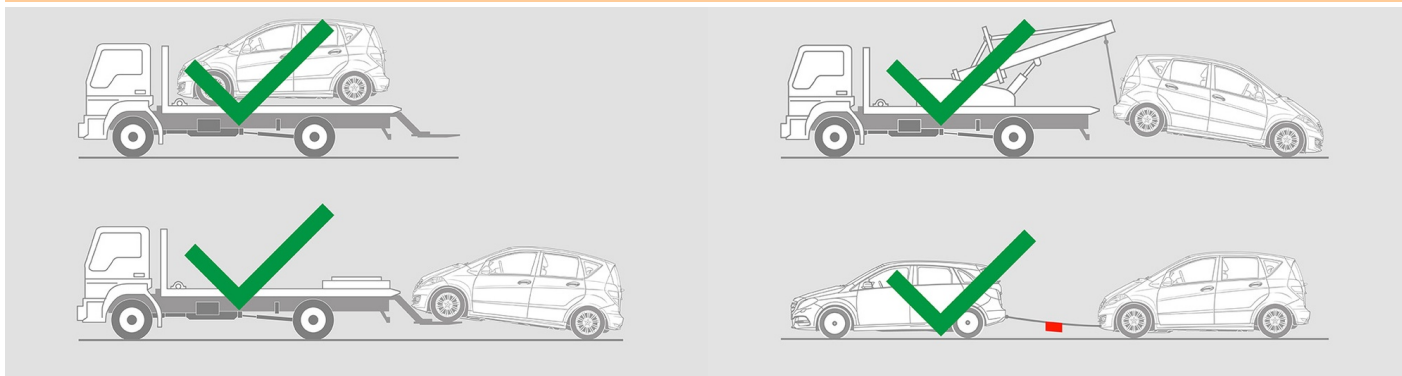

9. Informação adicional importante

Para mais informações, veja o [Guia para serviços de reboque para veículo de passageiros](#).

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).

10. Explicação dos pictogramas usados



Veículo a combustível
do grupo 1



Veículo a combustível
do grupo 2



Advertência geral



Inflamável



Perigoso para a saúde
humana



Corrosivo



Toxicidade aguda



Usar água para extin-
guir o fogo



Usar espuma seca
para extinguir o fogo



Usar espuma aquosa
para extinguir o fogo