

Airbag



Gerador de gás



Pré-tensor do cinto de segurança



Unidade de controlo SRS



Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada



Bateria de baixa voltagem



Bateria de alta tensão



Cabo de alimentação de alta tensão



Componente de alta tensão



Corte de cabo




Dispositivo de baixa tensão que desconecta o sistema de alta tensão

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).



1. Identificação / reconhecimento

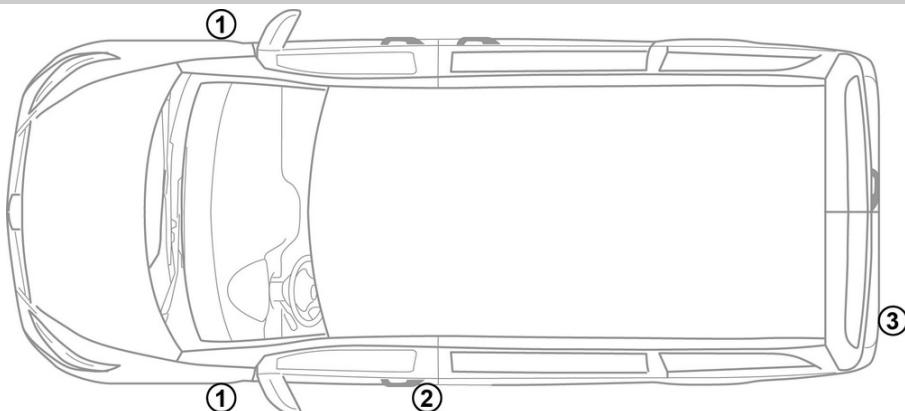

(1)

ELECTRIC



(3)


eVITO

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança


Desativação do sistema de alta voltagem

Em todos os outros casos, desativar o sistema de alta voltagem da seguinte forma:

Opção 1: Dispositivo de desconexão de alta voltagem

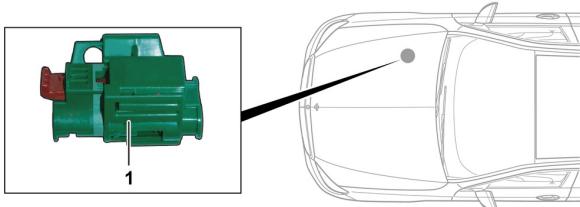

O dispositivo de desconexão de alta voltagem encontra-se no compartimento do motor na direção de marcha à direita.

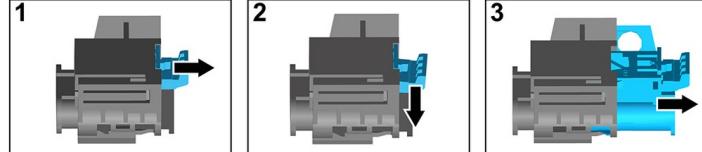


(1) Puxar o destravamento

(2) Pressionar o destravamento para baixo

(3) Retirar o interruptor

Opção 2: Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo

O dispositivo alternativo de desconexão de alta voltagem está localizado na caixa do banco da frente à direita. É assinalado com um sinal.

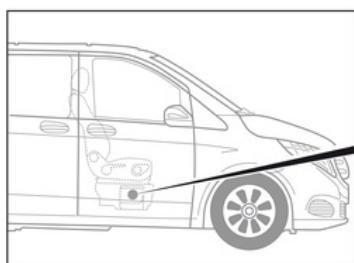

Retirar a cobertura (1). Cortar o cabo no lugar marcado (2).



Desconectar a bateria de 12 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.