


- ① Veículo com volante à esquerda
- ② Veículo com volante à direita
- ③ Bateria suplementar
- ④ Tomada de recarga de alta voltagem

 Airbag	 Gerador de gás	 Pré-tensor do cinto de segurança	 Unidade de controlo SRS	 Bateria de baixa voltagem
 Bateria de alta tensão	 Cabo de alimentação de alta tensão	 Componente de alta tensão	 Corte de cabo	
 Dispositivo de baixa tensão que desconecta o sistema de alta tensão				

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).



1. Identificação / reconhecimento

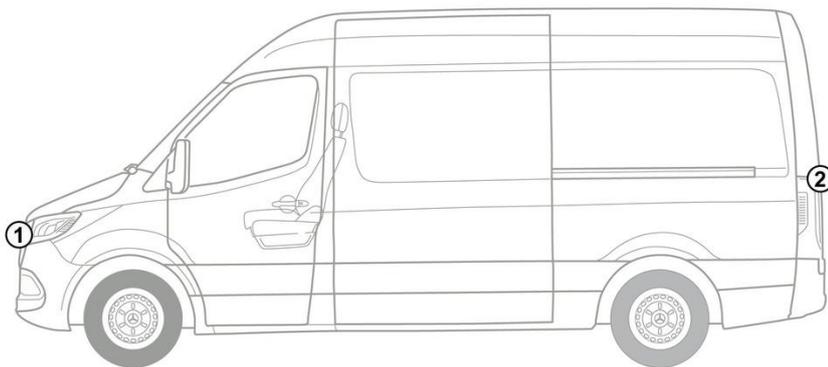


eSPRINTER

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança


Desativação do sistema de alta voltagem

Em todos os outros casos, desativar o sistema de alta voltagem da seguinte forma:

Opção 1: Dispositivo de desconexão de alta voltagem

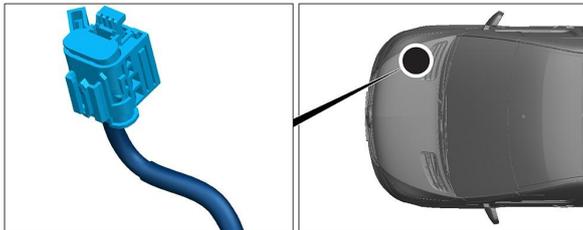

O dispositivo de desconexão de alta voltagem encontra-se no compartimento do motor no lado do acompanhante.

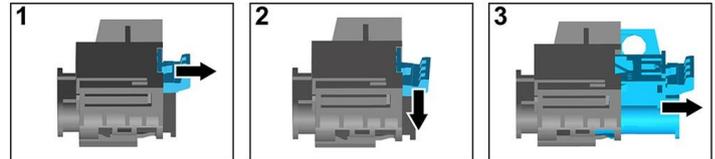

- (1) Puxar o desbloqueio
- (2) Pressionar o desbloqueio para baixo
- (3) Remover o interruptor



Opção 2: Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



Desconectar a bateria de 12 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.