

① Veículo com volante à esquerda

② Veículo com volante à direita



Airbag



Gerador de gás



Pré-tensor do cinto de segurança



Unidade de controlo SRS



Sistema de proteção de pedestres ativo



Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada



Reforço da carroceria



Bateria de baixa voltagem



Gasolina reservatório de combustível



Bateria de alta tensão



Componente de alta tensão




Dispositivo de baixa tensão que desconecta o sistema de alta tensão

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).



1. Identificação / reconhecimento

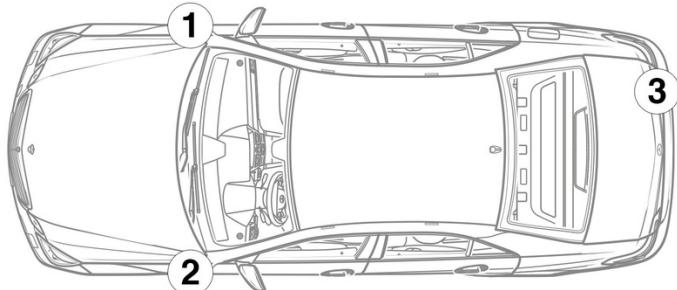


3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança


Desativação do sistema de alta voltagem

Em todos os outros casos, desativar o sistema de alta voltagem da seguinte forma:

Dispositivo de desconexão de alta voltagem

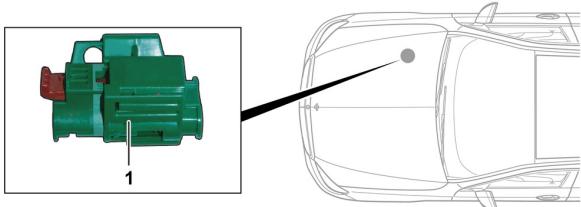

O dispositivo de desconexão de alta voltagem encontra-se no compartimento do motor no lado do passageiro.

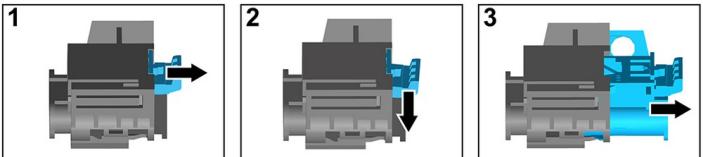

- (1) Puxar o desbloqueio
(2) Pressionar o desbloqueio para baixo
(3) Remover o interruptor

**Desconectar a bateria de 12 V**

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.