



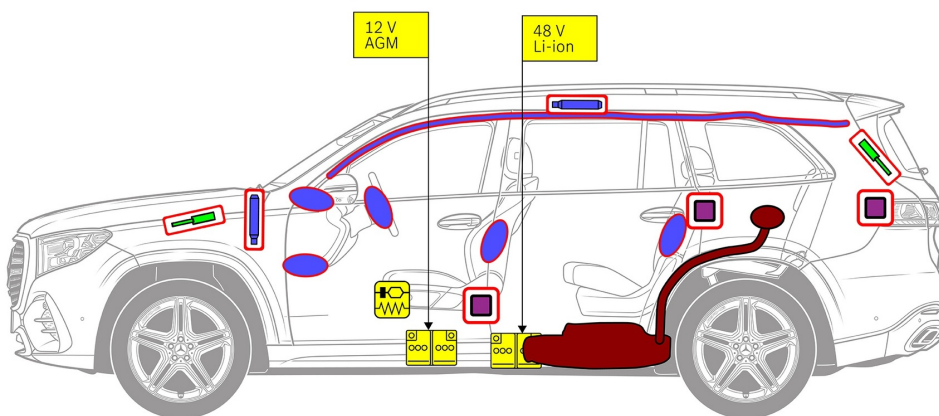

Mercedes-Benz GLS 4MATIC SUV (X167), Începând cu 2026

Autovehicule cu 5 locuri până la 7 locuri

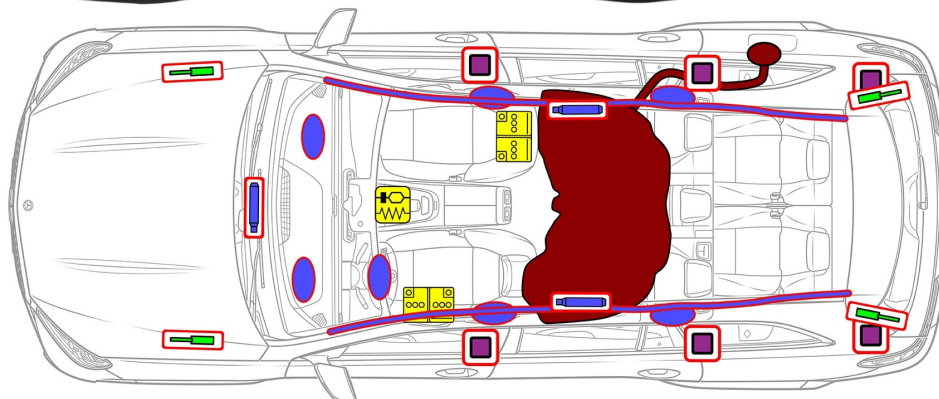

Airbag



Generator de gaz



Sistem de pre-tensionare a centurilor de siguranță



Unitate de control SRS



Amortizor cu gaz / arc pre-tensionat






Acumulator de joasă tensiune



Benzină Rezervor de combustibil




1. Identificare / recunoaștere

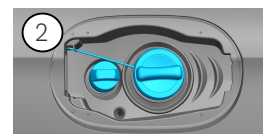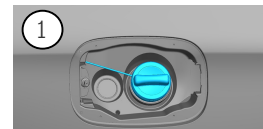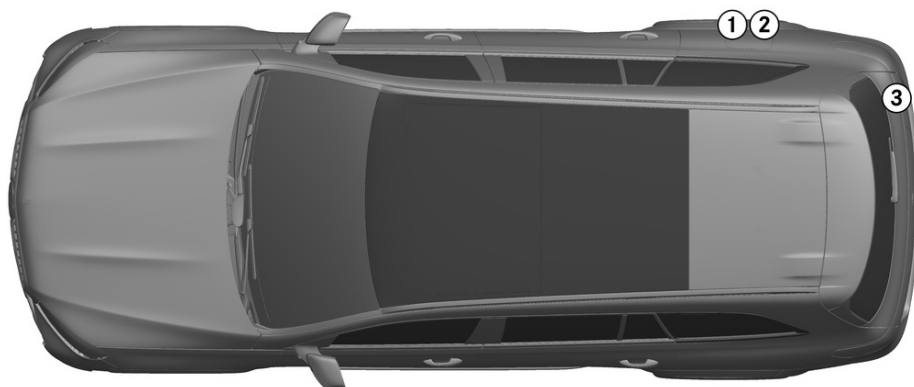



4MATIC

2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Frână de staționare

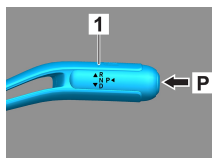


Frână de parcare

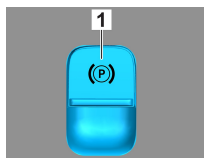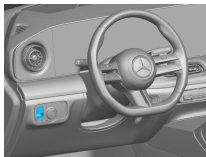

Apăsați comutatorul P pe maneta de selectare
(1). Frâna de staționare este activată automat.

Frână de parcare electrică (1)

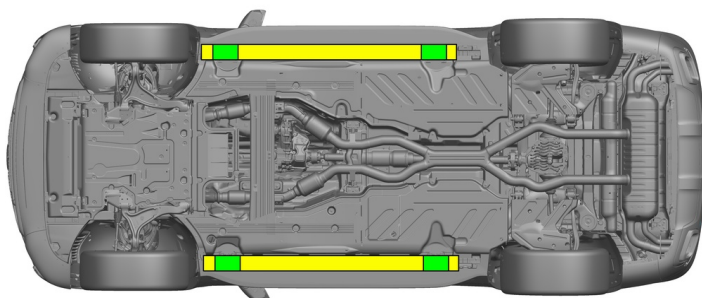

Puncte de ridicare adecvate



Puncte de stabilizare adecvate pe lateral

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

Decuplați aprinderea:

1. Apăsați butonul START-STOP fără a acționa frâna de serviciu.
2. Păstrați cheia electronică a vehiculului la o distanță de cel puțin 5 m.



Absența zgomotului motorului nu înseamnă că vehiculul este oprit.



O repornire este posibilă până când vehiculul este scos din funcțiune.



Deconectați bateria de 12 V

1. Îndepărtați capacul bateriei de 12 V.
2. Slăbiți cablul minus al bateriei de 12 V la conexiunea cu șurub și asigurați-l împotriva contactului nedorit.



Sistemele pasive de siguranță (airbaguri și întinzător centură) sunt dezactivate după decuplarea bateriei de 12 V



La 10 secunde după deconectarea bateriei de 12 V, sistemul de 48 V este dezactivat automat





Bateria de 48 V se dezactivează imediat după declanșarea airbagului.





Deconectați bateria de 48 V

1. Decuplați mai întâi bateria de 12 V.
2. Scoate bateria de 48V capac.
3. Separați ștecărul electric (1) de bateria de 48 V.

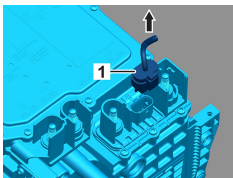
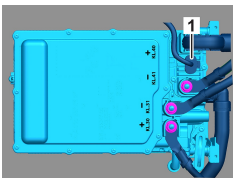


4. Accesul către ocupanți


La eliberarea ocupanților autovehiculului, trebuie să se țină seama de componentele sistemelor de siguranță pasivă (în special elementele pirotehnice), conform indicațiilor specificate la pagina 1.

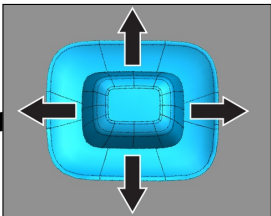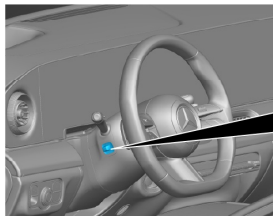

Reglarea volanului

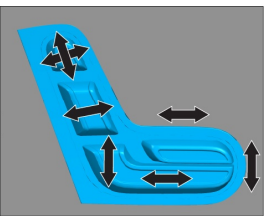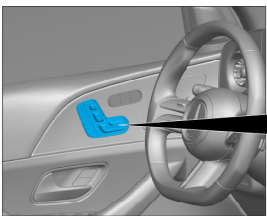

Reglarea scaunului (electrică)

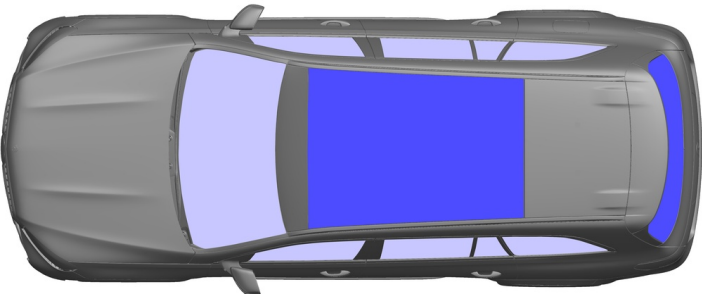

- VSG: Sticlă securizată laminată
- ESG: Sticlă securizată cu o singură foaie

5. energie stocată / lichide / gaze / solide

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		90 L
		90 L
		920 ± 10 g

6. În caz de incendiu



- Pentru a stinge un incendiu la vehicul utilizați cantități mari de apă (H₂O).
- Pentru a răci bateria Li-ion utilizați cantități mai mari de apă (H₂O).


7. În cazul submersiei

Nu există niciun pericol de tensiune la caroserie. După recuperarea vehiculului:

1. Lăsați să se scurgă apa din habitacul.
2. Inițiați dezactivarea rețelei de bord de 12 V/48 V (a se vedea capitolul 3).



8. Tractare / transport / depozitare

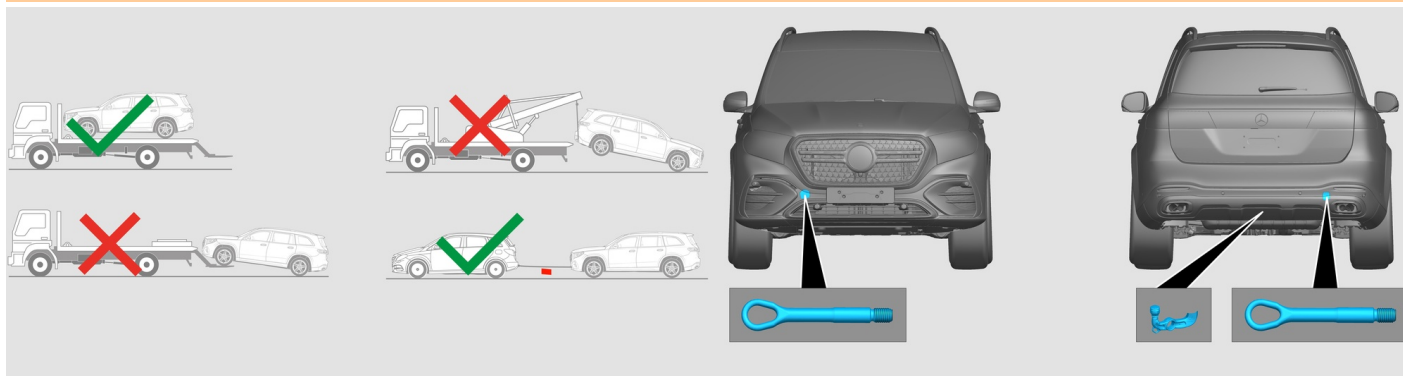

9. Informații adiționale importante

Mai multe informații puteți găsi în [Liniile directe pentru serviciile de tractare a autoturismelor](#).

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operaționale de salvare](#).

10. Explicarea pictogramelor utilizate



Vehicul alimentat cu combustibil din grupa de fluide 1



Vehicul alimentat cu combustibil din grupa de fluide 2



Simbol de avertizare generală



Inflamabil



Periculos pentru sănătatea umană



Coroziv



Toxicitate acută



Exploziv



Folosiți apă pentru a stinge incendiul



Îndepărtați cheia inteligentă



Componentă a sistemului de aer condiționat



Avertisment; temperatură scăzută