

Acumulator de joasă tensiune



Benzină Rezervor de combustibil



Pachet de baterii, înaltă tensiune



Cablu / componentă de înaltă tensiune



Înteruperea cablurilor




Dispozitiv de joasă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operaționale de salvare](#).



1. Identificare / recunoaștere

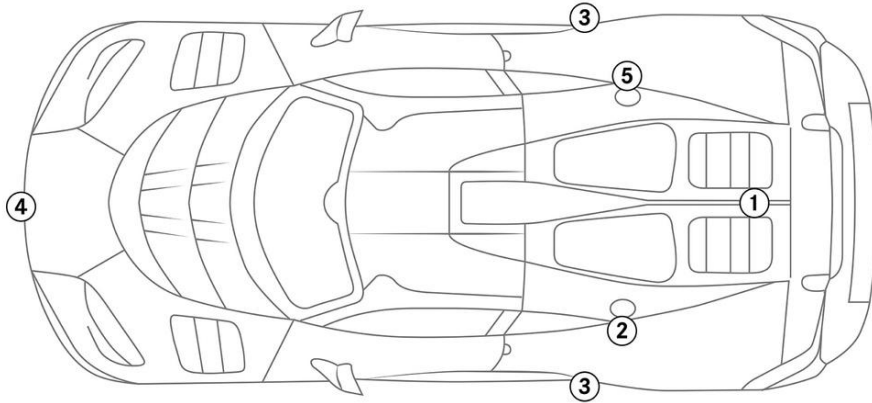

1



2




3



4



5



3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune






În cazul accidentelor care implică declanșarea airbagurilor și a sistemelor de pretensionare a centurilor de siguranță, sistemul de înaltă tensiune se decuplează automat.



A 000 817 90 06

În toate celelalte cazuri, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează după cum urmează:

Dispozitiv alternativ de deconectare a înaltei tensiuni

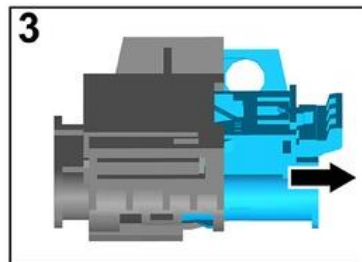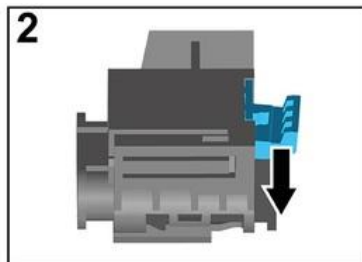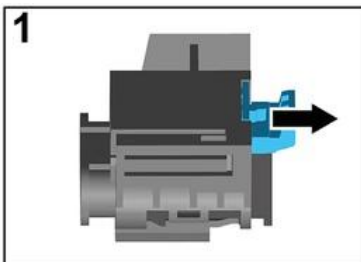

- (1) Trageți mecanismul de deblocare
- (2) Apăsați mecanismul de deblocare în jos
- (3) Scoateți comutatorul