


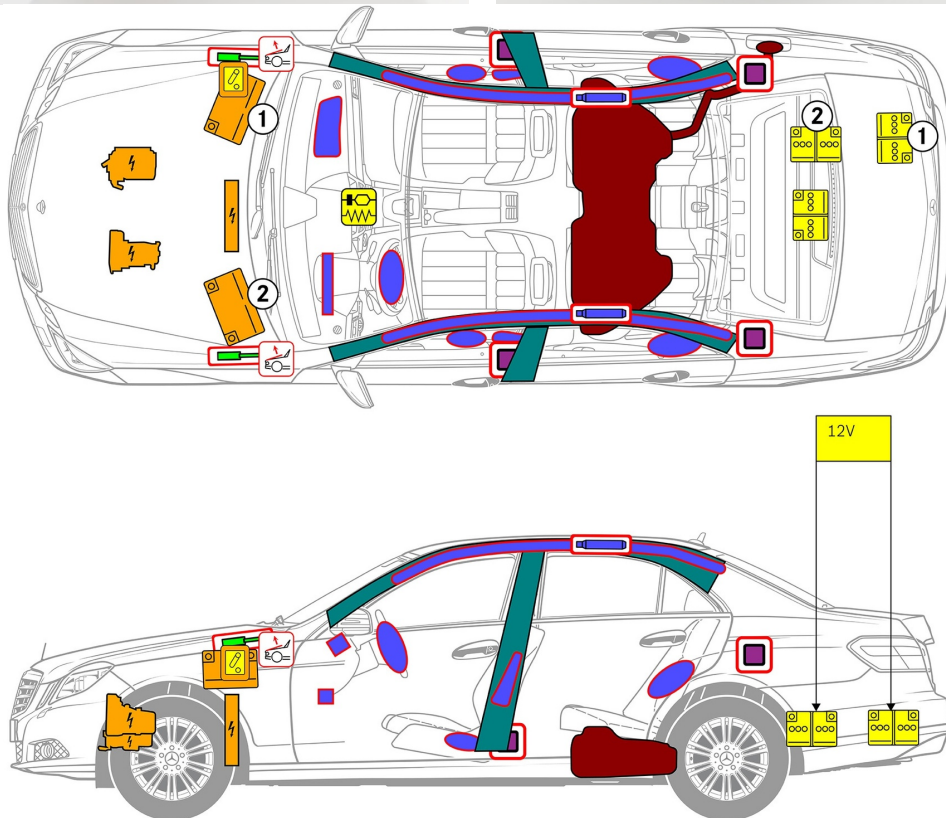

① Autovehicul cu volan pe stânga

② Autovehicul cu volan pe dreapta



Airbag



Generator de gaz



Sistem de pre-tensionare a centurilor de siguranță



Unitate de control SRS



Sistem activ de protecție a pietonilor



Amortizor cu gaz / arc pretensionat



Ranforsare structură



Acumulator de joasă tensiune



Benzină Rezervor de combustibil



Pachet de baterii, înaltă tensiune



Compo-nentă de înaltă tensiune




Dispozitiv de joasă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operationale de salvare](#).



1. Identificare / recunoaștere


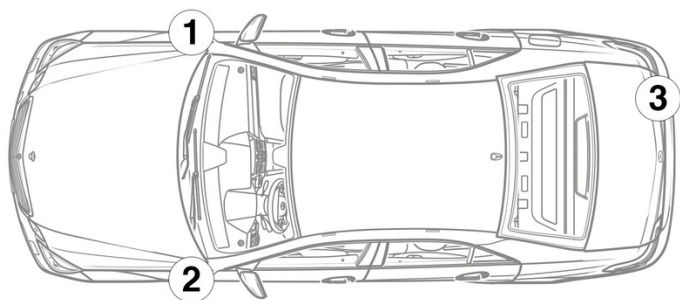


3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

În toate celelalte cazuri, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează după cum urmează:

Dispozitiv de deconectare a înaltei tensiuni

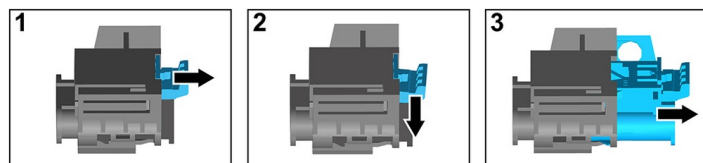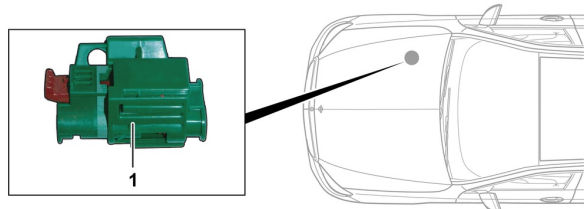

Dispozitivul de deconectare de înaltă tensiune se află în camera motorului pe partea pasagerului.



- (1) Trageți mecanismul de deblocare
- (2) Apăsați mecanismul de deblocare în jos
- (3) Scoateți comutatorul



Deconectați bateria de 12 V

1. Îndepărtați capacul bateriei de 12 V.
2. Slăbiți cablul minus al bateriei de 12 V la conexiunea cu șurub și asigurați-l împotriva contactului nedorit.