


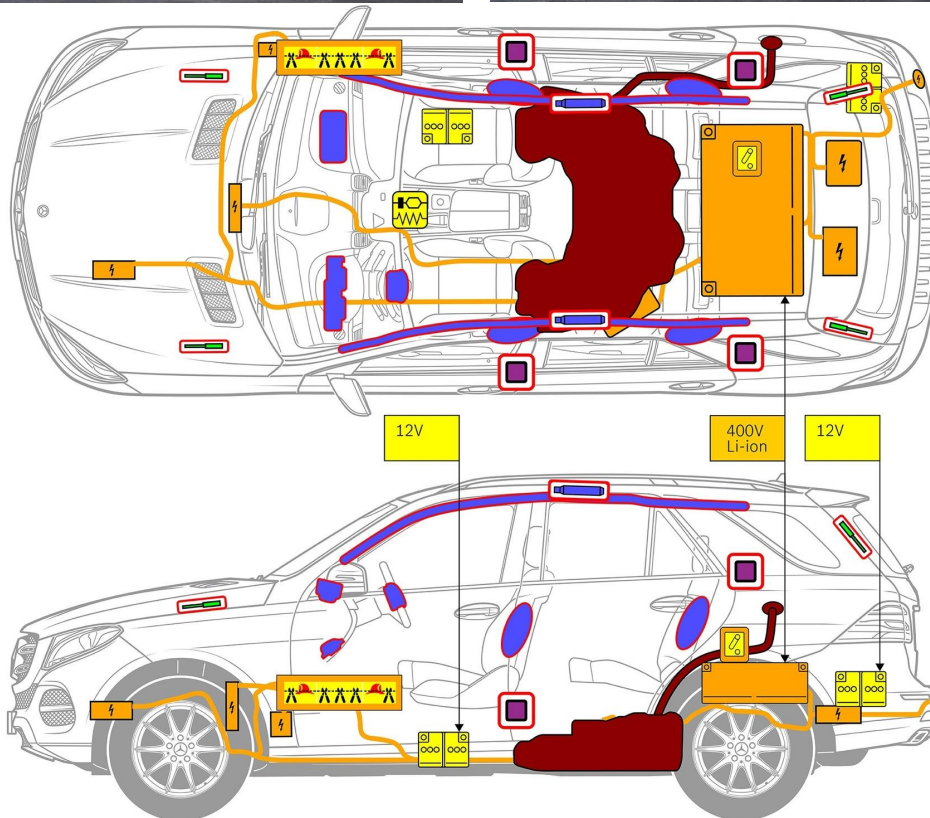

Airbag



Generátor plynu



Predpínač bezpečnostných pásov



Riadiaca jednotka SRS



Plynový tlmič, predpätá pružina



Nízko-voltový akumulátor



Benzín palivová nádrž



Vysokonapäťový akumulátor



Napájací kábel vysokého napätia



Komponent vysokého napätia



Prerušenie kábla






Nízkonapäťové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).



1. Identifikácia/rozpoznanie

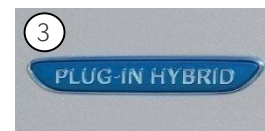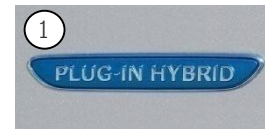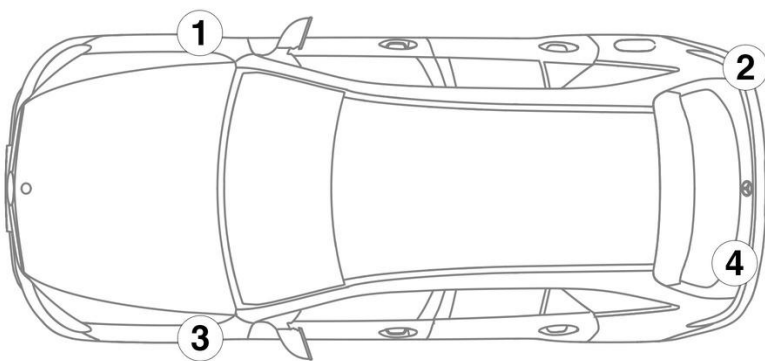


3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia


Deaktivácia vysokonapätového systému

Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapätový systém deaktivovať takto:

Možnosť 1: Odpojovacie zariadenie vysokého napätia

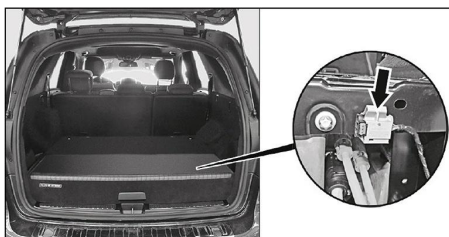

The high-voltage disconnect device is located in the trunk under the cover of the high-voltage battery.

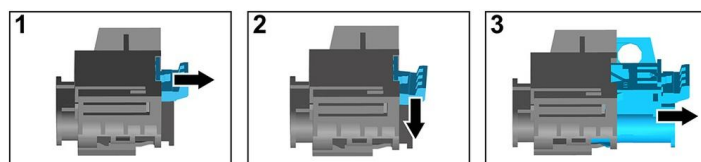


- (1) Pull the release
- (2) Push the release down
- (3) Pull out the switch

Možnosť 2: Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia



The alternative high-voltage disconnect device is located behind the cover at the bottom of the right A-pillar. It is marked with an information label.

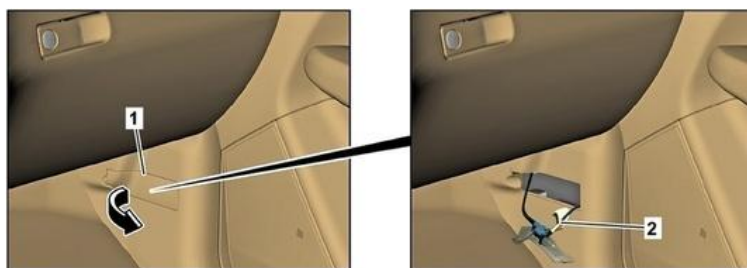

Remove cover (1) of fuse box / Cut line at marked location (2)



Po vypnutí počkajte cca 20 sekúnd, aby sa zaistilo, že nie je prítomné žiadne zvyškové napätie.



Pasívne bezpečnostné systémy, ako sú airbagy a predpínače bezpečnostných pásov, sú napájané napätím z palubnej siete 12 V.



Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.