


-  Airbag
-  Generátor plynu
-  Predpínač bezpečnostných pásov
-  Riadiaca jednotka SRS
-  Plynový tlmič, predpätá pružina
-  Nízko voltový akumulátor
-  Vysokonapäťový akumulátor
-  Komponent vysokého napätia
-  Nízkonapäťové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie
-  Nádrž na plyn s označením typu plynu (H₂)
-  Vedenie plynu (H₂)

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).



1. Identifikácia/rozpoznanie

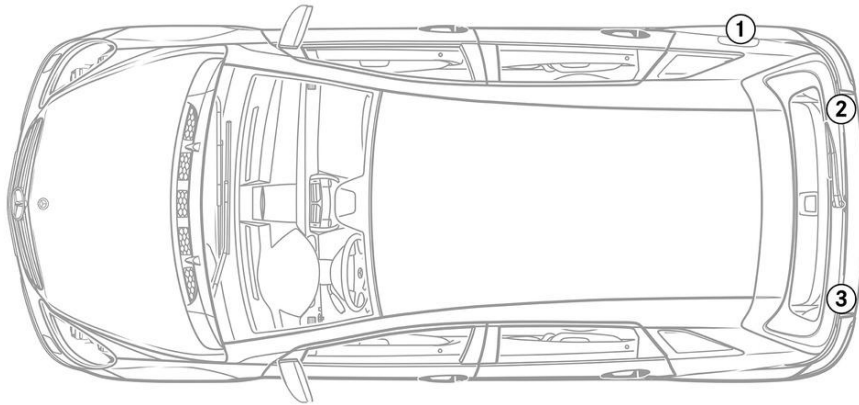

B 220

3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Deaktivácia vysokonapäťového systému



Hydrogen components are marked with an appropriate warning label, as are the two hydrogen lines between the fuel cell and the anode module.



Pri nehodách s aktiváciou airbagov a predpínačov bezpečnostných pásov sa vysokonapäťový systém vypne automaticky.



Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapäťový systém deaktivovať takto:



Odpojovacie zariadenie vysokého napätia



The high-voltage disconnect device is located on the top of the refrigerant compressor (3) in the engine compartment on the left side.



Pull up retaining ring (1) / Unplug connector (2)



Po vypnutí počkajte cca 20 sekúnd, aby sa zaistilo, že nie je prítomné žiadne zvyškové napätie.



Pasívne bezpečnostné systémy, ako sú airbagy a predpínače bezpečnostných pásov, sú napájané napätím z palubnej siete 12 V.



Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V v priestore motora.

2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.

