
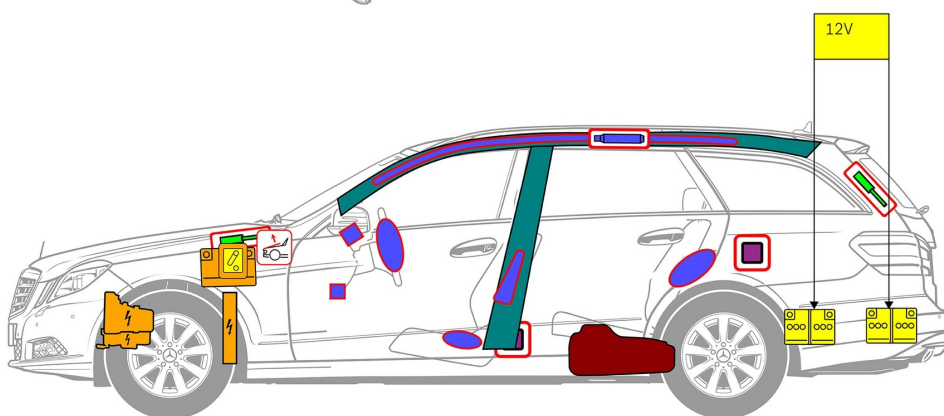


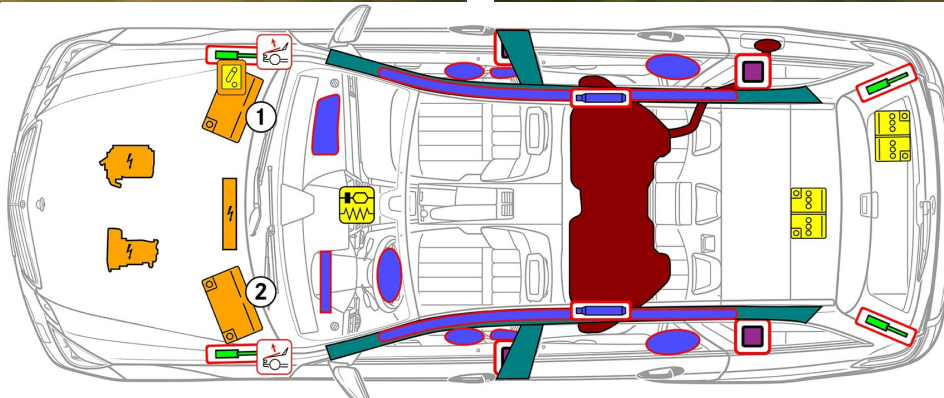

① Left-hand drive


② Right-hand drive

- |                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Airbag                          |  Generátor plynu                                       |  Predpínač bezpečnostných pásov |  Riadiaca jednotka SRS |  Aktívny systém na ochranu chodcov |
|  Plynový tlmič, predpätá pružina |  Zóna vysokej pevnosti                                 |  Nízko-voltový akumulátor       |  Benzín palivová nádrž |  Vysokonapäťový akumulátor         |
|  Komponent vysokého napätia       |  Nízkonapäťové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                         |

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).



## 1. Identifikácia/rozpoznanie


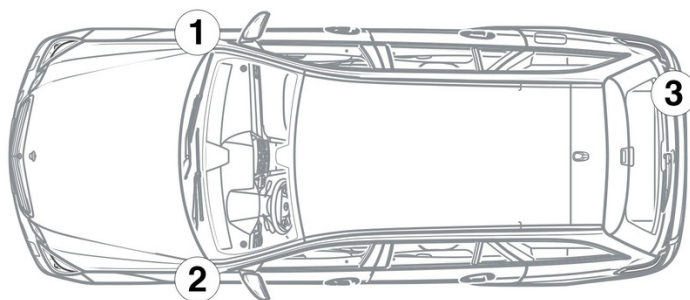


## 3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

### Deaktivácia vysokonapätového systému

Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapätový systém deaktivovať takto:

#### Odpojovacie zariadenie vysokého napätia

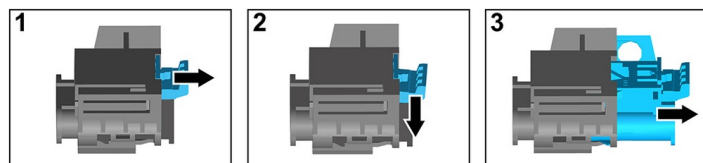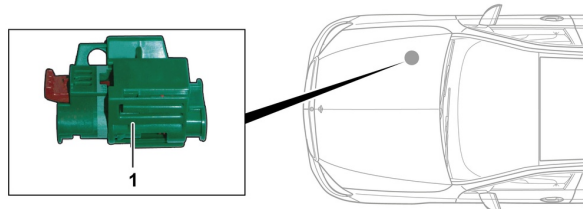

Odpojovacie zariadenie vysokého napätia sa nachádza v priestore motora na strane spolujazdca.



- (1) Potiahnite odblokovanie
- (2) Odblokovanie zatlačte nadol
- (3) Vytiahnite spínač



#### Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.