



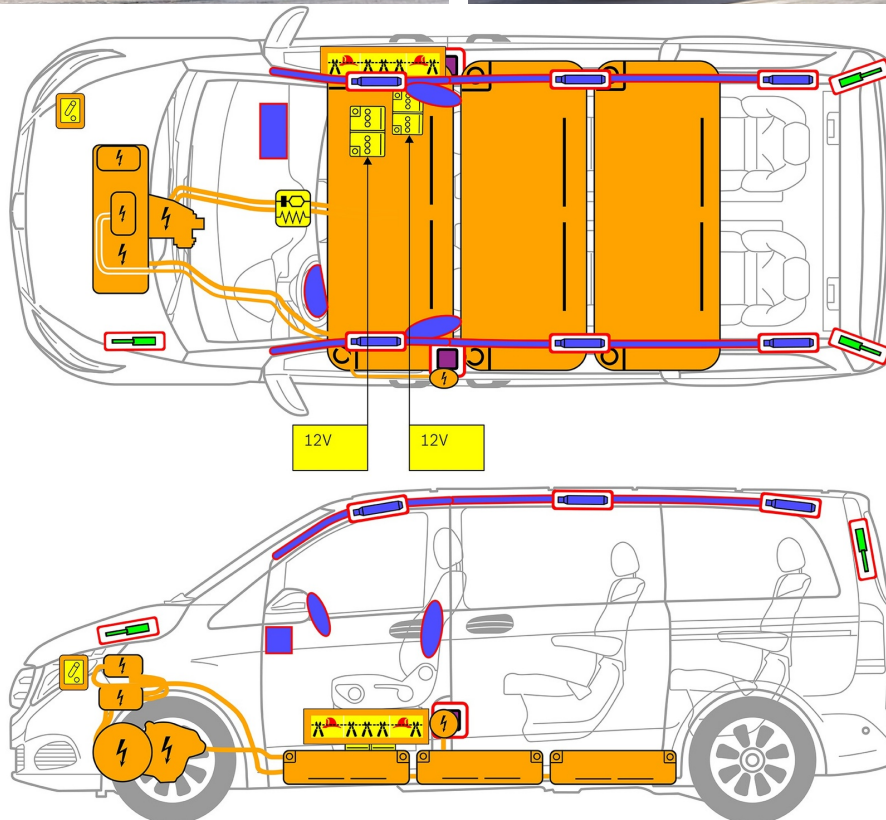

Napotek: Za več informacij si oglejte naš [reševalni vodnik](#).



1. Identifikacija / prepoznavanje

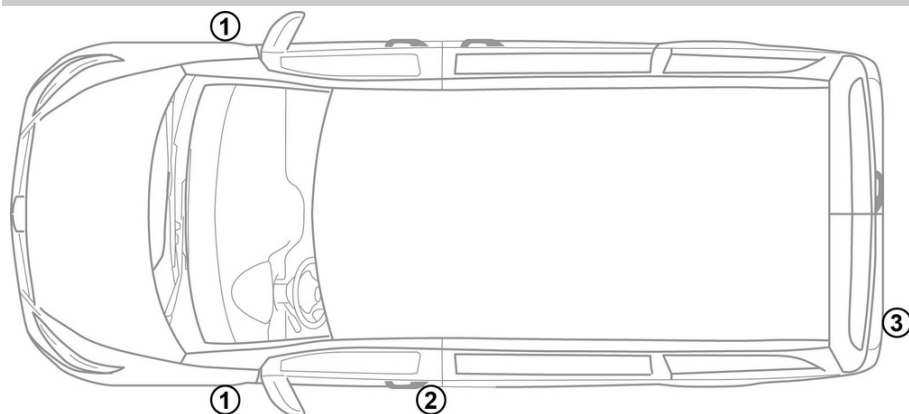

①

ELECTRIC

③


eVITO

3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi


Deaktiviranje visokonapetostnega sistema

V vseh drugih primerih je treba visokonapetostni sistem deaktivirati na naslednji način:

Možnost 1: Visokonapetostna odklopna naprava

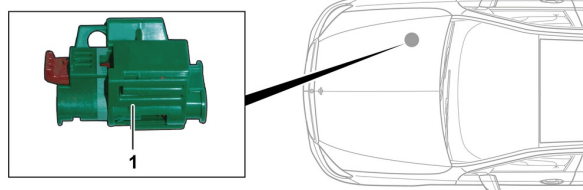


Visokonapetostna odklopna naprava se nahaja v prostoru za motor v smeri vožnje desno.

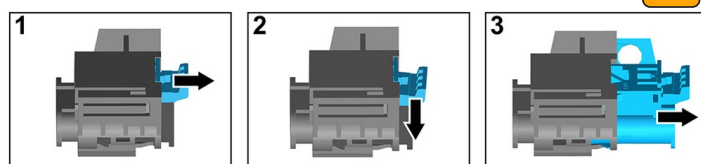

- (1) Povlecite element za sprostitvev
- (2) Element za sprostitvev potisnite navzdol
- (3) Izvlecite stikalo

Možnost 2: Alternativna visokonapetostna odklopna naprava

Alternativna visokonapetostna odklopna naprava se nahaja v sedežnem ogrodju desnega sprednjega sedeža. Označena je s tablico z napotkom.

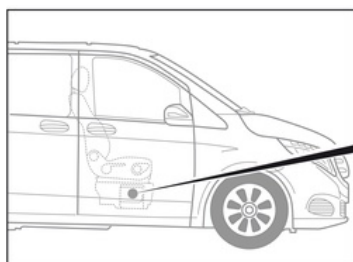

Odstranite pokrov (1). Prerežite vodnik na označenem mestu (2).



Odklop 12-V akumulatorja

1. Odstranite pokrov 12-V akumulatorja.
2. Odvijte negativni kabel 12-V akumulatorja na vijaknem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.

