


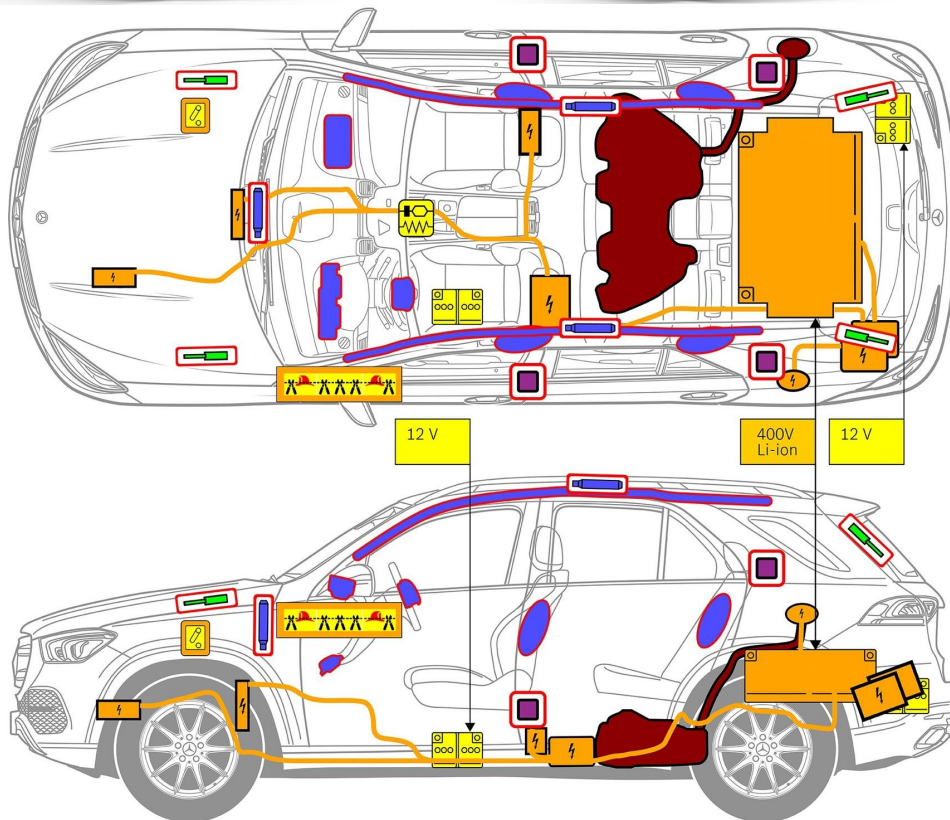


- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  Zračni meh |  Plinski generator |  Zateznik varnostnega pasu |  Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS |  Plinski blažilnik/prednapeta vzmet |
|  Nizkovoltni akumulator |  Bencin rezervoar za gorivo |  Baterijski sklop, visokonapetostni |  Visokonapetostni električni kabel |  Komponenta za visoko napetost |
|  Pretrganje kablov |  Nizkonapetostna naprava, ki izklopi visoko napetost | | | |

Napotek: Za več informacij si oglejte naš [reševalni vodnik](#).



1. Identifikacija / prepoznavanje

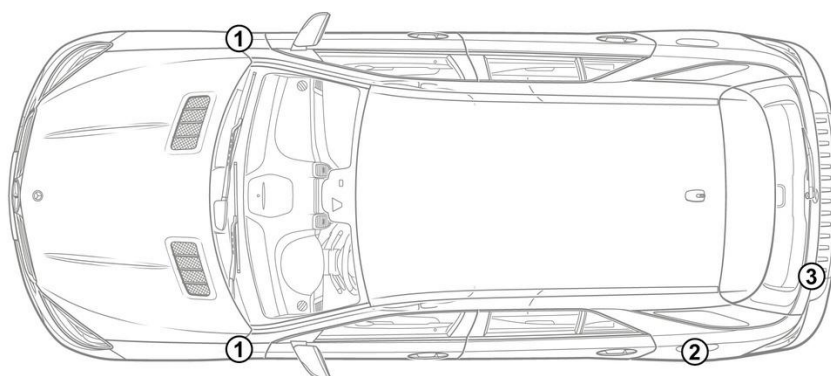

①

EQ POWER



③


GLE 350de

3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi


Deaktiviranje visokonapetostnega sistema

V vseh drugih primerih je treba visokonapetostni sistem deaktivirati na naslednji način:

Možnost 1: Visokonapetostna odklopna naprava

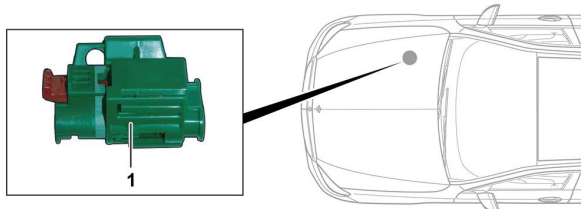

Visokonapetostna odklopna naprava se nahaja v prostoru za motor na sovoznikovi strani.

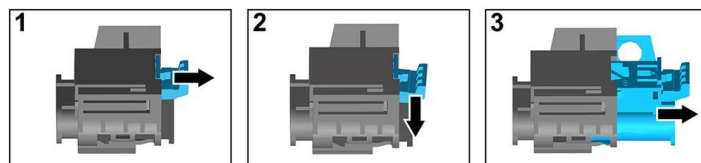


- (1) Povlecite deblokado
- (2) Deblokado pritisnite navzdol
- (3) Izvlecite stikalo



Možnost 2: Alternativna visokonapetostna odklopna naprava

Alternativna visokonapetostna odklopna naprava se nahaja pod pokrovom ohišja z varovalkami na armaturni plošči na voznikovi strani.

Označena je s tablico z napotkom.

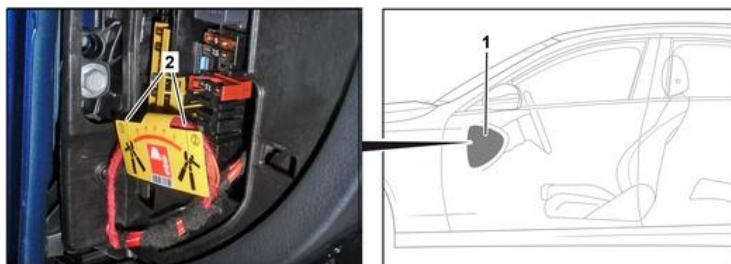

Odstranite pokrov (1). Prerežite vodnik na označenem mestu (2).



Odklop 12-V akumulatorja

1. Odstranite pokrov 12-V akumulatorja.
2. Odvijte negativni kabel 12-V akumulatorja na vijačnem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.