



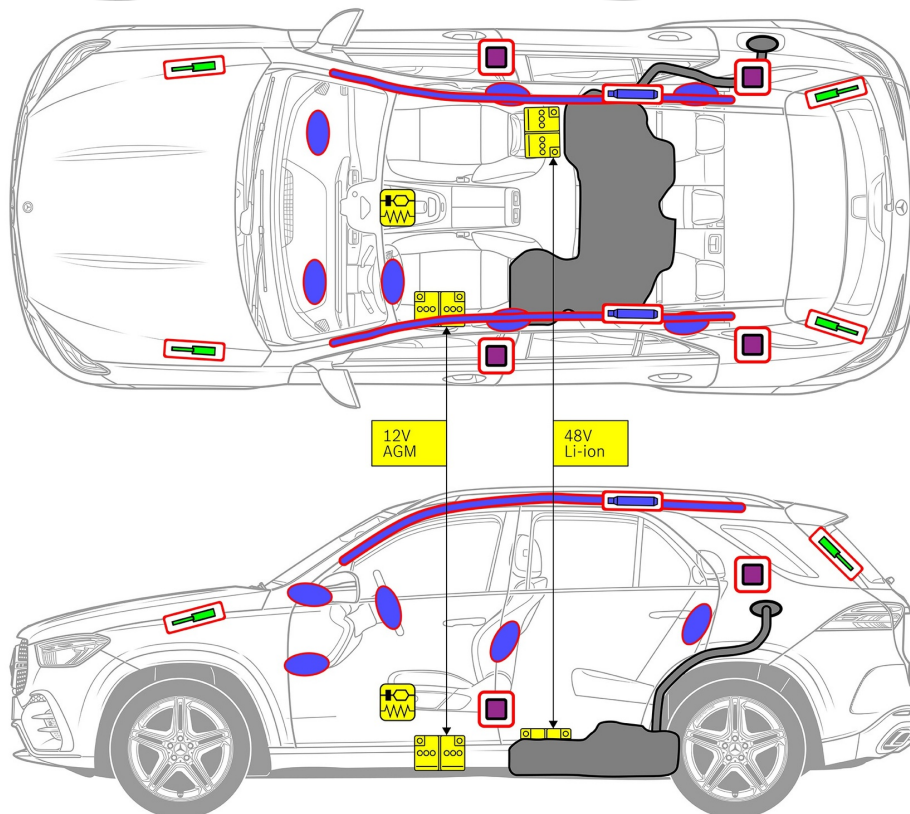

- |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Zračni meh            |  Plinski generator         |  Zateznik varnostnega pasu |  Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS |  Plinski blažilnik/prednapeta vzmet |
|  Nizkovoltni akumulator |  Dizel rezervoar za gorivo |                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                          |



## 1. Identifikacija / prepoznavanje

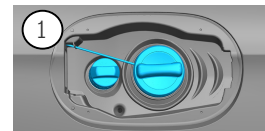

2


4MATIC

3

GLE 300d


## 2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

### Ročna zavora

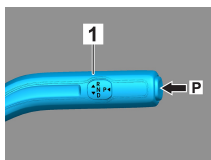


Pritisnite stikalo P na izbirni ročici (1). Ročna zavora se aktivira samodejno.

### Parkirna zavora

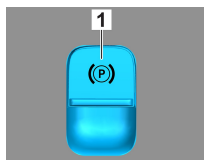

Električna parkirna zavora (1)

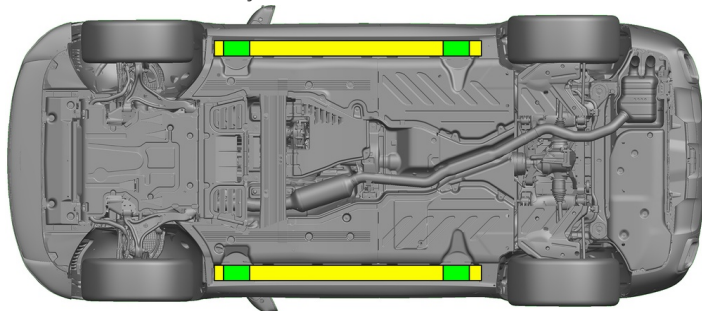

Ustrezne dvizne točke



Ustrezne stabilizacijske točke na strani





Preprečiti je treba dodatne deformacije pragov in podvozja med reševanjem (npr. s podporo s hidravlično opremo).

## 3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

### Izklop vžiga:

1. Pritisnite tipko START-STOP brez aktiviranja delovne zavore.
2. Elektronski ključ vozila hranite na razdalji najmanj 5 m.

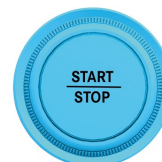

Odsotnost hrupa motorja ne pomeni, da je vozilo izklopljeno.



Ponovni zagon je možen, dokler vozilo ne preneha delovati.



### Odklop 12/48-V akumulatorja

1. Odstranite pokrov 12/48-V akumulatorja.
2. Odvijte negativni kabel 12/48-V akumulatorja na vijačnem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.




Pasivni varnostni sistemi (zračne blazine in zategovalniki varnostnega pasu) se deaktivirajo.





#### 4. Dostop do potnikov



Pri reševanju potnikov upoštevajte komponente zadrževalnih sistemov (posebno pirotehnične elemente) v skladu s podatki na 1. strani.

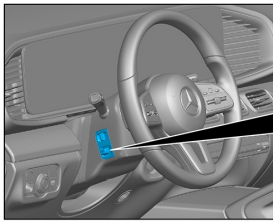

Nastavitev volana

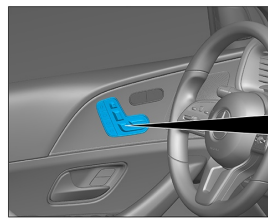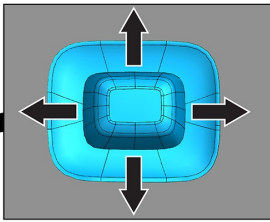

Nastavitev sedeža (električna)

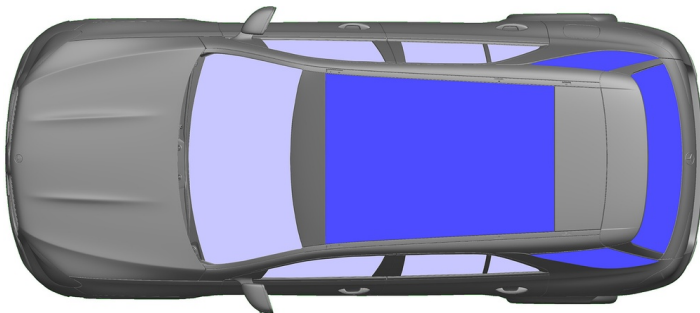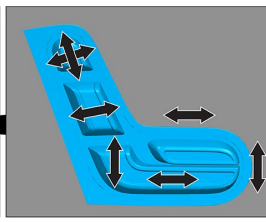

VSG: laminirano varnostno steklo

ESG: enoslojno varnostno steklo

#### 5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 85 L       |
|  |  | 660 ± 10 g |

#### 6. V primeru požara





Za gašenje požara v vozilu uporabite velike količine vode (H<sub>2</sub>O).

#### 7. V primeru potopitve

Ni nevarnosti, da bi na karoseriji prišlo do napetosti. Po reševanju vozila:

1. Pustite, da voda iz notranjosti odteče.
2. Zaženite deaktivacijo 12/48-V električnega sistema vozila (glejte poglavje 3).

#### 8. Vleka / prevoz / shranjevanje

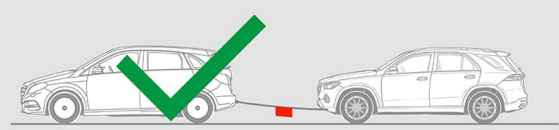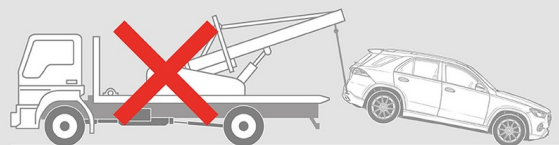



## 9. Pomembne dodatne informacije

Nadaljnje informacije najdete v [Vodniku vlečne službe za osebna vozila](#).

Napotek: Za več informacij si oglejte naš [reševalni vodnik](#).

## 10. Razlaga uporabljenih piktogramov



Vozilo na tekoče gorivo skupine 1



Splošen opozorilni znak



Vnetljivo



Nevarnost za zdravje ljudi



Jedke snovi



Akutna strupenost



Eksplozivno



Za gašenje požara uporabite vodo



Za gašenje požara uporabite suho peno



Za gašenje požara uporabite vlažno peno



Odstranite pametni ključ



Komponenta za klimatsko napravo



Opozorilo; nizka temperatura