


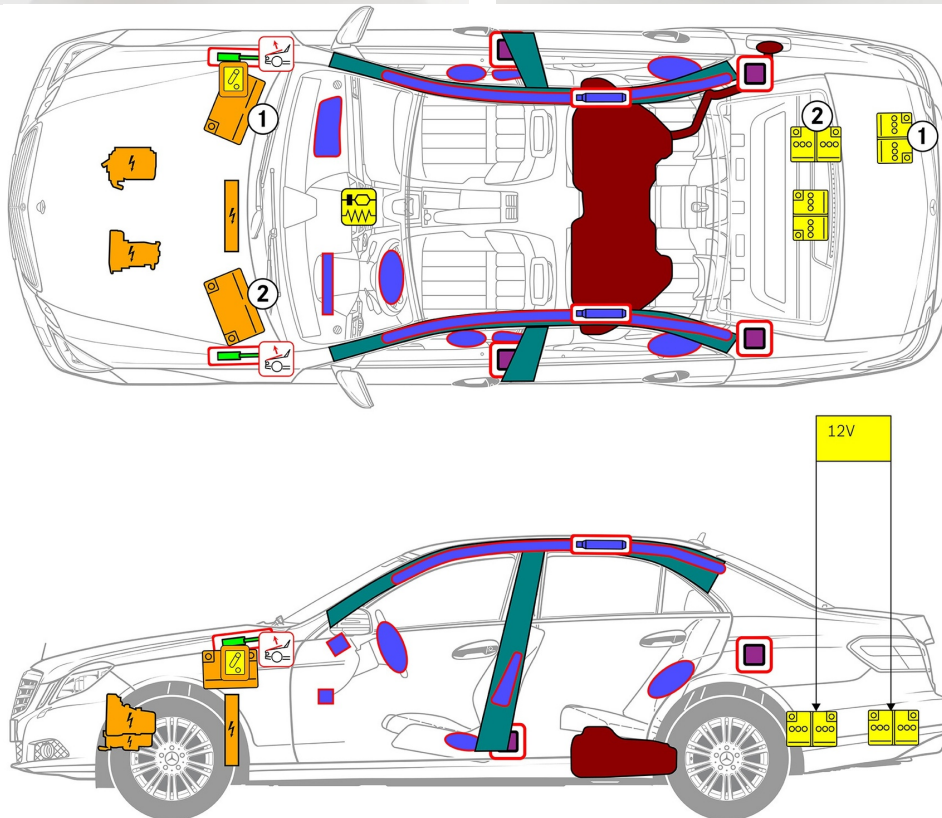

① Vozila z volanom na levi strani

② Vozila z volanom na desni strani



Zračni meh



Plinski generator



Zateznik varnostnega pasu



Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS



Aktivni sistem za zaščito pešcev



Plinski blažilnik/prednapeta vzmet



Strukturna ojačitev



Nizkovoltni akumulator



Bencin rezervoar za gorivo



Baterijski sklop, visokonapetostni



Komponenta za visoko napetost




Nizkonapetostna naprava, ki izklopi visoko napetost

Napotek: Za več informacij si oglejte naš [reševalni vodnik](#).



1. Identifikacija / prepoznavanje


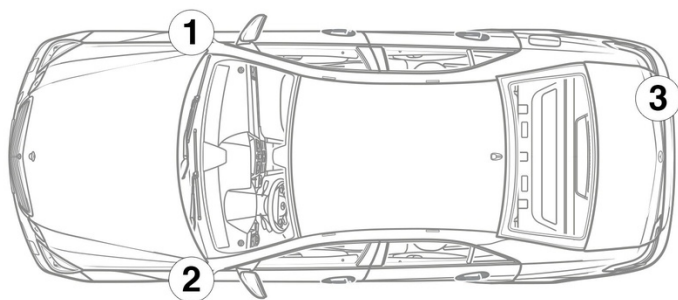


3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

Deaktiviranje visokonapetostnega sistema

V vseh drugih primerih je treba visokonapetostni sistem deaktivirati na naslednji način:

Visokonapetostna odklopna naprava

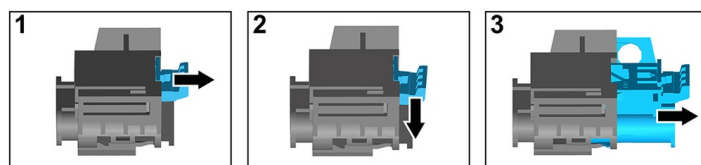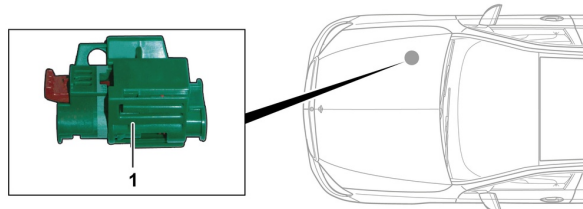

Visokonapetostna odklopna naprava se nahaja v prostoru za motor na sovoznikovi strani.



- (1) Povlecite deblokado
- (2) Deblokado pritisnite navzdol
- (3) Izvlecite stikalo



Odklop 12-V akumulatorja

1. Odstranite pokrov 12-V akumulatorja.
2. Odvijte negativni kabel 12-V akumulatorja na vijačnem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.