


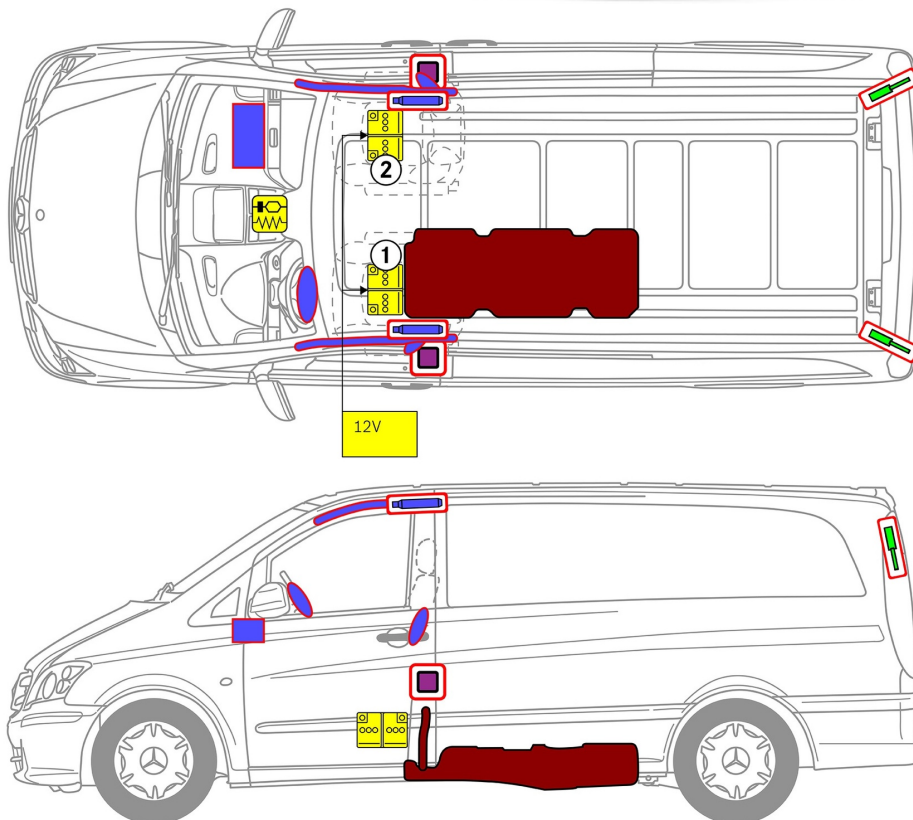

① Startbatteri (Vänsterstyrd) / Extrabatteri (Högerstyrd)

② Startbatteri (Högerstyrd) / Extrabatteri (Vänsterstyrd)



Krockkudde



Gasgenerator



Bältesförsträckare



SRS styrenhet



Gastrycksdämpare/förspänd fjädrer



Lågvoltsbatteri



Bensin bränsletank

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).