


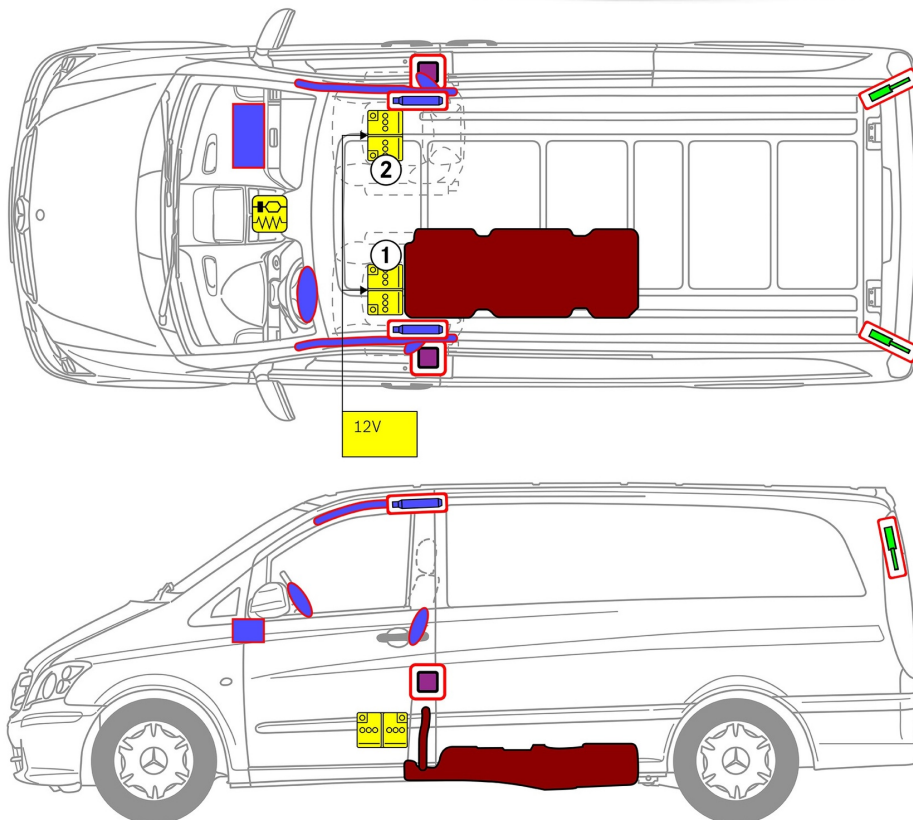

① Startbatteri (Vänsterstyrd) / Extrabatteri (Högerstyrd)

② Startbatteri (Högerstyrd) / Extrabatteri (Vänsterstyrd)



Krockudde



Gasgenerator



Bältesförsträckare



SRS styrenhet



Gastrycksdämpare/förspänd fjädrar



Lågvoltsbatteri



Bensin bränsletank

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).